



**FS272EB**

# DK: Vigtige sikkerhedsadvarsler

Før installation og brug af dette apparat, skal du læse denne vejledning omhyggeligt. Producenten er ikke ansvarlig for skader eller skade opstået som følge af forkert installation eller brug. Opbevar altid disse instruktioner på et sikkert og tilgængeligt sted til fremtidig reference. Disse instruktioner skal altid følge apparatet, når det overdrages til en ny ejer.

## Sikkerhed for børn og udsatte personer:

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår involverede farer.
- Børn i alderen fra 3 til 8 år har lov til at lægge i og tage ud af dette apparat, forudsat at de er blevet korrekt instrueret.
- Dette apparat kan bruges af personer med meget omfattende og komplekse handicap, forudsat at de er blevet korrekt instrueret.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år eller derover og er under opsyn.
- Hold al emballage væk fra børn. Der er risiko for kvælning.
- Hvis du kasserer apparatet, skal du trække stikket ud af stikkontakten, klippe tilslutningskablet over (så tæt på apparatet som du kan)

- Hvis dette apparat skal erstatte et ældre apparat med en fjederlås (lås) på døren eller lågen, skal du sørge for at gøre fjederlåsen ubrugelig, før du kasserer det gamle apparat.

### Generel sikkerhed:

- Dette apparat er beregnet til indendørs og lukkede husholdninger og lignende brug såsom:
  - køkkenområder for personale i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
  - gårde og af kunder på hoteller, moteller og andre boligtyper.
- Under transport og installation af apparatet skal du være sikker på, at ingen af komponenterne i kølekredsløbet bliver beskadiget.



- **ADVARSEL!** Under brug, servicering og bortskaffelse af apparatet skal du være opmærksom på symboler svarende til det, der vises til venstre. Disse er placeret på apparatets bagside (bagpanel eller kompressor) og vises i gule eller orange farver.








- **ADVARSEL!** Det er farligt at ændre specifikationerne eller modificere dette produkt på nogen måde. Enhver beskadigelse af ledningen kan forårsage kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.



- **ADVARSEL!** Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte stikket i. Der er risiko for elektrisk stød eller brand.



- **ADVARSEL!** Hold ventilationsåbninger i apparatets kabinet fri for hindringer.

-  • **ADVARSEL!** Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, ud over dem, der anbefales af producenten.<sup>1</sup>
-  • **ADVARSEL!** Gør ikke skade på kølemiddel-kredsløbet.
-  • **ADVARSEL!** Brug ikke elektriske apparater inde i apparatets opbevaringsrum til madvarer, medmindre de er godkendt til dette formål af producenten.
-  • **ADVARSEL!** Brug ikke fordampede rengøringsmidler ved rengøring af apparatet, da dampen kan komme i kontakt med elektriske dele og forårsage kortslutning eller elektrisk stød.
-  • **ADVARSEL!** Rør ikke ved pæren i et rum, hvis den har været tændt i længere tid, da den kan være meget varm.<sup>2</sup>
- Dette apparat er tungt. Man skal være forsigtig, når det flyttes.
- Strømledningen må ikke forlænges.
- Sørg for, at stikket ikke er klemt eller beskadiget på apparatets bagside. Et klemt eller beskadiget strømstik kan overophedes og forårsage brand.
- Pæren, der følger med dette apparat, er beregnet til at modstå de fysiske forhold i husholdningsapparater eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt på andre måder og heller ikke egnet til belysning af rum i husholdningen.<sup>2</sup>




---

<sup>1</sup> Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et fryserum.

<sup>2</sup> Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med rumlys.

- Alle elektriske komponenter (stik, strømledning, kompressor osv.) skal udskiftes af en autoriseret serviceagent eller kvalificeret servicepersonale.
- Undgå længere tids eksponering af apparatet for direkte sollys.

### Installation:

-  • **ADVARSEL!** Risiko for brand og elektrisk stød.
-  • **ADVARSEL!** Når du placerer apparatet, skal du sørge for, at strømledningen ikke sidder fast eller beskadiget.
-  • **ADVARSEL!** Placer ikke flere flytbare stikkontakter eller strømforsyninger på bagsiden af apparatet.
- **VIGTIG!** For elektrisk tilslutning, følg omhyggeligt instruktionerne i de specifikke afsnit og overvej de generelle advarsler under "Generel sikkerhed".
- Pak apparatet ud og kontroller, om der er skader på det. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Meld omgående eventuelle skader til det sted, hvor du købte det. Behold i dette tilfælde emballagen.
- Det anbefales at vente mindst fire timer fra udpakning af apparatet eller vending af døren(e), før apparatet tilsluttes, så olien kan strømme tilbage i kompressoren.
- Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation omkring apparatet for at opnå effektiv drift.
- Hvor det er muligt, skal produktets afstandsstykker være mod en væg for at undgå at røre ved eller gribe fat i varme dele (kompressor, kondensator) for at forhindre mulige forbrændinger.

- Apparatet må ikke installeres i nærheden af ovne, radiatorer eller komfurer.
- Tilslut først strømstikket til stikkontakten, efter at apparatet er installeret.
- Sørg for, at du til enhver tid har adgang til apparatets strømstik.
- Træk ikke i strømledningen. Træk altid i stikket for at frakoble apparatet.

### Daglig brug:

- Kølemidlet isobutan (R-600a) er indeholdt i apparatets kølemiddelkredsløb, en naturgas med et højt niveau af miljøkompatibilitet, som ikke desto mindre er brandfarlig. Vær altid forsigtig med ikke at beskadige kølemiddelkredsløbet.
- Hvis kølemiddelkredsløbet er beskadiget, skal du altid:
  - Undgå åben ild og antændelseskilder omkring apparatet;
  - Udluft grundigt rummet, hvor apparatet er placeret.
- Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De kan være varme.
- Anbring ikke varme elementer på plastikdelene i apparatet.
- Placer ikke madvarer direkte mod rummets bagside.
- Frosne fødevarer må ikke fryses på ny, når først de er tøet op.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et fryserum.

- Opbevar færdigpakkede frosne fødevarer i overensstemmelse med producentens instruktioner.<sup>4</sup>
- Apparatets producents anbefalinger om opbevaring skal nøje overholdes. Se relevante instruktioner.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom spraydåser med et brændbart drivmiddel i dette apparat.
- Anbring ikke kulsyreholdige drikke i fryserummet, da det skaber pres på beholderen, som kan få den til at eksplodere, hvilket resulterer i beskadigelse af apparatet.<sup>4</sup>
- Ispinde kan forårsage frostskafer, hvis de indtages direkte fra apparatet.<sup>4</sup>
- Hvis apparatet efterlades tomt i længere perioder, anbefales det at slukke det, afrime det, rengøre det, tørre det og lade døren stå åben for at forhindre, at der udvikles mug i apparatet.
- Du må ikke betjene apparatet uden den(de) fungerende lampe(r).<sup>5</sup>
- Fjern eller rør ikke ved genstande fra fryseren, hvis dine hænder er fugtige eller våde, da det kan forårsage hudafskrabninger eller frostskafer.
- For at undgå kontaminering af fødevarer, skal du overveje følgende instruktioner:
  - Åbning af døren i længere perioder kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen inde i apparatet.

---

<sup>4</sup> Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et fryserum.

<sup>5</sup> Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med rumlys.

- Rengør jævnligt overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og alle tilgængelige afløbssystemer.
- Rengør vandtanke, hvis de ikke har været brugt i 48 timer; skyl vandsystemet tilsluttet en vandforsyning, hvis der ikke har været trukket vand i 5 dage.<sup>6</sup>
- Opbevar rådt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper ned på andre fødevarer.

### **Pleje og vedligeholdelse:**

- Før vedligeholdelse skal du slukke for apparatet og tage strømstikket ud af stikkontakten.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke ridsende produkter, slibende rensedug eller opløsningsmidler.
- Rengør ikke apparatet med metalgenstande.
- Brug ikke skarpe genstande til at fjerne frost fra apparatet. Brug en plastikskraber.<sup>7</sup>
- Undersøg jævnligt afløbet i køleskabet for optøet vand. Rens eventuelt afløbet. Hvis afløbet er blokeret, vil der samle sig vand i bunden af apparatet.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med en vandtank.

<sup>7</sup> Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et fryserum.

<sup>8</sup> Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et rum til friske madvarer.



## **Service:**


- Ethvert elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at udføre service på apparatet, skal udføres af en kvalificeret elektriker eller en anden kompetent person.
- Dette produkt skal serviceres af et autoriseret servicecenter, og der må kun bruges originale reservedele.

## **Energibesparelse:**

Følgende anbefalinger skal sikre en mere effektiv drift og et lavere energiforbrug:

- Læg ikke varm mad i apparatet;
- Pak ikke maden tæt sammen, da dette forhindrer luftcirkulation;
- Sørg for, at maden ikke rører bagsiden af rummene;
- Hvis strømmen afbrydes, må du ikke åbne døren(e);
- Åbn ikke døren(e) ofte;
- Hold ikke døren(e) åben/åbne for længe i længere perioder;
- Indstil ikke termostaten til ekstremt kolde temperaturer;
- Alt tilbehør, såsom skuffer, dørhylde og hyldestativer skal opbevares inde i apparatet.

## **Beskyttelse af miljøet:**


- Dette apparat indeholder ikke gasser, der kan beskadige ozonlaget, hverken i dets kølekredsløb eller dets isoleringsmaterialer.
- Isoleringsskummet indeholder brandfarlige gasser.
- Undgå at beskadige køleenheden, især varmeveksleren.
- De materialer, der bruges i dette apparat, mærket med symbolet , kan genbruges.



- Symbolet på produktet eller på dets emballage angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til det relevante indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne være forårsaget af uhensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt. For mere detaljeret information om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din lokale kommune, din husholdningsaffaldsservice eller butikken, hvor du købte produktet.

### **Emballagematerialer**

- Materialerne med symbolet  er genanvendelige.
- Sorter emballagematerialerne og bortskaf dem på det/de lokale indsamlingssteder, der er udpeget af de lokale myndigheder.

### **Bortskaffelse af apparatet**

1. Tag strømstikket ud af stikkontakten.
2. Skær strømkablet af og kasser det.

Der er brændbare materialer i rørene med kølemiddel, kompressoren og isoleringsmaterialet, så hold apparatet væk fra ild også under bortskaffelse. Apparatet må ikke bortskaffes i brand.


**Teknisk data:**

De tekniske oplysninger findes på typeskiltet på indersiden af apparatet og på energimærket. QR-koden på energimærket, der følger med apparatet, giver et weblink til oplysningerne vedrørende apparatets ydeevne i EU EPREL-databasen. Gem energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette apparat.

Det er også muligt at finde den samme information i EPREL ved at følge linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på apparatets typeskilt. Følg linket [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) for detaljerede oplysninger om energimærket.

Figurer og illustrationer, der præsenteres i denne vejledning, svarer muligvis ikke direkte til dit produkt. Hvis dele eller mål ikke svarer til præcis dit produkt, vil de være gyldige for andre modeller.

## Oversigt:

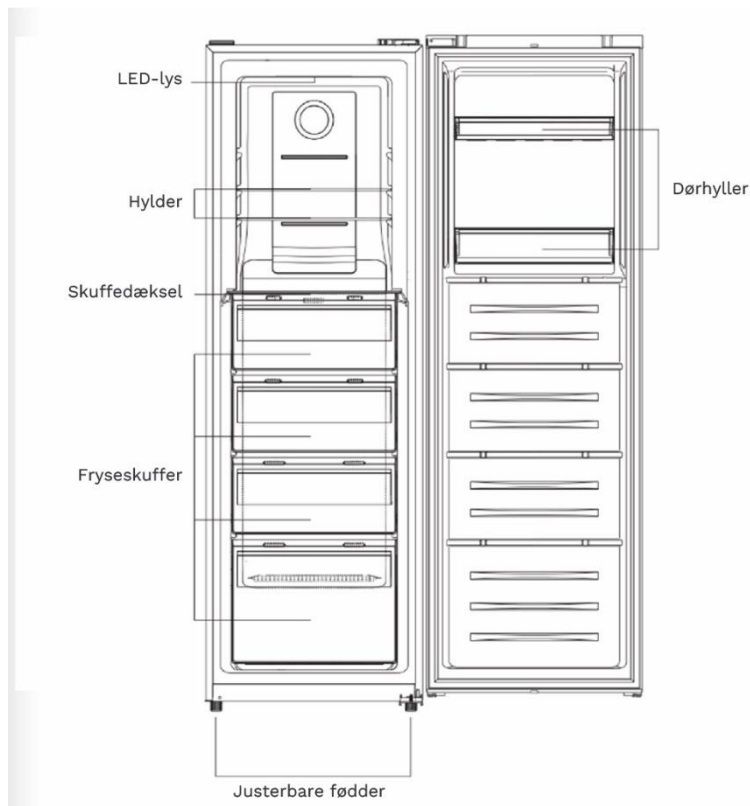

Bemærk: Ovenstående billede er kun til reference.



## For at vende døren:

Nødvendige værktøjer: Stjerneskruestrækker, flad skruestrækker, unbrakonøgle.

- Det anbefales, at 2 personer håndterer apparatet under monteringen.
- Sørg for, at apparatet er taget ud af stikkontakten, og at det er tomt.
- For at tage døren af, er det nødvendigt at vippe apparatet bagud. Du bør lade apparatet hvile på noget solidt, så det ikke glider, når det vendes.
- Alle dele, der fjernes, skal gemmes for at geninstallere døren.
- Læg ikke apparatet fladt på ryggen, da dette kan beskadige kølesystemet.



### Trin 1:

Fjern de øverste ledningsboks-dæksler.

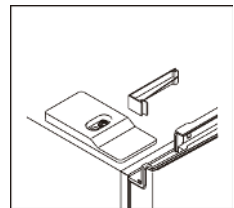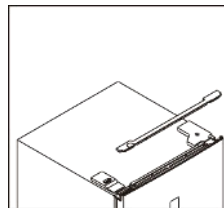



### Trin 2:

Skru det højre øverste hængsel af, og afmonter stikkene til dørkontakten og displayet.

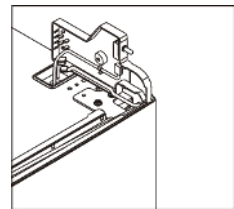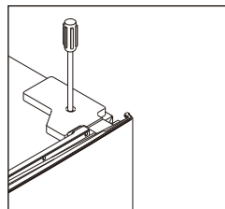



Trin 3:

Skrue det øverste højre hængsel af, fjern lågen og læg den på en blød overflade for at undgå ridser.

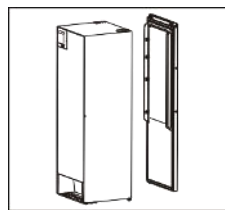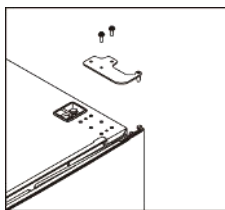



Trin 4:

Fjern den højre lukkemekanisme og tag den venstre lukkemekanisme ud af poly-posen og monter denne på venstre side.

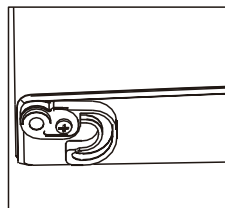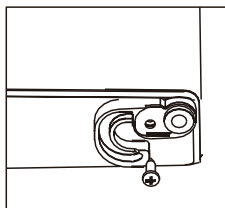



Trin 5:

Skrue det nederste hængsel af og flyt den venstre justerbare fod til højre side.

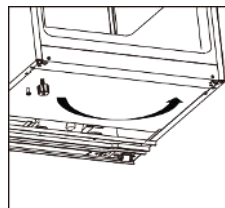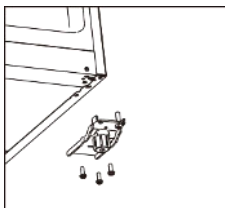



Trin 6:

Skrue den nederste hængselsstift af, og flyt den fra højre side af beslaget til venstre side af beslaget. Monter nu det nederste hængsel på venstre side af apparatet.

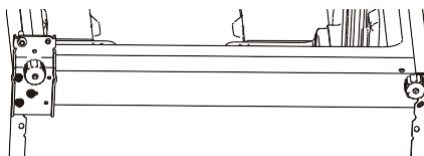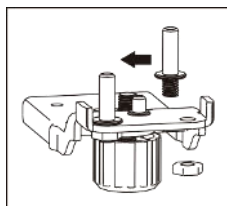

Trin 7:



Skru den øverste hængselsstift af, og flyt den, vend beslaget om, og sæt den øverste hængselsstift på

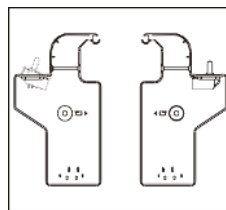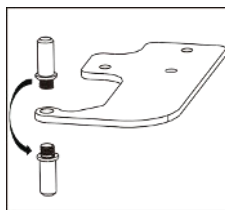

igen. Fjern dørkontakten fra højre hængseldæksel, tag venstre hængseldæksel ud af poly-posen, og monter dørkontakten i venstre hængseldæksel.


Trin 8:

Skru det øverste dekorative dæksel af og flyt det fra venstre side og monter det på højre side.

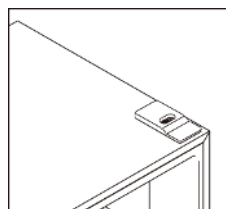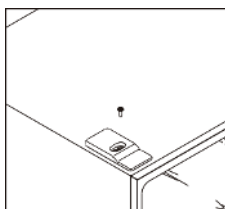



Trin 9:

Afmonter dørens pakning(er) og drej den 180° før den monteres på ny.

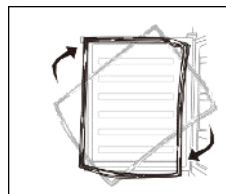


Trin 10:

Monter døren og flyt ledningerne fra højre side til venstre side.

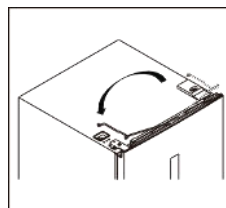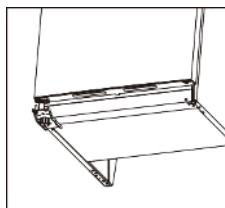



### Trin 11:

Monter det øverste hængseldæksel på venstre side. For at sikre, at tætningerne er godt forsegle, skal du justere det øverste hængsel lidt under monteringen.

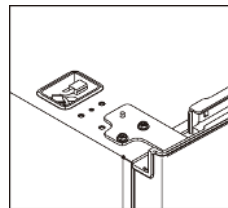



### Trin 12:

Tilslut stikkene til dørkontakten og displayet igen, og monter det øverste venstre hængseldæksel.

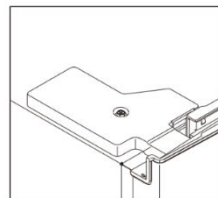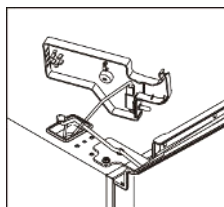

### Trin 13:

Monter de øverste ledningsboksdekser på højre side.

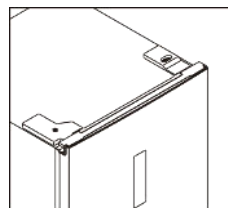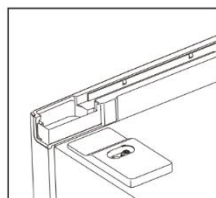

## Montering af et udvendigt dørhåndtag<sup>9</sup>:

Nødvendige værktøj og materialer: Stjerneskruetrækker, flad skruetrækker, skruenøgle og de komponenter, der er i poly-posen og grøntsagsskuffen.

Easy open-håndtag x1

Håndtagsdæksel x1

Skrue x2




<sup>9</sup> Kun relevant hvis produktet er udstyret med et udvendigt håndtag.




Trin 1:

Fjern skruehulsdækslerne.

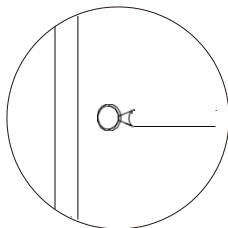


Trin 2:

Tag det let åbne håndtag ud af grøntsagsskuffen og monter det med de 2 skruer fra poly-posen.

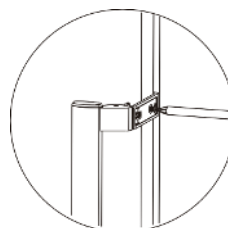

Trin 3:

Monter håndtagsdækslerne.

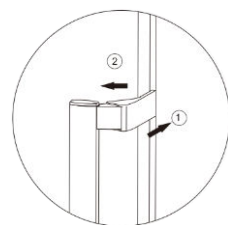

### **Pladsbehov:**

- Sørg for tilstrækkelig plads til, at døren kan åbnes.
- Sørg for en afstand på mindst 50 mm bag apparatet.
- Sørg for en afstand på mindst 5 mm på begge sider af apparatet.

**BEMÆRK!** Dette køle-/fryseapparat er ikke beregnet til brug som indbygget apparat.

### **For at sætte apparatet i vater:**

For at sætte apparatet i vater skal du justere de to justeringsfødder placeret foran på apparatet.

Hvis apparatet ikke er i vater, er dørene og den magnetiske tætning muligvis ikke justeret korrekt.



### Placering:

Monter dette apparat på et sted, hvor den omgivende temperatur svarer til den klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10 °C til +32 °C
N	+16 °C til +32 °C
ST	+16 °C til +38 °C
T	+16 °C til +43 °C

Apparatet skal monteres langt væk fra varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring skabets bagside. For at sikre den bedste ydeevne, hvis apparatet er placeret under en overhængende væg, skal minimumsafstanden mellem toppen af skabet og væggen være mindst 50 mm.

Nøjagtig sætning i vater sikres af en eller flere justerbare fødder i bunden af skabet.

- ⚠ **ADVARSEL!** Det skal være muligt at afbryde apparatet fra lysnettet; derfor bør stikket være let tilgængeligt efter monteringen.

## Elektrisk tilslutning

- Før du tilslutter apparatet til stikkontakten, skal du sikre dig, at den spænding og frekvens, der er vist på typeskiltet, svarer til strømforsyningen i dit hjem.
- Apparatet skal jordes. Strømkablets stik er forsynet med et stik til dette formål. Hvis stikkontakten i boligen ikke er jordet, skal du tilslutte apparatet til en separat jord i overensstemmelse med gældende regler. Kontakt kun kvalificerede elektrikere eller andre kompetente personer.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis ovenstående sikkerhedsforanstaltninger ikke overholdes.

Dette apparat overholder de europæiske EC-direktiver.


## Justerbare hylder:

Køleskabets vægge er udstyret med en række løbere, så hylderne kan placeres efter ønske.




## Placering af dørhylderne:

Dørhylder kan skilles ad ved rengøring. For at foretage demonteringen skal du gøre som følger: Træk gradvist hylden i pilenes retning, indtil den kommer fri, efter rengøringen, sæt den på igen.

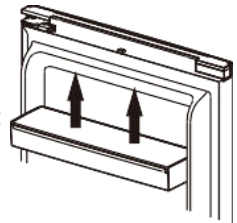

## Brug af kontrolpanelet:

### 1.0 Introduktion til brugergrænseflade:

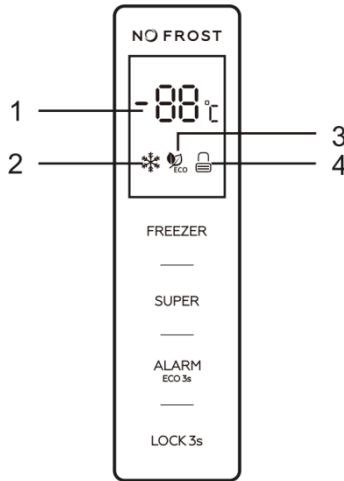

#### 1.1 LED-display:

- 1 – Display-vindue, der viser den forudindstillede temperatur
- 2 – Supertilstand-ikon
- 3 – ØKO-tilstandsikon
- 4 – Låst/ulåst-ikon

#### 1.2 Betjeningsknapper:

FRYSER – Temperaturstyring af apparatet

SUPER – Vælg/fravælg supertilstand

ALARM/ØKO – Nulstil både åben dør-alarm og højtemperatur-alarm, vælg/fravælg ECO-tilstand

LÅS - Låsning/oplåsning af kontrolpanelet

### 2.0 Knap-funktion

Knapperne fungerer kun i ulåst status. Hvert tryk på en knap bekræftes med et kort bip.

## **2.1 FRYSER: Temperaturstyring af apparatet:**

Kun tilgængelig for brugerdefineret tilstand. Følg nedenstående vejledninger for at fravælge supertilstand og ECO-tilstand, og derefter vælges brugerdefineret tilstand. Hvis du trykker på FREEZER-knappen gentagne gange, ændres temperaturen skiftevis fra -14 °C til -22 °C. Stop med at trykke på knappen ved den ønskede temperatur, og efter 5 sekunders blink er temperaturen indstillet.

## **2.2 SUPER: Vælg og fravælg supertilstand:**

Tryk på knappen SUPER for at vælge supertilstand. Efter 5 sekunders blinken med supertilstands-ikonet, vælges supertilstand.

Når supertilstanden er valgt, lyser supertilstands-ikonet, og display-vinduet vil vise -25 °C.

I supertilstand vil et tryk på FREEZER-knappen få supertilstands-ikonet til at blinke 3 gange, men temperaturen kan ikke ændres.

For at afslutte Supertilstand,

Tryk på SUPER-knappen for at deaktivere Supertilstand.

Alternativt vil fryseren automatisk gå tilbage til sin tidligere indstilling efter 50 timers supertilstand uden nogen betjening,

- **VIGTIG!** I supertilstand kan støjen fra apparatet være lidt højere end under normal drift.

## 2.3 ALARM/ØKO: Deaktiver åben dør-alarmer, vælg/fravælg ECO-tilstand:

Tryk kortvarigt på ALARM/ECO-knappen for at deaktivere både åben dør-alarmer og højtemperatur-alarmer.

Tryk på ALARM/ECO-knappen i 3 sekunder for at vælge ECO-tilstand. Efter 5 sekunders blinken med ECO-tilstandsikonet, vælges ECO-tilstand.


Når ECO-tilstand er valgt, lyser ikonet for ECO-tilstand, og display-vinduet vil vise forskellige forudindstillede temperaturer, afhængigt af den omgivende temperatur ( $T_a$ ), hvor apparatet er placeret:

Omgivende temperatur, $T_a$ (°C)	$T_a \leq 13$	$14 \leq T_a \leq 20$	$21 \leq T_a \leq 27$	$28 \leq T_a \leq 34$	$T_a > 35$
Forudindstillet temperatur (°C)	-18	-18	-18	-16	-15


I ECO-tilstand reagerer FREEZER-knappen ikke på berøring.

ECO-tilstand fravælges ved at holde ALARM/ECO-knappen inde i 3 sekunder.

## 2.4 LÅS: Låsning/oplåsning af kontrolpanelet

Tryk på LÅS-knappen i 3 sekunder for at låse kontrolpanelet. Den låste tilstand er angivet med låseikonet: "".

Hvis der trykkes på en knap i låst tilstand, vil dette kun resultere i, at låseikonet blinker 3 gange.

Når kontrolpanelet er låst, skal du trykke på LÅS-knappen i 3 sekunder for at låse kontrolpanelet op. Den ulåste tilstand er angivet med det ulåste ikon: "".

I ulåst tilstand er alle knapper tilgængelige.

Hvis ingen handlinger registreres i løbet af 25 sekunder, låses kontrolpanelet automatisk.

### **3.0 Åben dør-alarm:**

Hvis døren er åben i mere end 90 sekunder, lyder alarmen ved åben dør. Alarmen kan annulleres ved at trykke på ALARM/ECO-knappen eller ved at lukke døren.

### **4.0 Høj temperatur-alarm:**

Hvis apparatet registrerer høje interne temperaturer, lyder alarmen for høj temperatur, og displayet skifter mellem at vise "ht" og den registrerede temperatur.

Tryk kortvarigt på ALARM/ECO-knappen for at slette høj temperatur-alarmen.

Beskeden om høj temperatur forsvinder først automatisk, når den registrerede temperatur vender tilbage til den normale.

### **Rengøring af interiøret:**

Før apparatet tages i brug første gang, skal det indvendige og alt indvendige tilbehør rengøres med lunkent vand og noget neutral sæbe og tørres grundigt.

- **VIGTIG!** Brug ikke ridsende produkter, slibende rensespudder eller opløsningsmidler, da disse vil beskadige finishen.

- Tilpas justeringsfødderne for at holde apparatet stabilt.
- Når du tilslutter apparatet for første gang, skal du vente 2-3 timer, før du fylder det med mad.

### Daglig brug:

Placer forskellige fødevarer i forskellige rum i henhold til nedenstående tabel:

Fryserum	Type fødevarer
Nederste skuffe/hylde	Råt kød, fjerkræ, fisk
Midterste skuffe/hylde	Frosne grøntsager
Øverste skuffe/hylde	Is, frosne frugter, frossent bagværk

### Skil den nederste skuffe ad:

Trin 1:


Træk den nederste skuffe ud til stop-positionen.

Trin 2:

Skub de fleksible spænder op på begge sider af den nederste skuffe.

Trin 3:

Træk nu den nederste skuffe ud.

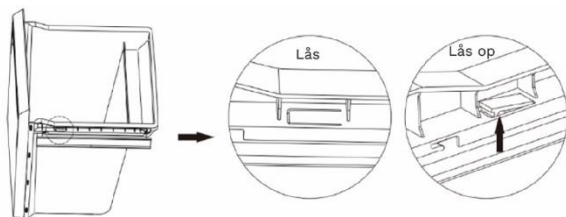



### **Tips til frysning:**

- Den maksimale mængde mad, der kan fryses på 24 timer, er angivet på typeskiltet.
- Indfrysningsprocessen tager 24 timer. Der må ikke tilføjes mere mad i denne periode.
- Tilbered maden i små portioner, så den kan fryses hurtigt og fuldstændigt, og for efterfølgende kun at optø den nødvendige mængde.
- Pak maden ind i aluminiumsfolie eller polyethylen og sørg for, at pakkerne er lufttætte.
- Lad ikke friske, ufrosne madvarer komme i kontakt med madvarer, der allerede er frosne, for at undgå en temperaturstigning på sidstnævnte.
- Magre fødevarer opbevares bedre og længere end fede fødevarer; salt reducerer holdbarheden af fødevarer;
- Isterninger kan, hvis de indtages umiddelbart efter at de fjernes fra fryseren, forårsage frostskeer;
- Det er tilrådeligt at angive indfrysningsdatoen på hver enkelt pakning, så du kan holde øje med opbevaringstiden.

### **Tips til opbevaring af frosne fødevarer:**

- Efter en periode uden brug, bør apparatet køre i mindst 2 timer på de højere indstillinger, før du fylder det med mad.
- Sørg for, at frosne fødevarer overføres fra fødevarelageret til fryseren på kortest mulig tid;
- Åbn ikke døren ofte og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt;
- Når maden er optøet, forringes den hurtigt og kan ikke fryses på ny;

- Overskrid ikke den opbevaringsperiode, der er angivet af fødevareproducenten.

### Rengøring:

Af hygiejniske årsager bør apparatets indre, inklusive indvendigt tilbehør, rengøres regelmæssigt.



- **ADVARSEL!** Apparatet må ikke være tilsluttet stikkontakten under rengøring, da dette kan medføre fare for elektrisk stød. Før rengøring skal du slukke for apparatet og tage strømtikket ud af stikkontakten, eller slukke for afbryderen eller sikringen. Rengør aldrig apparatet med en damprenser. Fugt kan samle sig i elektriske komponenter og igen forårsage fare for elektrisk stød. Varme dampe kan føre til beskadigelse af plastikdele. Apparatet skal være tørt, før det tilsluttes til stikkontakten igen.
- **VIGTIG!** Æteriske olier og organiske opløsningsmidler kan angribe plastdele, f.eks. citronsaft, smørsyre, rengøringsmidler indeholdende eddikesyre. Lad ikke sådanne stoffer komme i kontakt med apparatets dele;
- **VIGTIG!** Brug ikke ridsende produkter, slibende renseduler eller opløsningsmidler, da disse vil beskadige finishen.
- Tag madvarer ud af fryseren. Opbevar dem et køligt sted, godt tildækket.
- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, eller sluk for strømafbryderen eller sikringen;

- Rengør apparatet og det indvendige tilbehør med en klud og lunkent vand. Efter rengøring aftørres med frisk vand, og der tørres.
- Når alt er tørt, skal du tilslutte apparatet til stikkontakten igen.

### **Udskiftning af lampen:**

Det indvendige lys er en LED-lampe. Kontakt et autoriseret servicecenter for at udskifte lampen.

### **Fejlfinding:**



- **ADVARSEL!** Afbryd strømforsyningen før fejlfinding. Kun en kvalificeret elektriker eller en kompetent person må udføre den fejlfinding, der ikke er i denne vejledning.
- **VIGTIGT!** Der er nogle lyde under normal brug (kompressor, kølemiddelcirkulation).

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet fungerer ikke	Strømsstikket er ikke sat i eller sidder løst	Sæt strømstikket i.
	Sikringen er sprunget eller er defekt	Kontroller sikringen, udskift om nødvendigt
	Stikkontakten er defekt	Problemer med lysnettet skal udbedres af en elektriker
Apparatet fryser for kraftigt	Temperaturen er indstillet for koldt, eller apparatet kører i SUPER-tilstand	Drej temperaturregulatoren midlertidigt til en varmere indstilling
Maden er ikke frossen nok	Temperaturen er ikke korrekt justeret	Se venligst den indledende "Temperaturindstilling"-sektion
	Døren har været åben i længere tid	Åbn kun døren så længe det er nødvendigt
	En stor mængde varm mad er blevet anbragt i apparatet inden for de sidste 24 t.	Drej temperaturregulatoren midlertidigt til en koldere indstilling
	Apparatet er i nærheden af en varmekilde	Se venligst afsnittet "Placering".

Kraftig opbygning af frost på dørpakningen	Dørpakningen er ikke lufttæt	Opvarm forsigtigt de utætte sektioner af dørtætningen med en hårtørrer (på en kold indstilling). Form samtidig den opvarmede dørpakning i hånden, så den sidder rigtigt
Usædvanlige lyde	Apparatet er ikke i vater	Genindstil justeringsfødderne placeret foran
	Apparatet rører ved væggen eller andre genstande	Flyt apparatet lidt væk fra væggen eller genstande

Hvis fejlen bliver ved med at opstå, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret servicecenter.

Når du kontakter din forhandler eller et autoriseret servicecenter, bedes du have dit PNC-nummer, modelnummer og serienummer klar til reference. Disse numre findes på apparatets typeskilt.

## Eftersalgsservice:

Modelnummer: FS272EB

Firma	WhiteAway A/S
Kontaktnummer	+45 70 70 29 29
Hjemmeside	<a href="http://www.whiteaway.com">www.whiteaway.com</a>
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele.	WhiteAway A/S
Den korteste periode, i hvilken reservedele nødvendige for reparation af apparatet, er tilgængelige.	7 år
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produkt-databasen, som defineret i forordning (EU) 2019/2019 ved hjælp af et weblink, der linker til modelinformationen, lagret i produkt-databasen, eller et link til produkt-databasen og information om hvordan man finder model-identifikatoren på produktet.	<a href="http://www.whiteaway.com">www.whiteaway.com</a>

**Bemærk:** Ovenstående adresse og kontaktnummer kan ændres uden forudgående varsel.

# NO: Viktige sikkerhetsadvarsler

Les disse instruksjonene nøye før installasjon og bruk av dette apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller skader på eiendom som oppstår ved feil installasjon eller bruk. Oppbevar alltid disse instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse. Disse instruksjonene skal alltid følge med apparatet når det overleveres til en ny eier.

## Sikkerhet for barn og sårbare personer:

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert.
- Barn i alderen 3 til 8 år har lov til å laste og losse dette apparatet forutsatt at de har fått riktig instruksjon.
- Dette apparatet kan brukes av personer med svært omfattende og kompliserte funksjonshemninger, forutsatt at de har fått riktig instruksjon.
- Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn, med mindre de er fra 8 år og oppover.
- Hold all emballasje godt unna barn. Det er fare for kvelning.
- Hvis du kaster apparatet, trekk støpselet ut av stikkontakten, og skjær av tilkoblingskabelen (så nær apparatet du kan)

- Hvis dette apparatet skal erstatte et eldre apparat som har en fjærlås (lås) på døren eller lokket, sørg for å gjøre den fjærlåsen ubrukelig før du kaster det gamle apparatet.

### Generell sikkerhet:

- Dette apparatet er ment å brukes i innendørs og lukkede husholdninger og lignende bruksområder som:
  - personalkjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
  - gårdshus og av kunder i hoteller, moteller og andre boligmiljøer.
- Under transport og installasjon av apparatet, sørg for at ingen av komponentene i kjølemiddelkretsen blir skadet.



- **ADVARSEL!** Under bruk, service og avhending av apparatet, vær oppmerksom på symboler som ligner på det som vises til venstre. Disse er plassert på baksiden av apparatet (bakpanel eller kompressor) og vises i gule eller oransje farger.



- **ADVARSEL!** Det er farlig å endre spesifikasjonene eller modifisere dette produktet på noen måte. Enhver skade på ledningen kan forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.








- **ADVARSEL!** Hvis støpselet er løst, må du ikke sette inn støpselet. Det er fare for elektrisk støt eller brann.



- **ADVARSEL!** Sørg for at ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett fri for hindringer.



-  • **ADVARSEL!** Ikke bruk mekaniske enheter eller andre midler for å akselerere avrimingsprosessen, annet enn de som er anbefalt av produsenten.<sup>10</sup>
-  • **ADVARSEL!** Ikke skade kjølemiddelkretsen.
-  • **ADVARSEL!** Ikke bruk elektriske apparater inne i matoppbevaringsrommene på apparatet, med mindre de er godkjent for dette formålet av produsenten.
-  • **ADVARSEL!** Ikke bruk fordampede rengjøringsmidler når du rengjør apparatet, da dampen kan komme i kontakt med elektriske deler og forårsake kortslutning eller elektrisk støt.
-  • **ADVARSEL!** Ikke berør lyspæren i et rom hvis den har vært slått på over lengre tid, da den kan være veldig varm.<sup>11</sup>
  - Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig når du flytter det.
  - Strømledningen må ikke forlenges.
  - Pass på at støpselet ikke er klemt eller skadet på baksiden av apparatet. Et klemt eller skadet støpsel kan overopphetes og forårsake brann.
  - Lyspæren som følger med dette apparatet er ment å tåle de fysiske forholdene i husholdningsapparater eller er ment å signalisere informasjon om apparatets driftsstatus. De er ikke ment å brukes for andre bruksområder, og heller ikke egnet for belysning av husholdninger.<sup>11</sup>




---

<sup>10</sup> Kun relevant hvis produktet er utstyrt med fryserom.

<sup>11</sup> Kun relevant hvis produktet er utstyrt med lysrom.

- Eventuelle elektriske komponenter (støpsel, strømledning, kompressor osv.) må skiftes ut av en sertifisert serviceagent eller kvalifisert servicepersonell.
- Unngå langvarig eksponering av apparatet for direkte sollys.

### Installasjon:

-  • **ADVARSEL!** Fare for brann og elektrisk støt.
-  • **ADVARSEL!** Når du plasserer apparatet, sørg for at strømledningen ikke er fastklemt eller skadet.
-  • **ADVARSEL!** Ikke plasser flere uttakbare stikkontakter eller strømforsyninger på baksiden av apparatet.
- **VIKTIG!** For elektrisk tilkobling, følg nøye instruksjonene gitt i de spesifikke avsnittene og ta hensyn til de generelle advarslene under "Generell sikkerhet".
- Pakk ut apparatet og sjekk om det er noen skader på det. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet. Rapport eventuelle skader umiddelbart til stedet du kjøpte den. Behold emballasjen i slike tilfeller.
- Det anbefales å vente minst fire timer fra du har pakket ut apparatet eller snudd døren(e) før du kobler til apparatet, for å la oljen strømme tilbake inn i kompressoren.
- Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt apparatet for å oppnå effektiv drift.
- Når det er mulig, skal avstandsstykkene til produktet være mot en vegg for å unngå å berøre eller fange opp varme deler (kompressor, kondensator), for å forhindre mulige brannskader.

- Apparatet må ikke installeres i nærheten av ovner, radiatorer eller komfyrer.
- Koble støpselet til stikkontakten først etter at apparatet er installert.
- Sørg for at du til enhver tid har tilgang til støpselet til apparatet.
- Ikke trekk i strømledningen. Trekk alltid ut støpselet for å koble fra apparatet.

### **Daglig bruk:**

- Kjølemiddelkretsen til apparatet inneholder kuldemediet isobutan (R-600a), en naturgass med høy grad av miljøkompatibilitet, som likevel er brannfarlig. Vær alltid forsiktig så du ikke skader kjølemiddelkretsen.
- Hvis kjølemiddelkretsen er skadet, må du alltid:
  - Unngå åpen ild og antennelseskilder rundt apparatet;
  - Luft grundig ut rommet der apparatet er plassert.
- Ikke berør kompressoren eller kondensatoren. De kan være varme.
- Ikke plasser varme elementer på plastdelene i apparatet.
- Ikke plasser matvarer direkte mot baksiden av rommet.
- Frossen mat må ikke fryses på nytt når den er tint opp.<sup>12</sup>
- Oppbevar ferdigpakket frossenmat i samsvar med frossenmatprodusentens instruksjoner.<sup>12</sup>
- Apparatprodusentens anbefalinger om oppbevaring bør følges nøye. Se relevante instruksjoner.

---

<sup>12</sup> Kun relevant hvis produktet er utstyrt med fryserom.

- Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med brennbart drivmiddel i dette apparatet.
- Ikke plasser kullsyreholdige drikker i frysedelen, da det skaper trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, noe som kan føre til skade på apparatet.<sup>13</sup>
- Fruktis kan forårsake frostforbrenninger hvis de konsumeres rett fra apparatet.<sup>13</sup>
- Hvis apparatet står tomt i lengre perioder, anbefales det å slå det av, tine det, rengjøre det, tørke det og la døren stå åpen for å unngå at mugg utvikler seg i apparatet.
- Apparatet skal ikke brukes uten de(n) fungerende lampen(e).<sup>14</sup>
- Ikke fjern eller berør gjenstander fra fryseseksjonen med fuktige eller våte hender, da dette kan forårsake sår eller frostforbrenninger.
- For å unngå kontaminering av mat, vennligst ta hensyn til følgende instruksjoner:
  - Å åpne døren i lengre perioder kan føre til en betydelig økning i temperaturen i apparatets rom.
  - Rengjør jevnlig overflater som kan komme i kontakt med mat og eventuelle tilgjengelige dreneringssystemer.
  - Rengjør vanntankene hvis de ikke har vært brukt på 48 timer; spyl vannsystemet koblet til en vannforsyning hvis vann ikke har blitt trukket på 5 dager.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Kun relevant hvis produktet er utstyrt med fryserom.

<sup>14</sup> Kun relevant hvis produktet er utstyrt med lysrom.

<sup>15</sup> Kun relevant hvis produktet er utstyrt med vanntank.

- Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at det ikke kommer i kontakt med eller drypper på annen mat.

### **Stell og vedlikehold:**

- Før vedlikehold, slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkkontakten.
- Rengjør apparatet med en fuktig myk klut. Bruk kun nøytrale vaskemidler. Ikke bruk skuremidler skurende rengjøringsputer eller løsemidler.
- Ikke rengjør apparatet med metallgjenstander.
- Ikke bruk skarpe gjenstander for å fjerne rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.<sup>16</sup>
- Undersøk regelmessig avløpet i kjøleskapet for tint vann. Rengjør avløpet om nødvendig. Hvis avløpet er blokkert, vil vann samle seg i bunnen av apparatet.<sup>17</sup>

### **Service:**

- Alt elektrisk arbeid som kreves for å utføre service på apparatet, bør utføres av en kvalifisert elektriker eller en annen kompetent person.
- Dette produktet må vedlikeholdes av et autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.

### **Energisparing:**

---


<sup>16</sup> Kun relevant hvis produktet er utstyrt med fryserom.

<sup>17</sup> Kun aktuelt hvis produktet er utstyrt med et ferskvarerom.

Følgende anbefalinger sikrer mer effektiv drift og lavere energiforbruk:

- Ikke legg varm mat i apparatet;
- Ikke pakk maten tett sammen, da dette hindrer luftsirkulasjon;
- Pass på at maten ikke berører baksiden av rommet/rommene;
- Hvis strømmen går, ikke åpne døren(e);
- Ikke åpne døren(e) ofte;
- Ikke hold døren(e) åpen for lenge i lengre perioder;
- Ikke still termostaten på ekstremt lave temperaturer;
- Alt tilbehør, som skuffer, hyllebalkonger og hyllestativer bør oppbevares inne i apparatet.

### Beskyttelse av miljøet:


- Dette apparatet inneholder ikke gasser som kan skade ozonlaget, verken i kjølekretsen eller isolasjonsmaterialene.
- Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser.
- Unngå å skade kjøleenheten, spesielt varmeveksleren.
- Materialene, som brukes på dette apparatet merket med symbolet , er resirkulerbare.
- Symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. I stedet bør det bringes til riktig innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.



Ved å sikre at dette produktet avhendes på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kan være forårsaket av upassende

avfallshåndtering av dette produktet. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt din lokale kommune, din husholdningsavfallsstasjon eller butikken der du kjøpte produktet.

### **Emballasjematerialer**

- Materialene med symbolet  er resirkulerbare.
- Sorter emballasjematerialet og kast det på det/de lokale innsamlingssted(ene) som er utpekt av lokale myndigheter.

### **Avhending av apparatet**

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Kutt av strømkabelen og kast den.

Det er brennbare materialer i kjølemiddelrørene, kompressoren og isolasjonsmaterialet, så hold apparatet unna ild også under avhending. Apparatet må ikke brennes.

**Tekniske data:**


Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet på innsiden av apparatet og på energimerket. QR-koden på energimerket som følger med apparatet, gir en nettløse til informasjonen knyttet til ytelsen til apparatet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energimerket for referanse sammen med brukerhåndboken og alle andre dokumenter som følger med dette apparatet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL ved å bruke lenken <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet og produktnummeret som du finner på apparatets typeskilt. Se lenken [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) for detaljert informasjon om energimerket.



Figurer og illustrasjoner som presenteres i disse instruksjonene stemmer kanskje ikke direkte med produktet ditt. Hvis deler eller dimensjoner ikke nøyaktig samsvarer med produktet ditt, vil de være gyldige for andre modeller.

## Oversikt:

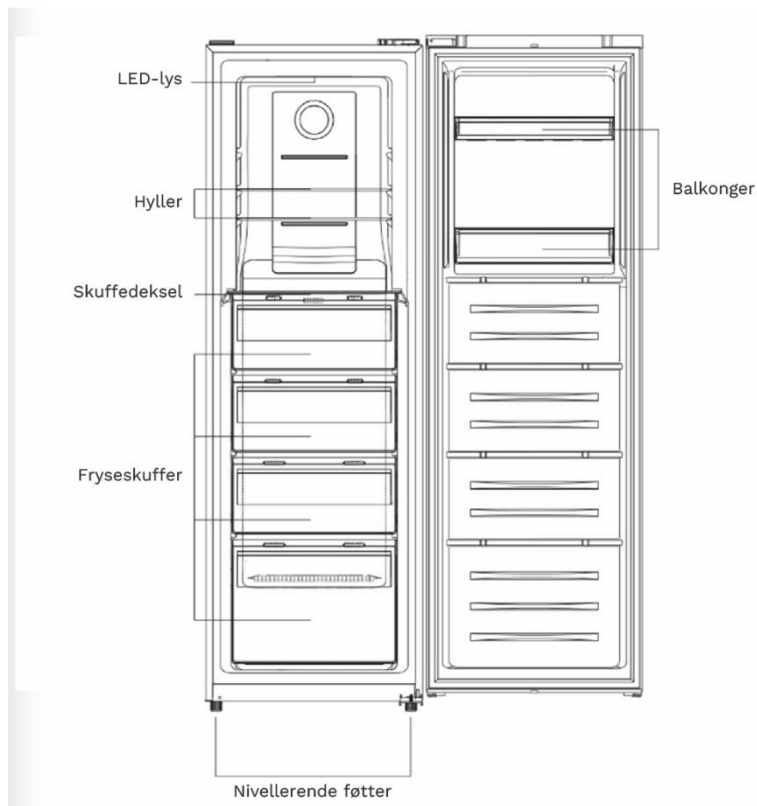

Merk: bildet ovenfor er kun for referanse.



## For å reversere døren:

Nødvendig verktøy: Phillips-skrutrekker, flat skrutrekker, sekskantnøkkel.

- Det anbefales at 2 personer håndterer enheten under montering.
- Sørg for at apparatet er frakoblet og tomt.
- For å ta av døren, må enheten vippes bakover. Enheten bør hviles på noe solid, slik at den ikke sklir under prosessen med å vende døren.
- Alle deler som er fjernet må oppbevares for å installere døren på nytt.
- Ikke legg enheten flatt på baksiden, da dette kan skade kjølesystemet.



### Trinn 1:

Fjern de øvre  
trådbokskapsdekslene.

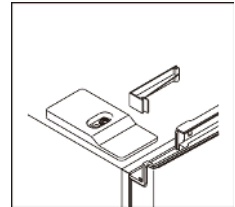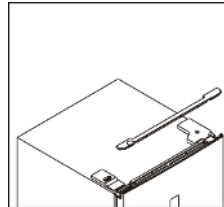



### Trinn 2:

Skru av det høyre øvre  
hengseldekslet og koble  
fra kontaktene til  
dørbryteren og skjermen.

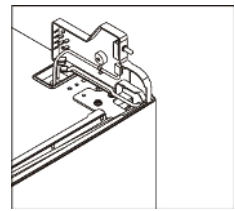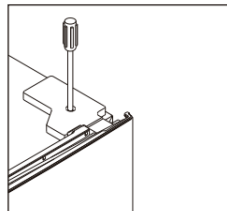



Trinn 3:

Skru av og fjern det øvre høyre hengselet, fjern døren og plasser den på et mykt underlag for å unngå riper.

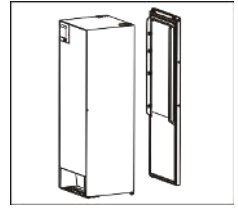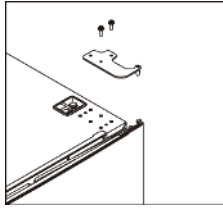



Trinn 4:

Ta av høyre hjelpelukker, og ta ut venstre hjelpelukker fra polyposen og monter denne på venstre side.

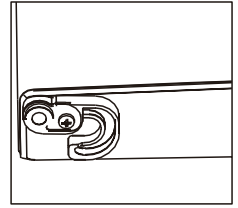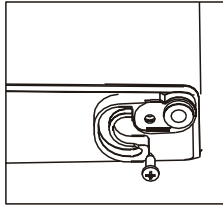



Trinn 5:

Skru av det nederste hengslet og flytt den venstre justerbare foten til høyre side.

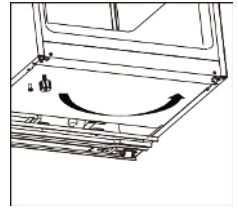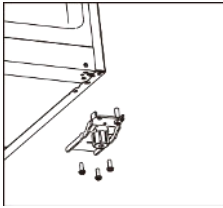



Trinn 6:

Skru løs og flytt den nederste hengselpinnen fra høyre side av braketten til venstre side av braketten. Installer nå bunnhengslet på venstre side av apparatet.

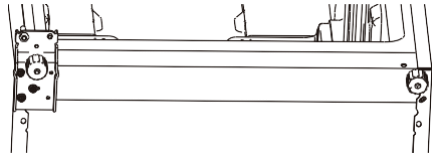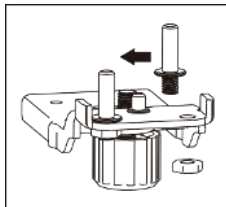

Trinn 7:



Skru løs og fjern den øverste hengselpinnen, snu braketten og fest hengselpinnen igjen. Fjern dør-

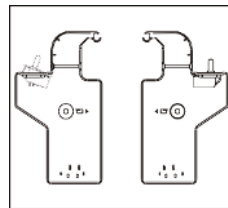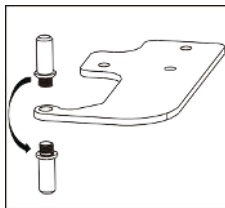

bryteren fra høyre hengseldeksel, ta ut venstre hengseldeksel fra polyposen og installer dørbryteren i venstre hengseldeksel.


Trinn 8:

Skru av og flytt det øverste dekorative dekselet fra venstre side og installer det på høyre side.

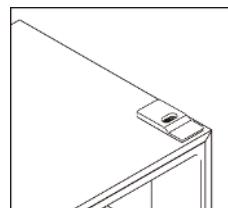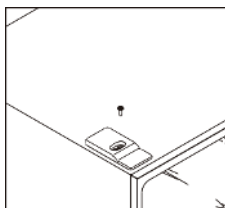



Trinn 9:

Ta av dørpakningen(e) og roter 180° før de settes på igjen.

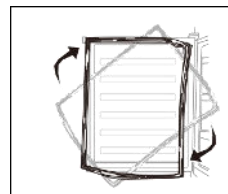


Trinn 10:

Installer døren og flytt koblingsledningene fra høyre side til venstre side.

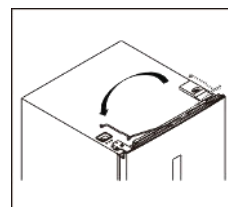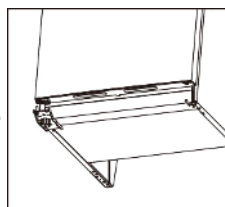



### Trinn 11:

Monter det øvre hengseldekselet på venstre side.  
For å sikre at pakningen er godt forseglet, juster det øverste hengslet litt under installasjonen.

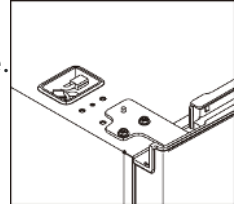



### Trinn 12:

Koble til kontaktene på dørbryteren og skjermen og installer det venstre øvre hengseldekselet.

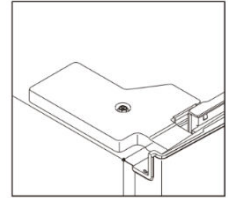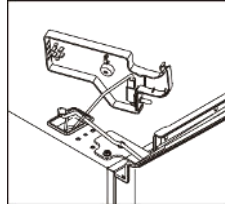

### Trinn 13:

Monter de øvre trådboksdekslene på høyre side.

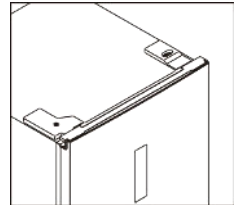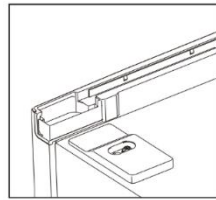

## Montering av utvendig dørhåndtak<sup>18</sup>:

Nødvendig verktøy og materialer: Phillips-skrutrekker, flat skrutrekker, sekskantnøkkel og komponentene som følger med i polyposen og crisper-skuffen.

Easy open-håndtak x1

Håndtaksdeksel x1


Skrue x2



<sup>18</sup> Kun relevant hvis produktet er utstyrt med et utvendig håndtak.


Trinn 1:

Fjern skruehulldekslene.

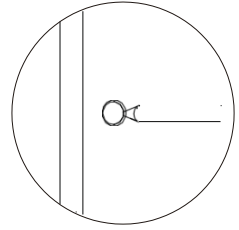


Trinn 2:

Ta ut Easy open-håndtaket fra crisper-skuffen og installer det med de 2 skruene fra polyposen.

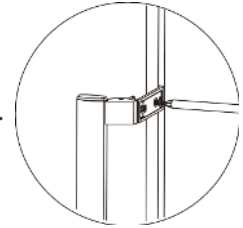

Trinn 3:

Monter håndtaksdekslene.

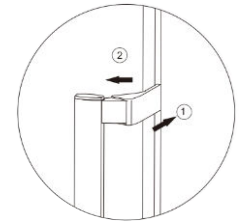

### **Plassbehov:**

- Beregn nok plass til at døren kan åpnes.
- Beregn minst 50 mm mellomrom over og bak apparatet.
- Beregn minst 5 mm på begge sider av apparatet.

MERK FØLGENDE! Dette kjøleskapet/fryseren er ikke beregnet for bruk som et innebygd apparat.

## Nivellering av apparatet:

For å nivellere apparatet, juster de to nivelleringsføttene som er plassert foran på enheten.

Hvis enheten ikke er vannrett, kan det hende at dørene og den magnetiske forseglingen ikke er riktig innrettet.



## Plassering:

Installer dette apparatet på et sted der omgivelsestemperaturen tilsvarer klimaklassen som er angitt på apparatets typeskilt:

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10 °C til +32 °C
N	+16 °C til +32 °C
ST	+16 °C til +38 °C
T	+16 °C til +43 °C

Apparatet bør installeres i god avstand fra varmekilder som radiatorer, kjeler, direkte sollys etc. Sørg for at luft kan sirkulere fritt rundt baksiden av skapet. For å sikre best ytelse, dersom apparatet er plassert under en overhengende vegg enhet, må minimumsavstanden mellom toppen av skapet og vegg enheten være på minst 50 mm.

Nøyaktig nivellering sikres av en eller flere justerbare føtter i bunnen av skapet.



- **ADVARSEL!** Det må være mulig å koble apparatet fra strømmettet; følgelig bør støpselet være lett tilgjengelig etter installasjon.

### Elektrisk forbindelse

- Før apparatet kobles til stikkontakten, sørg for at spenningen og frekvensen som vises på typeskiltet samsvarer med strømforsyningen i hjemmet.
- Apparatet må jordes. Strømforsyningens støpsel er utstyrt med en stift for dette formålet. Hvis strømuttaket ikke er jordnet, koble apparatet til en separat jording i samsvar med gjeldende forskrifter. Bruk kun kvalifiserte elektrikere eller andre kompetente personer.

Produsenten fraskriver seg alt ansvar dersom sikkerhetsreglene ovenfor ikke følges.

Dette apparatet er i samsvar med EU-direktivene.


### Justerbare hyller:

Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en serie av løpere, slik at hyllene kan plasseres etter ønske.



### Plassering av dørbalkongene


Dørbalkonger kan demonteres for rengjøring. For å gjøre demonteringen som følger: Trekk balkongen gradvis i pilenes retning til den løsner, og etter rengjøring, plasser den på nytt.

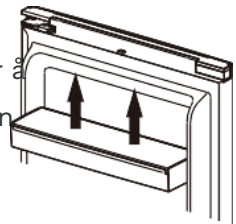



## Bruk av kontrollpanelet:

### 1.0 Introduksjon til brukergrensesnittet:

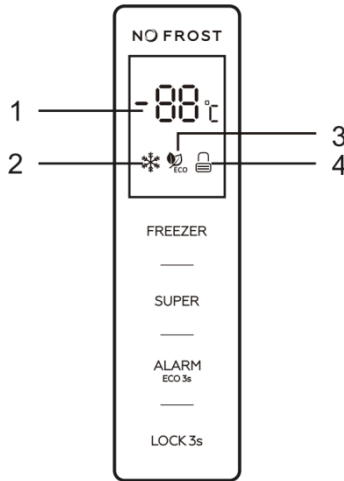

#### 1.1 LED-skjerm:

- 1 – Displayvindu som viser den forhåndsinnstilte temperaturen
- 2 – Supermodusikon
- 3 – ECO-modusikon
- 4 – Låst/ulåst-ikon

#### 1.2 Betjeningsknapper:

FREEZER – Temperaturkontroll av apparatet

SUPER – Velg/deaktiver supermodus

ALARM/ECO – Fjern både åpen dør-alarm og høy temperatur-  
alarm, velg/deaktiver ECO-modus

LÅS - Låse/låse opp kontrollpanelet

### 2.0 Knappefunksjon

Knappene fungerer kun i ulåst status. Hvert trykk på en knapp bekreftes med et kort pip.

## **2.1 FRYSER: Temperaturkontroll av apparatet:**

Kun tilgjengelig for brukerdefinert modus. Følg metodene nedenfor for å deaktivere supermodus og feriemodus, og velg deretter brukerdefinert modus. Ved å trykke på FREEZER-knappen flere ganger etterfølgende, vil temperaturen i sirklene endres fra -14 °C til -22 °C. Slutt å trykke på knappen ved ønsket temperatur, og etter 5 sekunders blinking er temperaturen innstilt.

## **2.2 SUPER: Velg og deaktiver supermodus:**

Trykk på SUPER-knappen for å velge supermodus. Etter at supermodusikonet har blinket i 5 sekunder, velges supermodus.

Når supermodus er valgt, vil supermodusikonet lyse, og displayvinduet vil vise -25 °C.

I supermodus vil berøring av FREEZER-knappen føre til at supermodusikonet blinker 3 ganger, men temperaturen kan ikke endres.

For å avslutte supermodus,

Trykk på SUPER-knappen for å velge bort Super-modus.

Alternativt, etter 50 timer med supermodus uten noen operasjon, vil fryseren automatisk gå tilbake til forrige innstilling.

- **VIKTIG!** I supermodus kan støyen fra apparatet være litt høyere enn ved normal drift.

## 2.3 ALARM/ECO: Deaktiver alarmen for åpen dør, velg/deaktiver ECO-modus:

Trykk kort på ALARM/ECO-knappen for å fjerne både åpen dør-alarm og høy temperatur-alarm.

Trykk på ALARM/ECO-knappen i 3 sekunder for å velge ECO-modus. Etter at ECO-modusikonet har blinket i 5 sekunder, velges ECO-modus.

Når ECO-modus er valgt, vil ECO-modusikonet lyse, og displayvinduet vil vise forskjellige forhåndsinnstilte temperaturer, avhengig av omgivelsestemperaturen ( $T_a$ ) der apparatet er plassert:


Omgivelses-temperatur, $T_a$ (°C)	$T_a \leq 13$	$14 \leq T_a \leq 20$	$21 \leq T_a \leq 27$	$28 \leq T_a \leq 34$	$T_a > 35$
Forhåndsinnstilt temperatur (°C)	-18	-18	-18	-16	-15

I ECO-modus vil FREEZER-knappen ikke reagere på berøring.

Ved å trykke på ALARM/ECO-knappen i 3 sekunder vil ECO-modus deaktiveres.

## 2.4 LÅS: Låse/låse opp kontrollpanelet

Trykk på LÅS-knappen i 3 sekunder for å låse kontrollpanelet.

Låst status indikeres av låseikonet: "  ".

Hvis en knapp trykkes i låst status, vil dette kun resultere i at låseikonet blinker 3 ganger.

Når kontrollpanelet er låst, trykk på LÅS-knappen i 3 sekunder for å låse opp kontrollpanelet. Ulåst status indikeres av ulåst-ikonet:



I ulåst status er alle knappene tilgjengelige.

Hvis ingen operasjoner er registrert i løpet av 25 sekunder, låses kontrollpanelet automatisk.

### **3.0 Åpen dør-alarm:**

Hvis døren er åpen i mer enn 90 sekunder, vil alarmen for åpen dør lyde. Alarmen kan avbrytes ved å trykke på ALARM/ECO-knappen eller ved å lukke døren.

### **4.0 Høy temperatur-alarm:**

Hvis apparatet oppdager høye interne temperaturer, vil høy temperatur-alarmen lyde, og displayet vil veksle mellom å vise "ht" og den registrerte temperaturen.

Trykk kort på ALARM/ECO-knappen for å fjerne høy temperatur-alarmen.

Høy temperatur-displayet forsvinner først automatisk når den registrerte temperaturen går tilbake til normalt.

### **Rengjøring av interiøret:**

Før du bruker apparatet for første gang, rengjør interiøret og alt innvendig tilbehør med lunkent vann og litt nøytral såpe, og tørk grundig.

- **VIKTIG!** Ikke bruk skurende produkter, skurende rengjøringsputer eller løsemidler, da disse vil skade finishen.

- Juster nivelleringsføttene for å holde apparatet stabilt.
- Når du kobler til apparatet for første gang, vent 2-3 timer før du fyller det med mat.

## Daglig bruk

Plasser forskjellige matvarer i forskjellige rom i henhold til tabellen nedenfor:

Fryserom	Type mat
Nederste skuff/hylle	Rått kjøtt, fjærfe, fisk
Midtre skuff/hylle	Frosne grønnsaker
Øverste skuff/hylle	Iskrem, frossen frukt, frosne bakevarer

## Demonter den nederste skuffen:

Trinn 1:


Trekk ut den nederste skuffen til stoppeposisjon.

Trinn 2:

Skyv opp de fleksible spennene på begge sider av den nederste skuffen.

Trinn 3:

Trekk nå ut den nederste skuffen.

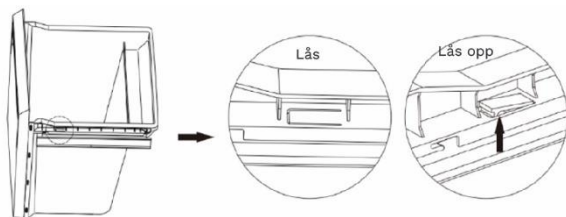

### **Tips for frysing:**

- Maksimal mengde matvarer som kan fryses på 24 timer er vist på typeskiltet.
- Fryseprosessen tar 24 timer. Det bør ikke settes inn mer mat i denne perioden.
- Tilbered mat i små porsjoner slik at den raskt og fullstendig kan fryses ned, og for å gjøre det mulig å tine kun den nødvendige mengden.
- Pakk inn maten i aluminiumsfolie eller polyeten, og sørg for at pakkene er lufttette.
- Ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i kontakt med mat som allerede er frosset, for å unngå temperaturøkning på sistnevnte.
- Mager mat lagres bedre og lengre enn fet mat; salt reduserer lagringstiden til mat;
- Isbiter, hvis de konsumeres umiddelbart etter at de er tatt ut av fryseseksjonen, kan forårsake frostforbrenninger;
- Det anbefales å skrive frysedatoen på hver enkelt pakke, slik at du kan holde oversikt over lagringstiden.

### **Tips for oppbevaring av frossen mat:**

- Etter en periode uten bruk, la apparatet gå i minst 2 timer på de høyere innstillingene før det fylles med mat.
- Pass på at frossen mat overføres fra matlageret til fryseren på kortest mulig tid;
- Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen lenger enn absolutt nødvendig;
- Når maten er tint, forringes den raskt og kan ikke fryses på nytt;
- Ikke overskrid best før-datoen angitt av matprodusenten.

## Rengjøring:

Av hygieniske årsaker bør innsiden av apparatet, inkludert interiørtilbehør, rengjøres regelmessig.



- **FORSIKTIG!** Apparatet må ikke kobles til stikkkontakten under rengjøring, da dette kan medføre fare for elektrisk støt. Før rengjøring, slå av apparatet og ta støpselet ut av stikkkontakten, eller slå av kretsbryteren eller sikringen. Rengjør aldri apparatet med en damprenser. Fuktighet kan samle seg i elektriske deler, og forårsake fare for elektrisk støt. Varme damper kan føre til skade på plastdeler. Apparatet må være tørt før det kobles til stikkkontakten igjen.
- **VIKTIG!** Eteriske oljer og organiske løsemidler kan angripe plastdeler, f.eks. sitronsaft, smørsyre, rengjøringsmidler som inneholder eddiksyre. Ikke la slike stoffer komme i kontakt med apparatets deler;
- **VIKTIG!** Ikke bruk skurende produkter, skurende rengjøringsputer eller løsemidler, da disse vil skade finishen.
- Ta maten ut av fryseren. Oppbevar den på et kjølig sted, godt tildekket.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkkontakten, eller slå av strømbryteren eller sikringen;
- Rengjør apparatet og interiørtilbehøret med en klut og lunkent vann. Etter rengjøring, tørk med ferskvann og gni deretter tørt.
- Etter at alt er tørt, koble apparatet til stikkkontakten igjen.

## Bytte lampen:

Det innvendige lyset er en LED-lampe. Kontakt et autorisert servicesenter for å skifte lampen.

## Feilsøking:



- **FORSIKTIG!** Før feilsøking, koble fra strømforsyningen. Bare en kvalifisert elektriker eller kompetent person må utføre feilsøking som ikke er dekket av denne håndboken.
- **VIKTIG!** Det er noen lyder under normal bruk (kompressor, sirkulasjon av kjølemedie).

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke	Støpselet er ikke koblet til eller er løst	Sett inn støpselet.
	Sikringen har gått eller er defekt	Kontroller sikringen, bytt ut om nødvendig
	Stikkkontakten er defekt	Feil på strømmettet skal korrigeres av en elektriker
Apparatet fryser for mye	Temperaturen er innstilt for kaldt, eller apparatet går på MAX-innstilling	Still temperaturregulatoren midlertidig til en varmere innstilling
Maten er ikke frossen nok	Temperaturen er ikke riktig justert	Se den innledende delen "Temperaturinnstilling"
	Døren har stått åpen i en lengre periode	Åpne døren bare så lenge det er nødvendig



Maten er ikke frossen nok	En stor mengde varm mat ble plassert i apparatet i løpet av de siste 24 timene	Vri temperaturregulatoren midlertidig til en kaldere innstilling
	Apparatet er i nærheten av en varmekilde	Se delen "Plassering"
Kraftig oppbygging av frost på dørpakningen	Dørpakningen er ikke lufttett	Varm forsiktig de lekkende delene av dørpakningen med en hårføner (på en kald innstilling). Form samtidig den oppvarmede dørpakningen for hånd slik at den sitter riktig
Uvanlige lyder	Apparatet står ikke i vater	Juster nivelleringsføttene foran på nytt
	Apparatet berører vegg eller andre gjenstander	Flytt apparatet litt vekk fra vegg eller gjenstander

Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Når du kontakter forhandleren eller et autorisert servicesenter, vennligst ha ditt PNC-nummer, modellnummer og serienummer klart for referanse. Disse tallene finnes på apparatets typeskilt.

## Ettersalgsservice:

Modellnummer: FS272EB

Virksomhet	WhiteAway AS
Telefonnummer	+47 21 95 92 08
Hjemmeside	<a href="http://www.whiteaway.no">www.whiteaway.no</a>
Relevant informasjon for bestilling av reservedeler.	WhiteAway AS
Den korteste perioden, hvor reservedeler som er nødvendige for å reparere apparatet, er tilgjengelig.	7 år
Instruksjoner om hvor du finner modellinformasjonen i produkt-databasen, som definert i forordning (EU) 2019/2019 ved hjelp av en nettløse som lenker til modell-informasjonen som er lagret i produkt-databasen, eller en lenke til produkt-databasen og informasjon om hvordan du finner modell-identifikatoren på produktet.	<a href="http://www.whiteaway.no">www.whiteaway.no</a>

**Merk:** Adressen og kontaktnummeret ovenfor kan endres uten forvarsel.

# SV: Viktiga säkerhetsvarningar

Läs dessa instruktioner noggrant innan du installerar och använder denna vitvara. Tillverkaren ansvarar inte för olyckor eller skador som uppstår på grund av felaktig installation eller användning. Förvara alltid dessa instruktioner på en säker och tillgänglig plats för framtida referens. Dessa instruktioner ska alltid följa med vitvaran när den överlämnas till en ny ägare.

## Säkerhet för barn och utsatta personer:

- Den här vitvaran kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur vitvaran används på ett säkert sätt och även förstår inblandade faror.
- Barn i åldrarna 3 till 8 år får lägga in och ta ut varor ur vitvaran förutsatt att de har blivit ordentligt instruerade.
- Den här vitvaran får användas av personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder förutsatt att de har fått ordentliga instruktioner.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med vitvaran.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är från 8 år och uppåt samt övervakas.
- Förvara alla förpackningar icke-åtkomligt för barn. Det finns risk för kvävning.
- Om du ska kassera vitvaran, dra ut kontakten ur uttaget, klipp av anslutningskabeln (så nära vitvaran som du kan)

- Om den här vitvaran ska ersätta en äldre vitvara med ett fjäderlås (spärr) på dörren eller locket, se till att göra det gamla fjäderlåset oanvändbart innan du kasserar den gamla vitvaran.

### Allmän säkerhet:

- Den här vitvaran är avsedd att användas inomhus och i slutna hushåll och liknande tillämpningar som:
  - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
  - bondgårdar och av kunder i hotell, motell och andra typer av boendemiljöer.
- Under transport och installation av vitvaran, säkerställ att inga komponenter i köldmediekretsen skadas.



- **WARNING!** Vid användning, service och kassering av vitvaran, var uppmärksam på symboler som liknar den som visas till vänster. Dessa är placerade på baksidan av vitvaran (bakpanelen eller kompressorn) och visas i gula eller orange färger.








- **WARNING!** Det är farligt att ändra specifikationerna eller att på något sätt modifiera denna produkt. Alla eventuella skador på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektrisk stöt.



- **WARNING!** Om eluttaget sitter löst, sätt inte i stickkontakten. Det finns risk för elektriska stötar eller brand.



- **WARNING!** Håll ventilationsöppningarna i vitvarans skal, fria från blockeringar.

-  • **WARNING!** Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, andra än de som rekommenderas av tillverkaren.<sup>19</sup>
-  • **WARNING!** Skada inte köldmediekretsen.
-  • **WARNING!** Använd inte elektriska apparater inuti vitvarans avdelningar för matförvaring, såvida de inte är godkända för detta ändamål av tillverkaren.
-  • **WARNING!** Använd inte städutrustning med ånga när du rengör vitvaran eftersom ångan kan komma i kontakt med elektriska delar och orsaka kortslutning eller elektrisk stöt.
-  • **WARNING!** Rör inte glödlampan i en av kylskåpets avdelningar om den har varit påslagen under en längre tid, eftersom den kan vara mycket het.<sup>20</sup>
  - Den här vitvaran är tung. Var försiktig när du flyttar den.
  - Nätsladden får inte förlängas.
  - Se till att nätkontakten inte är klämd eller skadad på baksidan av vitvaran. En klämd eller skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
  - Glödlampan som medföljer den här vitvaran är avsedd att klara av de fysiska förhållandena i hushållsapparater eller är avsedd att signalera information om vitvarans driftstatus. De är inte avsedda att användas i andra tillämpningar och inte heller lämpliga för belysning av rum.<sup>20</sup>




---

<sup>19</sup> Endast relevant om din produkt är utrustad med ett frysfack.

<sup>20</sup> Endast relevant om din produkt är utrustad med avdelningsbelysning.

- Alla elektriska komponenter (kontakt, nätsladd, kompressor osv.) får bara bytas ut av en certifierad serviceagent eller kvalificerad servicepersonal.
- Undvik långvarig exponering av vitvaran för direkt solljus.

### Installation:

-  • **WARNING!** Risk för brand och elektriska stötar.
-  • **WARNING!** När du placerar vitvaran, se till att nätsladden inte kläms eller skadas.
-  • **WARNING!** Placera inte flera löstagbara uttag eller strömförsörjning på baksidan av apparaten.
- **VIKTIGT!** För nätanslutning, följ noggrant instruktionerna i de specifika styckena och beakta de allmänna varningarna under "Allmän säkerhet".
- Packa upp vitvaran och kontrollera om det finns några skador på den. Anslut inte vitvaran om den är skadad. Rapportera eventuella skador omedelbart till butiken där du köpte vitvaran. Behåll i sådant fall förpackningen.
- Det är lämpligt att vänta minst fyra timmar från att du packar upp vitvaran eller vänder luckan/dörrarna innan du ansluter vitvaran så att oljan kan rinna tillbaka in i kompressorn.
- Säkerställ tillräcklig luftcirkulation runt vitvaran för att uppnå effektiv drift.
- När det är möjligt bör produktens distanser vara mot en vägg för att undvika att vidröra eller fånga varma delar (kompressor, kondensor) för att förhindra eventuella brännskador.

- Vitvaran får inte installeras nära ugnar, värmeelement eller spisar.
- Anslut endast nätkontakten till eluttaget efter att vitvaran har installerats.
- Se till att du alltid kan komma åt vitvarans nätkontakt.
- Dra inte i nätkabeln. Dra alltid i nätkontakten för att koppla bort vitvaran.

### **Daglig användning:**

- Köldmediet isobutan (R-600a) finns i vitvarans kylmedelskrets, en naturgas med en hög nivå av miljökompatibilitet, som ändå är brandfarlig. Var alltid försiktig så att du inte skadar köldmediekretsen.
- Om köldmediekretsen är skadad, ska du alltid:
  - Undvika öppna lågor och antändningskällor runt vitvaran;
  - Noggrant ventilerera rummet där vitvaran är placerad.
- Inte röra kompressorn eller kondensorn. De kan vara heta.
- Placera inte heta varor på plastdelarna i vitvaran.
- Placera inte matprodukter direkt mot baksidan av kylskåpets avdelningar.
- Frysta livsmedel får inte frysas in igen när de har tinats upp.<sup>21</sup>
- Förvara färdigförpackad fryst mat enligt instruktionerna från tillverkaren av frysmaten.<sup>21</sup>
- Förvaringsrekommendationer från tillverkaren av vitvaran bör följas strikt. Se relevanta instruktioner.

---

<sup>21</sup> Endast relevant om din produkt är utrustad med ett frysfack.

- Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarligt drivmedel i det här kylskåpet.
- Placera inte kolsyrade drycker i frysacket eftersom det skapar tryck på flaskan, vilket kan få den att explodera, vilket resulterar i skador på vitvaran.<sup>22</sup>
- Isglassar kan orsaka frostbrännskador om de konsumeras direkt från frysen.<sup>22</sup>
- Om vitvaran lämnas tom under längre perioder, är rekommendationen att stänga av den, avfrosta den, rengöra den, torka den och lämna dörren öppen för att förhindra att mögel utvecklas inuti vitvaran.
- Du får inte använda vitvaran utan fungerande avdelningsbelysning.<sup>23</sup>
- Ta inte bort eller rör föremål från frysacket om dina händer är fuktiga eller våta, eftersom det kan orsaka hudskador eller frostsador.
- För att undvika kontaminering av mat, vänligen beakta följande instruktioner:
  - Att öppna dörren under en längre tid kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i vitvarans avdelningar.
  - Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat och eventuella åtkomliga dräneringssystem.
  - Rengör vattentankar om de inte har använts på 48 timmar; spola vattensystemet anslutet till

---

<sup>22</sup> Endast relevant om din produkt är utrustad med ett frysack.

<sup>23</sup> Endast relevant om din produkt är utrustad med avdelningsbelysning.



vattenservering om det inte har tagits ut vatten på 5 dagar.<sup>24</sup>

- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylan, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.

### **Vård och underhåll:**

- Före underhåll, stäng av vitvaran och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Rengör kylskåpet med en fuktig mjuk trasa. Använd endast neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, slipande rengöringsdynor eller lösningsmedel.
- Rengör inte apparaten med metallföremål.
- Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från vitvaran. Använd en plastskrapa.<sup>25</sup>
- Undersök regelbundet om det finns upptinat vatten i dräneringen för kylskåpet. Rengör vid behov dräneringen. Om dräneringen är tilltäppt kommer vatten att samlas i botten av vitvaran.<sup>26</sup>

### **Service:**

- Allt elarbete som krävs för att utföra service på vitvaran bör utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
- Denna produkt måste servas av ett auktoriserat servicecenter och endast originalreservdelar får användas.

---

<sup>24</sup> Endast relevant om din produkt är utrustad med en vattentank.

<sup>25</sup> Endast relevant om din produkt är utrustad med ett frysack.


<sup>26</sup> Endast relevant om din produkt är utrustad med ett fack för färskvaror.

## Energibesparing:

Följande rekommendationer bör säkerställa effektivare drift och lägre energiförbrukning:

- Lägg inte varm mat i vitvaran;
- Packa inte maten tätt ihop eftersom det förhindrar luftcirkulationen;
- Se till att maten inte kommer i kontakt med baksidan av kylskåpsavdelningarna;
- Om elen stängs av, öppna inte dörren eller dörrarna;
- Öppna inte dörren/dörrarna för ofta;
- Håll inte dörren/dörrarna öppna för länge under längre perioder;
- Ställ inte in termostaten på överdrivet kalla temperaturer;
- Alla tillbehör, såsom lådor, hyllbalkonger och hyllplan bör förvaras inuti vitvaran.


## Miljöskydd:

- Den här vitvaran innehåller inga gaser som kan skada ozonskiktet, varken i dess köldmediekrets eller dess isoleringsmaterial.
- Isoleringsskummet innehåller brandfarliga gaser.
- Undvik att skada kylaggregatet, och då särskilt värmeväxlaren.
- Materialen som används för den här vitvaran, märkta med symbolen  är återvinningsbara.
- Symbolen på produkten eller på dess förpackning anger att denna produkt inte ska hanteras som hushållsavfall. Istället bör den lämnas till lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



Genom att säkerställa att denna produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din lokala kommun, din återvinningscentral eller butiken där du köpte produkten.

### **Förpackningsmaterial**

- Materialen med symbolen  är återvinningsbara.
- Sortera förpackningsmaterialet och kassera det på ditt lokala insamlingsställe som utsetts av de lokala myndigheterna.

### **Avfallshantering av vitvaran**

1. Dra ut stickkontakten från eluttaget.
2. Klipp av nätkabeln och kassera den.

Det finns brandfarliga material i köldmedierören, kompressorn och isoleringsmaterialet, så håll vitvaran borta från eld även vid kassering. Vitvaran får inte kasseras i eld.


**Teknisk information:**

Den tekniska informationen finns på märkskylten på vitvarans insida och på energietiketten. QR-koden på energietiketten som medföljer vitvaran, tillhandahåller en webblänk till informationen om vitvarans prestanda i EU EPREL-databasen. Spara energietiketten som referens tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna vitvara.

Det är också möjligt att hitta samma information i EPREL genom att använda länken <https://eprel.ec.europa.eu> samt modellnamnet och produktnumret som du hittar på vitvarans typskylt. Se länken [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) för detaljerad information om energimärkningen.

Figurer och illustrationer som presenteras i dessa instruktioner kanske inte direkt motsvarar din produkt. Om delar eller mått inte överensstämmer exakt med din produkt, kommer de att gälla för andra modeller.

## Översikt:

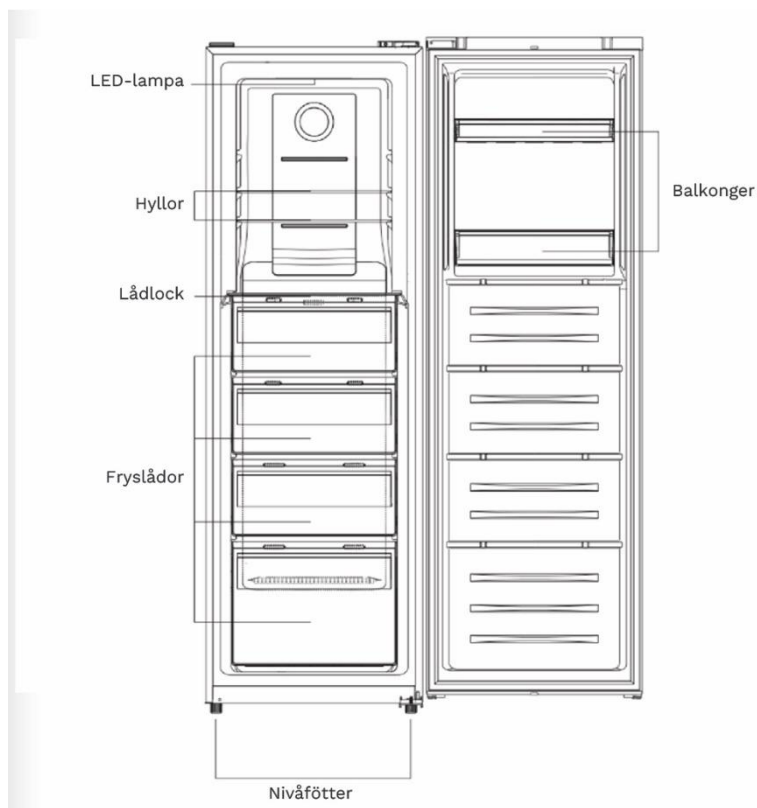

Obs: bilden ovan är endast för referens.



## Vända på dörren:

Verktyg som krävs: Phillips-skruvmejsel, platt skruvmejsel, sexkantnyckel.

- Det rekommenderas att 2 personer hanterar enheten under monteringen.
- Se till att vitvaran är urkopplad och tom.
- För att ta av dörren är det nödvändigt att luta vitvaran bakåt. Du bör luta vitvaran mot något fast så att den inte glider under proceduren för dörrvändningen.
- Alla delar som tagits bort måste sparas för att kunna återmontera dörren.
- Lägg inte ned vitvaran med baksidan nedåt eftersom det kan skada kylsystemet.



### Steg 1:

Ta bort den övre trådbackens lock.

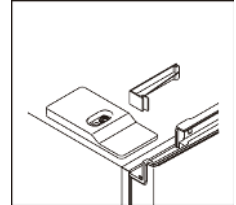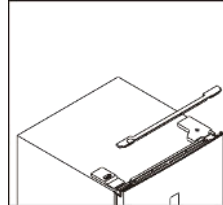



### Steg 2:

Skruva av den högra övre gångjärnsskåpan och koppla loss kontakterna på dörrbrytaren och displayen.

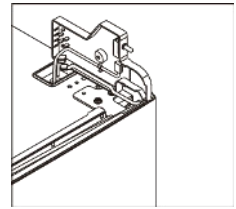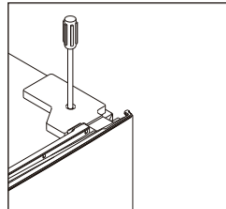



Steg 3:

Skruva loss och ta bort det övre högra gångjärnet, ta bort dörren och lägg den på ett mjukt underlag för att undvika repor.

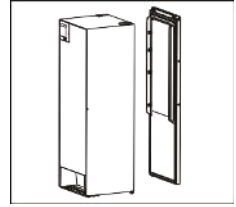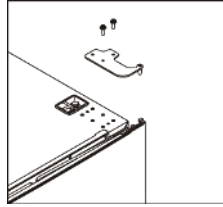



Steg 4:

Ta bort den högra assisterande stängaren och ta ut den vänstra assisterande stängaren ur plastpåsen och montera denna på vänster sida.

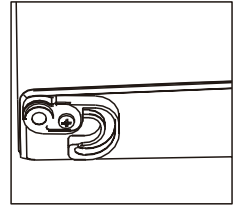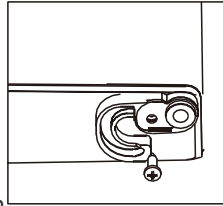



Steg 5:

Skruva loss det nedre gångjärnet och flytta den vänstra justerbara maten till höger sida.

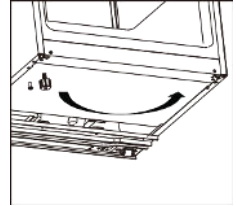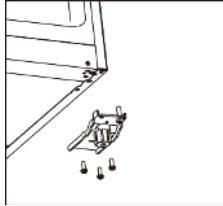



Steg 6:

Skruva loss och flytta det nedre gångjärnsstiftet från höger sida av fästet till vänster sida av fästet. Installera nu det nedre gångjärnet på vitvarans vänstra sida.

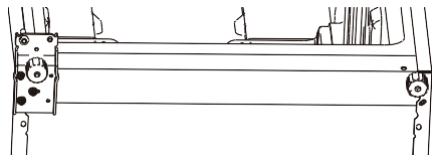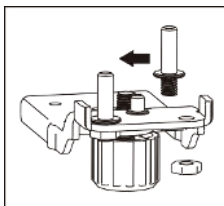

Steg 7:



Skruva loss och flytta på det övre gångjärnsstiftet, vänd på fästet och sätt tillbaka det övre gångjärnsstiftet. Ta

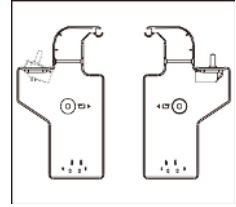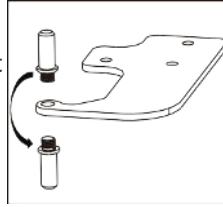

bort dörrbrytaren från det högra gångjärnsskyddet, ta ut det vänstra gångjärnsskyddet från plastpåsen och installera dörrbrytaren i det vänstra gångjärnsskyddet.


Steg 8:

Skruva loss och flytta den övre dekorativa kåpan från vänster sida och installera den på höger sida.

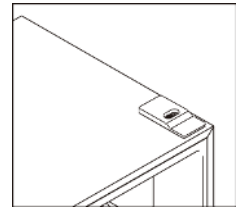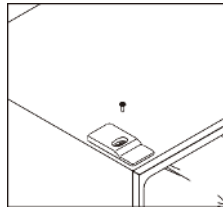



Steg 9:

Lossa dörrpackningarna och rotera dem 180° innan du sätter tillbaka dem.

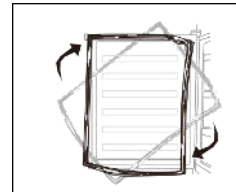

Steg 10:


Montera dörren och flytta anslutningskablarna från höger sida till vänster sida.

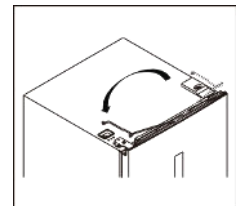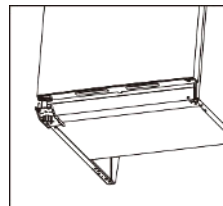





### Steg 11:

Montera den övre gångjärnsåpan på vänster sida. För att säkerställa att packningen är väl tätad, justera det övre gångjärnet något under installationen.

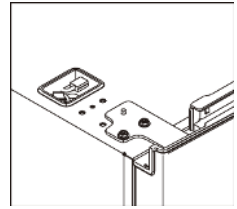



### Steg 12:

Återanslut kontakterna för dörrbrytaren och displayen och installera den övre vänstra gångjärnsåpan.

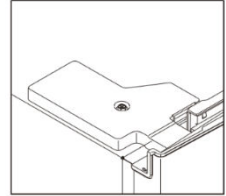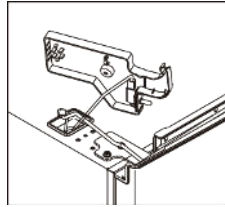

### Steg 13:

Montera locken för den övre trådbacken på höger sida.

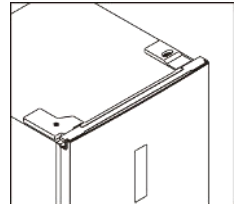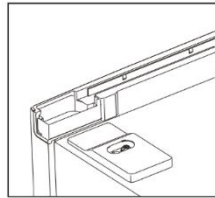

## Montering av yttre dörrhandtag<sup>27</sup>:

Verktyg och material som krävs: Philips-stjärnskruvmejsel, platt skruvmejsel, sexkantnyckel och komponenterna som ingår i plastpåsen och förvaringslådan.

Lättöppnat handtag x1

Handtagsskydd x1


Skruv x2



<sup>27</sup> Endast relevant om produkten är utrustad med ett handtag på utsidan.


### Steg 1:

Ta bort skruvhålsskydden.

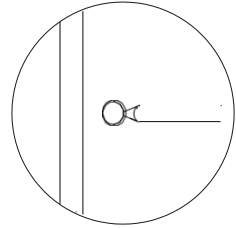


### Steg 2:

Ta ut det lättöppnade handtaget från förvaringslådan och installera det med de 2 skruvarna från plastpåsen.

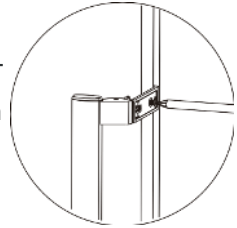

### Steg 3:

Montera handtagsskydden.

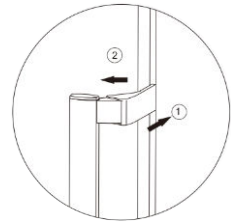

### Utrymmesbehov:



- Se till att ha tillräckligt med utrymme för att dörren ska kunna öppnas.
- Se till att ha minst 50 mm mellanrum bakom vitvaran.
- Se till att ha minst 5 mm mellanrum på båda sidor av vitvaran.

UPPMÄRKSAMHET! Denna kyl-/frysprodukt är inte avsedd att användas som en inbyggd produkt.

## Nivåjustering av vitvaran:

För att nivåjustera vitvaran, justera de två nivelleringsfötterna på vitvarans framsida.

Om enheten inte är plan kan det hända att dörrarna och den magnetiska tätningen inte blir korrekt inriktade.

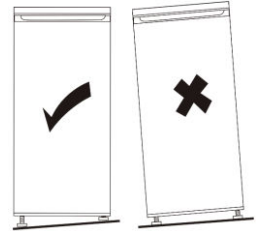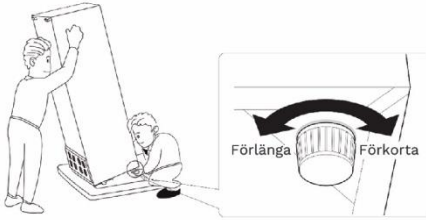

## Positionering:

Installera den här vitvaran på en plats där den omgivande temperaturen motsvarar den klimatklass som anges på vitvarans märkskylt:

Klimatklass	Omgivningstemperatur
SN	+10 °C till +32 °C
N	+16 °C till +32 °C
ST	+16 °C till +38 °C
T	+16 °C till +43 °C

Vitvaran bör installeras på tillräckligt avstånd från värmekällor så som värmeelement, värmepannor, direkt solljus osv. Se till att luft kan cirkulera fritt runt baksidan av skåpet. För att säkerställa bästa prestanda, om vitvaran är placerad under en överhängande väggdel, måste det minsta avståndet mellan skåpets ovansida och väggdelen vara minst 50 mm.

Precis nivåjustering säkerställs av en eller flera justerbara fötter vid botten av skåpet.



- **VARNING!** Det måste vara möjligt att koppla bort vitvaran från elnätet; vilket betyder att kontakten bör vara lättåtkomlig efter installationen.

## Elanslutning

- Innan du ansluter vitvaran till eluttaget, se till att spänningen och frekvensen som visas på märkskylten överensstämmer med ditt hushållsnät.
- Vitvaran måste vara jordad. Nätkabelns kontakt är försedd med ett stift för detta ändamål. Om hushålllets eluttag inte är jordat, anslut vitvaran till en separat jordning i enlighet med gällande bestämmelser. Rådfråga endast kvalificerade elektriker eller andra kompetenta personer.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar om ovanstående säkerhetsåtgärder inte efterföljs.

Denna vitvara uppfyller de europeiska EC-direktiven.


## Justerbara hyllor:

Kylskåpets väggar är försedda med en serie rännor så att hyllorna kan placeras efter önskemål.




## Placering av dörrbalkongerna:

Dörrbalkonger kan demonteras för rengöring. Gör demonteringen enligt följande: dra gradvis balkongen i pilarnas riktning tills den lossnar, efter rengöring, placera den igen.

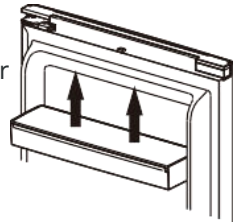

## Använda kontrollpanelen:

### 1.0 Introduktion till användargränssnitt:

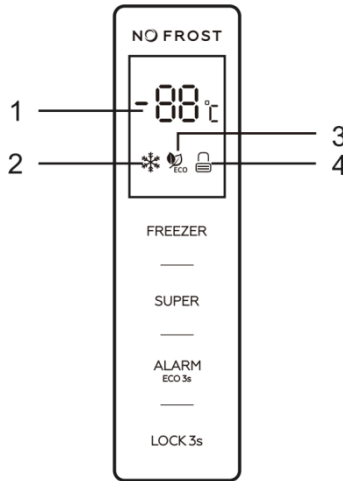

#### 1.1 LED-display:

- 1 – Display som visar den förinställda temperaturen
- 2 – Ikon för superläge
- 3 – ECO-lägesikon
- 4 – Låst/upplåst ikon

#### 1.2 Driftknappar:

FRYS – Temperaturkontroll för vitvaran

SUPER – Välj/avmarkera superläge

ALARM/EKO – Återställ både larm för öppen dörr och larm för hög temperatur, välj/avmarkera EKO-läge

LÅS - Låsa/låsa upp kontrollpanelen

### 2.0 Knappfunktion

Knapparna fungerar endast i olåst läge. Varje knapptryckning bekräftas av ett kort pip.

## **2.1 FRYS: Temperaturkontroll för vitvaran:**

Endast tillgänglig för användardefinierat läge. Följ metoderna nedan för att avmarkera superläge och EKO-läge och sedan väljer du användardefinierat läge. Om du trycker på FREEZER-knappen flera gånger i följd ändras temperaturen i cykler från -14 °C till -22 °C. Sluta trycka på knappen vid önskad temperatur och efter 5 sekunders blinkning är temperaturen inställd.

## **2.2 SUPER: Välj och avmarkera superläge:**

Tryck på SUPER-knappen för att välja superläge. Efter 5 sekunders blinkning av ikonen superläge, väljs superläge.

När superläget är valt tänds ikonen superläge och displayfönstret visar -25 °C.

I superläge kommer superlägesikonen att blinka tre gånger om du trycker på FREEZER-knappen, men temperaturen kan inte ändras.

För att avsluta superläget,

Tryck på SUPER-knappen för att avmarkera Superläget.

Alternativt, efter 50 timmars superläge utan några driftåtgärder, återgår frysen automatiskt till sin tidigare inställning.

- **VIKTIGT!** I superläge kan ljudet från vitvaran vara något högre än vid normal drift.

## **2.3 ALARM/EKO: Återställ larmet för öppen dörr, välj/avmarkera ECO-läge:**

Tryck kort på ALARM/EKO-knappen för att radera både larmet för öppen dörr och larmet för hög temperatur.

Tryck på knappen ALARM/EKO i 3 sekunder för att välja ECO-läge. Efter 5 sekunders blinkande av ECO-lägesikonen väljs ECO-läge. När EKO-läge är valt, tänds EKO-lägesikonen och displayfönstret visar olika förinställda temperaturer, beroende på omgivningstemperaturen ( $T_a$ ) där vitvaran är placerad:

Omgivnings-temperatur, $T_a$ (°C)	$T_a \leq 13$	$14 \leq T_a \leq 20$	$21 \leq T_a \leq 27$	$28 \leq T_a \leq 34$	$T_a > 35$
Förinställd temperatur (°C)	-18	-18	-18	-16	-15

I EKO-läge kommer FREEZER-knappen inte att reagera på någon beröring.

Om du trycker på knappen ALARM/ECO i 3 sekunder avmarkeras ECO-läget.

## 2.4 LÅS: Låsa/låsa upp kontrollpanelen

Tryck på LÅS-knappen i 3 sekunder för att låsa kontrollpanelen. Låst status visas av ikonen låst: "🔒".

Om någon knapp trycks i låst läge kommer detta endast att resultera i att låsikonen blinkar 3 gånger.

När kontrollpanelen är låst, tryck på LÅS-knappen i 3 sekunder för att låsa upp kontrollpanelen. Den upplåsta statusen indikeras av ikonen upplåst: "🔓".

I upplåst status är alla knappar tillgängliga.

Om inga aktiviteter registreras under 25 sekunder kommer kontrollpanelen att låsas automatiskt.

### **3.0 Larm för öppen dörr:**

Om dörren är öppen längre än 90 sekunder ljuder larmet för öppen dörr. Larmet kan avbrytas genom att trycka på knappen ALARM/ECO eller genom att stänga dörren.

### **4.0 Larm för hög temperatur:**

Om vitvaran upptäcker höga interna temperaturer ljuder larmet för hög temperatur och displayen växlar mellan att visa "ht" och den uppmätta temperaturen.

Tryck kort på ALARM/ECO-knappen för att radera larmet för hög temperatur.

Displayen för hög temperatur försvinner automatiskt först när den detekterade temperaturen återgår till det normala.

### **Rengöring av insidan:**

Innan du använder vitvaran för första gången, rengör insidan och alla interna tillbehör med ljummet vatten och lite neutralt diskmedel och torka sedan ordentligt.

- **VIKTIGT!** Använd inte slipande produkter, slipande rengöringsdynor eller lösningsmedel eftersom dessa kommer att skada ytan.
- Justera nivelleringsfötterna för att hålla vitvaran stabil.
- När du ansluter vitvaran för första gången, vänta 2-3 timmar innan du lägger in mat.



## Daglig användning

Placera olika livsmedel i olika avdelningar enligt nedanstående tabell:

Frysack	Typ av livsmedel
Nedre låda/hylla	Rått kött, fågel, fisk
Mellersta låda/hylla	Frysta grönsaker
Översta låda/hylla	Glass, fryst frukt, frysta bakverk

### Avmontera den nedre lådan:

Steg 1:


Dra ut den nedre lådan till stoppläge.

Steg 2:

Tryck upp de flexibla spännena på båda sidor av den nedre lådan.

Steg 3:

Dra nu ut den nedre lådan.

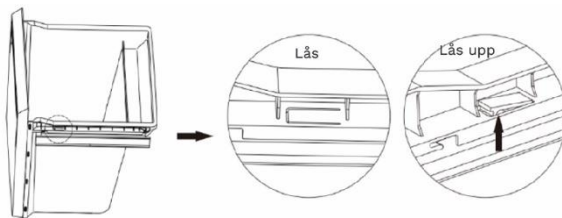

### Tips för frysning:

- Den maximala mängden mat som kan frysas in på 24 timmar visas på typskylten.
- Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ingen mer mat bör läggas till under denna period.

- Förbered maten i små portioner så att den kan frysas in snabbt och fullständigt och för att sedan bara kunna tina den mängd som behövs.
- Slå in maten i aluminiumfolie eller plast och se till att förpackningarna är lufttäta.
- Låt inte färsk, ofryst mat komma i kontakt med redan fryst mat, för att undvika en temperaturhöjning på den senare.
- Mager mat lagras bättre och längre än fet mat; salt minskar lagringstiden för mat;
- Isbitar, kan orsaka frostbrännskador, om de konsumeras omedelbart efter att de tagits ut ur frysacket;
- Det är lämpligt att ange infrysningsdatum på varje enskild förpackning för att du ska kunna hålla koll på lagringstiden.

### **Tips för förvaring av fryst mat:**

- Efter en period med avstängning, låt vitvaran gå i minst 2 timmar på de högre inställningarna innan du fyller den med mat.
- Se till att fryst mat överförs från mataffären till frysen på kortast möjliga tid;
- Öppna inte dörren ofta eller lämna den öppen längre än absolut nödvändigt;
- När maten väl tinats försämras den snabbt och kan inte frysas in på nytt;
- Överskrid inte lagringstiden som anges av livsmedelstillverkaren.

## Rengöring:

Av hygieniska skäl bör vitvarans insida, inklusive tillbehör, rengöras regelbundet.




- **OBSERVERA!** Vitvaran får inte vara ansluten till eluttaget under rengöring eftersom detta kan orsaka risk för elektriska stötar. Före rengöring, stäng av vitvaran och dra ut stickkontakten ur eluttaget, eller slå av eller koppla ifrån dvärgbrytaren eller säkringen. Rengör aldrig vitvaran med ångtvätt. Fukt kan samlas i elektroniska komponenter och återigen orsaka risk för elektriska stötar. Heta ångor kan leda till skador på plastdelar. Vitvaran måste vara torr innan den ansluts till eluttaget igen.
- **VIKTIGT!** Eteriska oljor och organiska lösningsmedel kan angripa plastdelar, t.ex. citronsaft, smörsyra, rengöringsmedel som innehåller ättiksyra. Låt inte sådana ämnen komma i kontakt med vitvarans delar;
- **VIKTIGT!** Använd inte slipande produkter, slipande rengöringsdynor eller lösningsmedel eftersom dessa kommer att skada ytan.
- Ta ut matvaror från frysen. Förvara dem svalt och väl övertäckta.
- Stäng av vitvaran och dra ut stickkontakten ur eluttaget, eller slå av eller koppla ifrån dvärgbrytaren eller säkringen;
- Rengör vitvaran och tillbehören med en trasa och ljummet vatten. Efter rengöring, torka med rent vatten och torka sedan torrt.
- När allt är torrt ansluter du vitvaran till eluttaget igen.

## Byte av lampa:

Lampan i kylskåpet är av LED-typ. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att byta ut lampan.

## Felsökning:

-  **OBSERVERA!** Koppla bort strömförsörjningen före felsökning. Endast en kvalificerad elektriker eller kompetent person får genomföra felsökning som inte finns i denna manual.
- VIKTIGT!** Det finns vissa ljud vid normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedie).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Vitvaran är inte igång	Nätkontakten är inte ansluten eller är lös	Sätt i nätkontakten.
	Säkring har gått eller är defekt	Kontrollera säkringen, byt ut vid behov
	Eluttaget är defekt	Störningar för strömförsörjningen ska åtgärdas av en elektriker
Vitvaran kylar ned för mycket	Temperaturen är för kallt inställd eller så går vitvaran på SUPER-läge	Vrid temperaturreglaget tillfälligt till en varmare inställning
Maten är inte tillräckligt fryst	Temperaturen är inte korrekt justerad	Vänligen läs i det första avsnittet "Temperaturinställning"
	Dörren var öppen under en längre tid	Öppna endast dörren så länge det behövs

Maten är inte tillräckligt fryst	En stor mängd varm mat har placerats i kylskåpet under de senaste 24 timmarna	Vrid temperaturreglaget tillfälligt till en kallare inställning
	Vitvaran står nära en värmekälla	Läs i avsnittet "Plats"
Kraftig ansamling av frost på dörrtätningen	Dörrtätningen är inte lufttät	Värm försiktigt de läckande delarna av dörrtätningen med en hårtork (med kall luft). Forma samtidigt den uppvärmda dörrtätningen med handen så att den sitter rätt
Ovanliga ljud	Vitvaran står ojämnt	Justera om nivelleringsfötterna som är placerade framtill
	Vitvaran vidrör väggen eller andra föremål	Flytta vitvaran något bort från väggen eller föremål

Om felet fortsätter att inträffa, kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter.

När du kontaktar din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter, vänligen ha ditt PNC-nummer, modellnummer och serienummer redo som referens. Dessa nummer finns på vitvarans typskylt.

## Service efter försäljning:

Modellnummer: FS272EB

Företag	WhiteAway A/S
Telefonnummer	+46 0770-17 10 17
Hemsida	<a href="http://www.whiteaway.se">www.whiteaway.se</a>
Relevant information för beställning av reservdelar.	WhiteAway A/S
Den kortaste perioden, under vilken reservdelar som behövs för att reparera apparaten, är tillgängliga.	7 år
Instruktioner om var man hittar modellinformationen i produkt-databasen, enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2019 med hjälp av en webblänk som länkar till modell-informationen som finns lagrad i produkt-databasen, eller en länk till produkt-databasen och information om hur man hitta modellbeteckningen på produkten.	<a href="http://www.whiteaway.se">www.whiteaway.se</a>

**Obs!** Ovanstående adress och kontaktnummer kan ändras utan föregående meddelande.