



KS251EW

KS251ES

DA: Vigtige sikkerhedsadvarsler

Før installation og brug af dette apparat, skal du læse denne vejledning omhyggeligt. Producenten er ikke ansvarlig for skader eller skade opstået som følge af forkert installation eller brug. Opbevar altid disse instruktioner på et sikkert og tilgængeligt sted til fremtidig reference. Disse instruktioner skal altid følge apparatet, når det overdrages til en ny ejer.

Sikkerhed for børn og udsatte personer:

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår involverede farer.
- Børn i alderen fra 3 til 8 år har lov til at lægge i og tage ud af dette apparat, forudsat at de er blevet korrekt instrueret.
- Dette apparat kan bruges af personer med meget omfattende og komplekse handicap, forudsat at de er blevet korrekt instrueret.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år eller derover og er under opsyn.
- Hold al emballage væk fra børn. Der er risiko for kvælning.
- Hvis du kasserer apparatet, skal du trække stikket ud af stikkontakten, klippe tilslutningskablet over (så tæt på apparatet som du kan)

- Hvis dette apparat skal erstatte et ældre apparat med en fjederlås (lås) på døren eller lågen, skal du sørge for at gøre fjederlåsen ubrugelig, før du kasserer det gamle apparat.

Generel sikkerhed:

- Dette apparat er beregnet til indendørs og lukkede husholdninger og lignende brug såsom:
 - køkkenområder for personale i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - gårde og af kunder på hoteller, moteller og andre boligtyper.
- Under transport og installation af apparatet skal du være sikker på, at ingen af komponenterne i kølekredsløbet bliver beskadiget.



- **ADVARSEL!** Under brug, servicering og bortskaffelse af apparatet skal du være opmærksom på symboler svarende til det, der vises til venstre. Disse er placeret på apparatets bagside (bagpanel eller kompressor) og vises i gule eller orange farver.








- **ADVARSEL!** Det er farligt at ændre specifikationerne eller modificere dette produkt på nogen måde. Enhver beskadigelse af ledningen kan forårsage kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.



- **ADVARSEL!** Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte stikket i. Der er risiko for elektrisk stød eller brand.



- **ADVARSEL!** Hold ventilationsåbninger i apparatets kabinet fri for hindringer.




-  • **ADVARSEL!** Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, ud over dem, der anbefales af producenten.¹
-  • **ADVARSEL!** Gør ikke skade på kølemiddel-kredsløbet.
-  • **ADVARSEL!** Brug ikke elektriske apparater inde i apparatets opbevaringsrum til madvarer, medmindre de er godkendt til dette formål af producenten.
-  • **ADVARSEL!** Brug ikke fordampede rengøringsmidler ved rengøring af apparatet, da dampen kan komme i kontakt med elektriske dele og forårsage kortslutning eller elektrisk stød.
-  • **ADVARSEL!** Rør ikke ved pæren i et rum, hvis den har været tændt i længere tid, da den kan være meget varm.²
- Dette apparat er tungt. Man skal være forsigtig, når det flyttes.
- Strømledningen må ikke forlænges.
- Sørg for, at stikket ikke er klemt eller beskadiget på apparatets bagside. Et klemt eller beskadiget strømstik kan overophedes og forårsage brand.
- Pæren, der følger med dette apparat, er beregnet til at modstå de fysiske forhold i husholdningsapparater eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt på andre måder og heller ikke egnet til belysning af rum i husholdningen.²

¹ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et fryserum.

² Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med rumlys.

- Alle elektriske komponenter (stik, strømledning, kompressor osv.) skal udskiftes af en autoriseret serviceagent eller kvalificeret servicepersonale.
- Undgå længere tids eksponering af apparatet for direkte sollys.

Installation:

-  • **ADVARSEL!** Risiko for brand og elektrisk stød.
-  • **ADVARSEL!** Når du placerer apparatet, skal du sørge for, at strømledningen ikke sidder fast eller beskadiget.
-  • **ADVARSEL!** Placer ikke flere flytbare stikkontakter eller strømforsyninger på bagsiden af apparatet.
- **VIGTIG!** For elektrisk tilslutning, følg omhyggeligt instruktionerne i de specifikke afsnit og overvej de generelle advarsler under "Generel sikkerhed".
- Pak apparatet ud og kontroller, om der er skader på det. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Meld omgående eventuelle skader til det sted, hvor du købte det. Behold i dette tilfælde emballagen.
- Det anbefales at vente mindst fire timer fra udpakning af apparatet eller vending af døren(e), før apparatet tilsluttes, så olien kan strømme tilbage i kompressoren.
- Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation omkring apparatet for at opnå effektiv drift.
- Hvor det er muligt, skal produktets afstandsstykker være mod en væg for at undgå at røre ved eller gribe fat i varme dele (kompressor, kondensator) for at forhindre mulige forbrændinger.

- Apparatet må ikke installeres i nærheden af ovne, radiatorer eller komfurer.
- Tilslut først strømstikket til stikkontakten, efter at apparatet er installeret.
- Sørg for, at du til enhver tid har adgang til apparatets strømstik.
- Træk ikke i strømledningen. Træk altid i stikket for at frakoble apparatet.

Daglig brug:

- Kølemidlet isobutan (R-600a) er indeholdt i apparatets kølemiddelkredsløb, en naturgas med et højt niveau af miljøkompatibilitet, som ikke desto mindre er brandfarlig. Vær altid forsigtig med ikke at beskadige kølemiddelkredsløbet.
- Hvis kølemiddelkredsløbet er beskadiget, skal du altid:
 - Undgå åben ild og antændelseskilder omkring apparatet;
 - Udluft grundigt rummet, hvor apparatet er placeret.
- Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De kan være varme.
- Anbring ikke varme elementer på plastikdelene i apparatet.
- Placer ikke madvarer direkte mod rummets bagside.
- Frosne fødevarer må ikke fryses på ny, når først de er tøet op.³

³ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et fryserum.

- Opbevar færdigpakkede frosne fødevarer i overensstemmelse med producentens instruktioner.⁴
- Apparatets producents anbefalinger om opbevaring skal nøje overholdes. Se relevante instruktioner.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom spraydåser med et brændbart drivmiddel i dette apparat.
- Anbring ikke kulsyreholdige drikke i fryserummet, da det skaber pres på beholderen, som kan få den til at eksplodere, hvilket resulterer i beskadigelse af apparatet.⁴
- Ispinde kan forårsage frostska­der, hvis de indtages direkte fra apparatet.⁴
- Hvis apparatet efterlades tomt i længere perioder, anbefales det at slukke det, afrime det, rengøre det, tørre det og lade døren stå åben for at forhindre, at der udvikles mug i apparatet.
- Du må ikke betjene apparatet uden den(de) fungerende lampe(r).⁵
- Fjern eller rør ikke ved genstande fra fryseren, hvis dine hænder er fugtige eller våde, da det kan forårsage hudafskrabninger eller frostska­der.
- For at undgå kontaminering af fødevarer, skal du overveje følgende instruktioner:
 - Åbning af døren i længere perioder kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen inde i apparatet.

⁴ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et fryserum.

⁵ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med rumlys.

- Rengør jævnligt overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og alle tilgængelige afløbssystemer.
- Rengør vandtanke, hvis de ikke har været brugt i 48 timer; skyl vandsystemet tilsluttet en vandforsyning, hvis der ikke har været trukket vand i 5 dage.⁶
- Opbevar rådt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper ned på andre fødevarer.

Pleje og vedligeholdelse:

- Før vedligeholdelse skal du slukke for apparatet og tage strømstikket ud af stikkontakten.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke ridsende produkter, slibende rensedug eller opløsningsmidler.
- Rengør ikke apparatet med metalgenstande.
- Brug ikke skarpe genstande til at fjerne frost fra apparatet. Brug en plastikskraber.⁷
- Undersøg jævnligt afløbet i køleskabet for optøet vand. Rens eventuelt afløbet. Hvis afløbet er blokeret, vil der samle sig vand i bunden af apparatet.⁸

⁶ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med en vandtank.

⁷ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et fryserum.

⁸ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et rum til friske madvarer.

Service:


- Ethvert elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at udføre service på apparatet, skal udføres af en kvalificeret elektriker eller en anden kompetent person.
- Dette produkt skal serviceres af et autoriseret servicecenter, og der må kun bruges originale reservedele.

Energibesparelse:

Følgende anbefalinger skal sikre en mere effektiv drift og et lavere energiforbrug:

- Læg ikke varm mad i apparatet;
- Pak ikke maden tæt sammen, da dette forhindrer luftcirkulation;
- Sørg for, at maden ikke rører bagsiden af rummene;
- Hvis strømmen afbrydes, må du ikke åbne døren(e);
- Åbn ikke døren(e) ofte;
- Hold ikke døren(e) åben/åbne for længe i længere perioder;
- Indstil ikke termostaten til ekstremt kolde temperaturer;
- Alt tilbehør, såsom skuffer, dørhylde og hyldestativer skal opbevares inde i apparatet.

Beskyttelse af miljøet:


- Dette apparat indeholder ikke gasser, der kan beskadige ozonlaget, hverken i dets kølekredsløb eller dets isoleringsmaterialer.
- Isoleringsskummet indeholder brandfarlige gasser.
- Undgå at beskadige køleenheden, især varmeveksleren.
- De materialer, der bruges i dette apparat, mærket med symbolet , kan genbruges.



- Symbolet på produktet eller på dets emballage angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til det relevante indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne være forårsaget af u hensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt. For mere detaljeret information om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din lokale kommune, din husholdningsaffaldsservice eller butikken, hvor du købte produktet.

Emballagematerialer

- Materialerne med symbolet  er genanvendelige.
- Sorter emballagematerialerne og bortskaf dem på det/de lokale indsamlingssteder, der er udpeget af de lokale myndigheder.

Bortskaffelse af apparatet

1. Tag strømstikket ud af stikkontakten.
2. Skær strømkablet af og kasser det.

Der er brændbare materialer i rørene med kølemiddel, kompressoren og isoleringsmaterialet, så hold apparatet væk fra ild også under bortskaffelse. Apparatet må ikke bortskaffes i brand.


Teknisk data:

De tekniske oplysninger findes på typeskiltet på indersiden af apparatet og på energimærket. QR-koden på energimærket, der følger med apparatet, giver et weblink til oplysningerne vedrørende apparatets ydeevne i EU EPREL-databasen. Gem energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette apparat.

Det er også muligt at finde den samme information i EPREL ved at følge linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på apparatets typeskilt. Følg linket www.theenergylabel.eu for detaljerede oplysninger om energimærket.

Figurer og illustrationer, der præsenteres i denne vejledning, svarer muligvis ikke direkte til dit produkt. Hvis dele eller mål ikke svarer til præcis dit produkt, vil de være gyldige for andre modeller.

Oversigt:

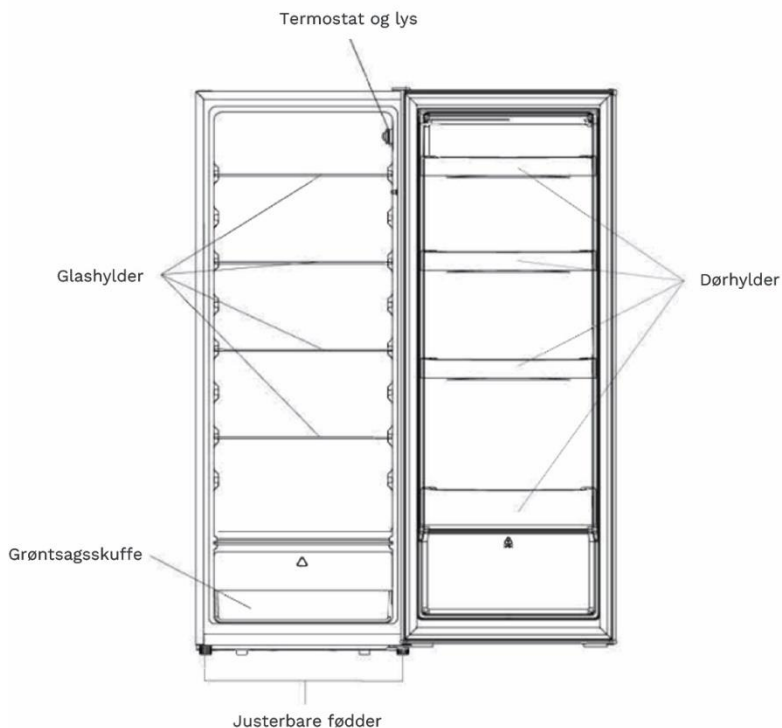

Bemærk: Ovenstående billede er kun til reference.


For at vende døren:

Nødvendige værktøjer: Stjerneskruestrækker, flad skruestrækker, unbrakonøgle.

- Det anbefales, at 2 personer håndterer apparatet under monteringen.
- Sørg for, at apparatet er taget ud af stikkontakten, og at det er tomt.
- For at tage døren af, er det nødvendigt at vippe apparatet bagud. Du bør lade apparatet hvile på noget solidt, så det ikke glider, når det vendes.
- Alle dele, der fjernes, skal gemmes for at geninstallere døren.
- Læg ikke apparatet fladt på ryggen, da dette kan beskadige kølesystemet.


Trin 1:

Fjern det øverste højre hængseldæksel.

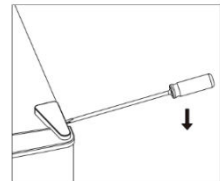


Trin 2:

Skrue hængselbeslaget af og fjern det.

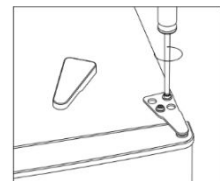


Trin 3:

Fjern det øverste venstre skruelåg.

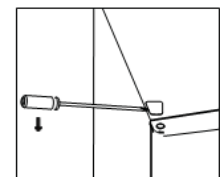

Trin 4:

Flyt skruedækslet fra venstre side til højre side.
Løft døren af og læg den på en blød overflade
for at undgå ridser.

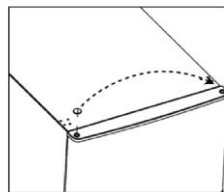


Trin 5:

Skrue det nederste hængsel af og fjern de justerbare fødder fra
begge sider (forrest).


Trin 6:

Skrue den nederste hængselsstift af og fjern den, vend beslaget
om og sæt hængselsstiften på igen.

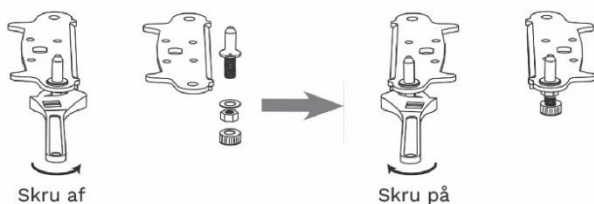


Trin 7:

Flyt beslaget til den modsatte side af apparatet
igen. Sæt begge justerbare fødder på igen.

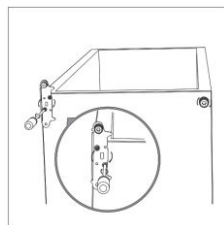


Trin 8:

Afmonter dørens pakning(er) og drej den 180°
før den monteres på ny.

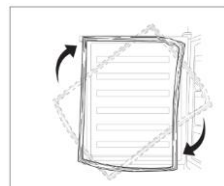

Trin 9:

Sæt døren på igen. Sørg for, at døren er justeret vandret og lodret, så tætningerne er lukket på alle sider, før du til sidst spænder det øverste hængsel.

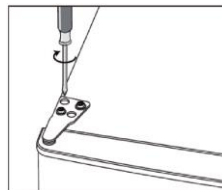

Trin 10:


Sæt hængselbeslaget på og skru det fast på toppen af apparatet.

Trin 11:

Brug en skruenøgle til at stramme om nødvendigt.


Trin 12:

Sæt hængseldækslet på igen.

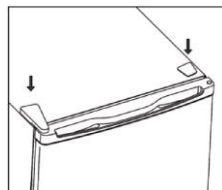

Montering:

Montering af et udvendigt dørhåndtag.⁹

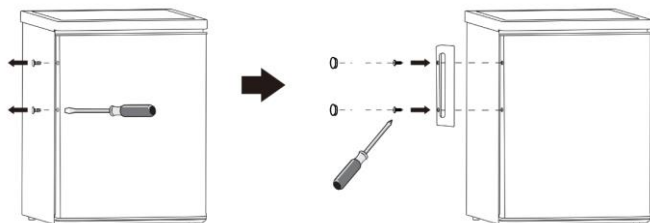

⁹ Kun relevant, hvis produktet er udstyret med et udvendigt håndtag.

Pladsbehov:



- Sørg for tilstrækkelig plads til, at døren kan åbnes.
- Sørg for en afstand på mindst 50 mm over og bagved apparatet.
- Sørg for en afstand på mindst 5 mm på begge sider af apparatet.

BEMÆRK! Dette køle-/fryseapparat er ikke beregnet til brug som indbygget apparat.

For at sætte apparatet i vater:

For at sætte apparatet i vater skal du justere de to justeringsfødder placeret foran på apparatet.

Hvis apparatet ikke er i vater, er dørene og den magnetiske tætning muligvis ikke justeret korrekt.

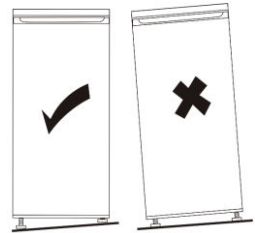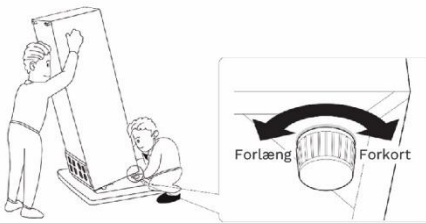

Placering:

Monter dette apparat på et sted, hvor den omgivende temperatur svarer til den klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10 °C til +32 °C
N	+16 °C til +32 °C
ST	+16 °C til +38 °C
T	+16 °C til +43 °C

Apparatet skal monteres langt væk fra varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring skabets bagside. For at sikre den bedste ydeevne, hvis apparatet er placeret under en overhængende væg, skal minimumsafstanden mellem toppen af skabet og væggen være mindst 50 mm.

Nøjagtig sætning i vater sikres af en eller flere justerbare fødder i bunden af skabet.



- **ADVARSEL!** Det skal være muligt at afbryde apparatet fra lysnettet; derfor bør stikket være let tilgængeligt efter monteringen.

Elektrisk tilslutning

- Før du tilslutter apparatet til stikkontakten, skal du sikre dig, at den spænding og frekvens, der er vist på typeskiltet, svarer til strømforsyningen i dit hjem.
- Apparatet skal jordes. Strømkablets stik er forsynet med et stik til dette formål. Hvis stikkontakten i boligen ikke er jordet, skal du tilslutte apparatet til en separat jord i overensstemmelse med gældende regler. Kontakt kun kvalificerede elektrikere eller andre kompetente personer.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis ovenstående sikkerhedsforanstaltninger ikke overholdes.

Dette apparat overholder de europæiske EC-direktiver.


Justerbare hylder:

Køleskabets vægge er udstyret med en række løbere, så hylderne kan placeres efter ønske.



Placering af dørhylderne:

For at muliggøre opbevaring af madvarer i forskellige størrelser, kan dørhylderne placeres i forskellige højder. For at foretage disse justeringer, fortsæt som følger: Skub gradvist dørhylden i pilenes retning, indtil den løsner sig. Flyt efter behov.

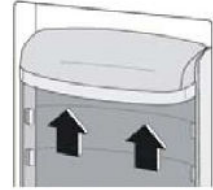


Rengøring af interiøret:

Før apparatet tages i brug første gang, skal det indvendige og alt indvendige tilbehør rengøres med lunkent vand og noget neutral sæbe og tørres grundigt.




- **VIGTIGT!** Brug ikke ridsende produkter, slibende rensedug eller opløsningsmidler, da disse vil beskadige finishen.

Temperaturindstilling:

- Tilslut dit apparat. Den interne temperatur styres af en termostat. Der er 8 indstillinger. 1 er den varmeste indstilling og 7 er den koldeste indstilling. 0 slukker for apparatet.
- Apparatet fungerer muligvis ikke ved den korrekte temperatur, hvis det er tændt i særligt varme omgivelser, eller hvis du åbner døren ofte.

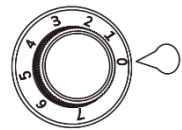

Anbefalet temperaturindstilling:

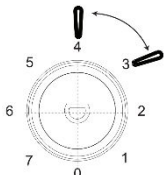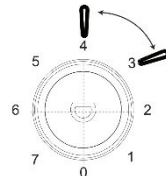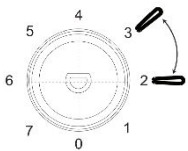Anbefalet temperaturindstilling	
Omgivelsestemperatur	Temperaturindstilling
Varm	
	Indstillet til 3-4
Normal	
	Indstillet til 3-4
Kold	
	Indstillet til 2-3

Ovenstående oplysninger giver brugerne en anbefaling til temperaturindstillinger.

Daglig brug:

Det anbefales at placere forskellige madtyper i forskellige rum i henhold til nedenstående tabel:

Køleskabsrum	Type fødevarer
Dør og dørhylde	Fødevarer med naturlige konserveringsmidler, såsom syltetøj, juice, drikkevarer, krydderier Opbevar ikke letfordærlige fødevarer
Grøntsagsskuffe	Frugter, urter og grøntsager skal placeres separat i grøntsagsskuffen.
Køleskabshylde – midterste	Mejeriprodukter, æg
Køleskabshylde – øverst	Mad, der ikke behøver tilberedning, delikatessekød, rester

Tips til køling af friske fødevarer:

- Opbevar ikke varm mad i køleskabet;
- Tildæk eller pak maden ordentligt ind i polyætylen-poser, især hvis den har en stærk smag, og anbring på glashylderne over grøntsagsskuffen;
- Kogte fødevarer, kolde retter osv.: disse skal være dækket til og kan placeres på enhver hylde;
- Frugt og grøntsager: disse skal rengøres grundigt og lægges i den medfølgende grøntsagsskuffe;
- Smør og ost: disse skal anbringes i særlige lufttætte beholdere eller pakkes ind i aluminiumsfolie eller polyætylen-poser for at udelukke så meget luft som muligt;
- Mælkekartoner: disse skal opbevares på dørhylderne;

Rengøring:


Af hygiejniske årsager bør apparatets indre, inklusive indvendigt tilbehør, rengøres regelmæssigt.



- **ADVARSEL!** Apparatet må ikke være tilsluttet stikkontakten under rengøring, da dette kan medføre fare for elektrisk stød. Før rengøring skal du slukke for apparatet og tage strømstikket ud af stikkontakten, eller slukke for afbryderen eller sikringen. Rengør aldrig apparatet med en damprenser. Fugt kan samle sig i elektriske komponenter og igen forårsage fare for elektrisk stød. Varme dampe kan føre til beskadigelse af plastikdele. Apparatet skal være tørt, før det tilsluttes til stikkontakten igen.
- **VIGTIGT!** Æteriske olier og organiske opløsningsmidler kan angribe plastdele, f.eks. citronsaft, smørsyre, rengøringsmidler indeholdende eddikesyre. Lad ikke sådanne stoffer komme i kontakt med apparatets dele;
- **VIGTIGT!** Brug ikke ridsende produkter, slibende renseduder eller opløsningsmidler, da disse vil beskadige finishen.
- Tag madvarer ud af fryseren. Opbevar dem et køligt sted, godt tildækket.
- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, eller sluk for strømafbryderen eller sikringen;
- Rengør apparatet og det indvendige tilbehør med en klud og lunkent vand. Efter rengøring aftørres med frisk vand, og der tørres.
- Når alt er tørt, skal du tilslutte apparatet til stikkontakten igen.

Rengør afløbshul:


For at undgå, at optøningsvand løber over i køleskabet, skal du jævnligt rense afløbshullet bagerst i køleskabet. Brug den medfølgende renser til at rense hullet som vist på billedet til højre.

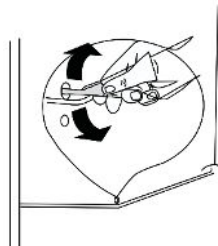

Udskiftning af lampen:

Det indvendige lys er en LED-lampe.

Kontakt et autoriseret servicecenter for at udskifte lampen.



Fejlfinding:

- ⚠️ • **ADVARSEL!** Afbryd strømforsyningen før fejlfinding. Kun en kvalificeret elektriker eller en kompetent person må udføre den fejlfinding, der ikke er i denne vejledning.
- **VIGTIGT!** Der er nogle lyde under normal brug (kompressor, kølemiddelcirkulation).

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet fungerer ikke	Apparatet er slukket	Indstil temperaturreguleringsknappen til en anden værdi end "0"
	Strømticket er ikke sat i eller sidder løst	Sæt strømticket i.
	Sikringen er sprunget eller er defekt	Kontroller sikringen, udskift om nødvendigt
	Stikkontakten er defekt	Problemer med lysnettet skal udbedres af en elektriker
Maden er for varm	Temperaturen er ikke korrekt justeret	Se venligst den indledende "Temperaturindstilling"-sektion
	Døren har været åben i længere tid	Åbn kun døren så længe det er nødvendigt
	En stor mængde varm mad er blevet anbragt i apparatet inden for de sidste 24 t.	Drej temperaturregulatoren midlertidigt til en koldere indstilling
	Apparatet er i nærheden af en varmekilde	Se venligst afsnittet "Placering".
Apparatet køler for meget	Temperaturen er indstillet for kold	Drej temperaturreguleringsknappen midlertidigt til en varmere indstilling

Usædvanlige lyde	Apparatet er ikke i vater	Genindstil justeringsfødderne placeret foran
	Apparatet rører ved væggen eller andre genstande	Flyt apparatet lidt væk fra væggen eller genstande
Vand på gulvet	Drænhullet er blokeret	Se afsnittet "Rengøring".
Sidepanelet er varmt	Kondensator er inde i panelet	Dette anses for normalt

Hvis fejlen bliver ved med at opstå, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret servicecenter.

Når du kontakter din forhandler eller et autoriseret servicecenter, bedes du have dit PNC-nummer, modelnummer og serienummer klar til reference. Disse numre findes på apparatets typeskilt.

Eftersalgsservice:

Modelnummer: KS251EW, KS251ES

Firma	WhiteAway A/S
Kontaktnummer	+45 70 70 29 29
Hjemmeside	www.whiteaway.com
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele.	WhiteAway A/S
Den korteste periode, i hvilken reservedele nødvendige for reparation af apparatet, er tilgængelige.	7 år
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produkt-databasen, som defineret i forordning (EU) 2019/2019 ved hjælp af et weblink, der linker til modelinformationen, lagret i produkt-databasen, eller et link til produkt-databasen og information om hvordan man finder model-identifikatoren på produktet.	www.whiteaway.com

Bemærk: Ovenstående adresse og kontaktnummer kan ændres uden forudgående varsel.

NO: Viktige sikkerhetsadvarsler

Les disse instruksjonene nøye før installasjon og bruk av dette apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller skader på eiendom som oppstår ved feil installasjon eller bruk. Oppbevar alltid disse instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse. Disse instruksjonene skal alltid følge med apparatet når det overleveres til en ny eier.

Sikkerhet for barn og sårbare personer:

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert.
- Barn i alderen 3 til 8 år har lov til å laste og losse dette apparatet forutsatt at de har fått riktig instruksjon.
- Dette apparatet kan brukes av personer med svært omfattende og kompliserte funksjonshemninger, forutsatt at de har fått riktig instruksjon.
- Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn, med mindre de er fra 8 år og oppover.
- Hold all emballasje godt unna barn. Det er fare for kvelning.
- Hvis du kaster apparatet, trekk støpselet ut av stikkontakten, og skjær av tilkoblingskabelen (så nær apparatet du kan)

- Hvis dette apparatet skal erstatte et eldre apparat som har en fjærlås (lås) på døren eller lokket, sørg for å gjøre den fjærlåsen ubrukelig før du kaster det gamle apparatet.

Generell sikkerhet:

- Dette apparatet er ment å brukes i innendørs og lukkede husholdninger og lignende bruksområder som:
 - personalkjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
 - gårdshus og av kunder i hoteller, moteller og andre boligmiljøer.
- Under transport og installasjon av apparatet, sørg for at ingen av komponentene i kjølemiddelkretsen blir skadet.



- **ADVARSEL!** Under bruk, service og avhending av apparatet, vær oppmerksom på symboler som ligner på det som vises til venstre. Disse er plassert på baksiden av apparatet (bakpanel eller kompressor) og vises i gule eller oransje farger.








- **ADVARSEL!** Det er farlig å endre spesifikasjonene eller modifisere dette produktet på noen måte. Enhver skade på ledningen kan forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.



- **ADVARSEL!** Hvis støpselet er løst, må du ikke sette inn støpselet. Det er fare for elektrisk støt eller brann.



- **ADVARSEL!** Sørg for at ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett fri for hindringer.




-  • **ADVARSEL!** Ikke bruk mekaniske enheter eller andre midler for å akselerere avrimingsprosessen, annet enn de som er anbefalt av produsenten.¹⁰
-  • **ADVARSEL!** Ikke skade kjølemiddelkretsen.
-  • **ADVARSEL!** Ikke bruk elektriske apparater inne i matoppbevaringsrommene på apparatet, med mindre de er godkjent for dette formålet av produsenten.
-  • **ADVARSEL!** Ikke bruk fordampede rengjøringsmidler når du rengjør apparatet, da dampen kan komme i kontakt med elektriske deler og forårsake kortslutning eller elektrisk støt.
-  • **ADVARSEL!** Ikke berør lyspæren i et rom hvis den har vært slått på over lengre tid, da den kan være veldig varm.¹¹
 - Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig når du flytter det.
 - Strømledningen må ikke forlenges.
 - Pass på at støpselet ikke er klemt eller skadet på baksiden av apparatet. Et klemt eller skadet støpsel kan overopphetes og forårsake brann.
 - Lyspæren som følger med dette apparatet er ment å tåle de fysiske forholdene i husholdningsapparater eller er ment å signalisere informasjon om apparatets driftsstatus. De er ikke ment å brukes for andre bruksområder, og heller ikke egnet for belysning av husholdninger.¹¹

¹⁰ Kun relevant hvis produktet er utstyrt med fryserom.

¹¹ Kun relevant hvis produktet er utstyrt med lysrom.

- Eventuelle elektriske komponenter (støpsel, strømledning, kompressor osv.) må skiftes ut av en sertifisert serviceagent eller kvalifisert servicepersonell.
- Unngå langvarig eksponering av apparatet for direkte sollys.

Installasjon:

-  • **ADVARSEL!** Fare for brann og elektrisk støt.
-  • **ADVARSEL!** Når du plasserer apparatet, sørg for at strømledningen ikke er fastklemt eller skadet.
-  • **ADVARSEL!** Ikke plasser flere uttakbare stikkontakter eller strømforsyninger på baksiden av apparatet.
- **VIKTIG!** For elektrisk tilkobling, følg nøye instruksjonene gitt i de spesifikke avsnittene og ta hensyn til de generelle advarslene under "Generell sikkerhet".
- Pakk ut apparatet og sjekk om det er noen skader på det. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet. Rapport eventuelle skader umiddelbart til stedet du kjøpte den. Behold emballasjen i slike tilfeller.
- Det anbefales å vente minst fire timer fra du har pakket ut apparatet eller snudd døren(e) før du kobler til apparatet, for å la oljen strømme tilbake inn i kompressoren.
- Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt apparatet for å oppnå effektiv drift.
- Når det er mulig, skal avstandsstykkene til produktet være mot en vegg for å unngå å berøre eller fange opp varme deler (kompressor, kondensator), for å forhindre mulige brannskader.

- Apparatet må ikke installeres i nærheten av ovner, radiatorer eller komfyrer.
- Koble støpselet til stikkkontakten først etter at apparatet er installert.
- Sørg for at du til enhver tid har tilgang til støpselet til apparatet.
- Ikke trekk i strømledningen. Trekk alltid ut støpselet for å koble fra apparatet.

Daglig bruk:

- Kjølemiddelkretsen til apparatet inneholder kuldemediet isobutan (R-600a), en naturgass med høy grad av miljøkompatibilitet, som likevel er brannfarlig. Vær alltid forsiktig så du ikke skader kjølemiddelkretsen.
- Hvis kjølemiddelkretsen er skadet, må du alltid:
 - Unngå åpen ild og antennelseskilder rundt apparatet;
 - Luft grundig ut rommet der apparatet er plassert.
- Ikke berør kompressoren eller kondensatoren. De kan være varme.
- Ikke plasser varme elementer på plastdelene i apparatet.
- Ikke plasser matvarer direkte mot baksiden av rommet.
- Frossen mat må ikke fryses på nytt når den er tint opp.¹²
- Oppbevar ferdigpakket frossenmat i samsvar med frossenmatprodusentens instruksjoner.¹²
- Apparatprodusentens anbefalinger om oppbevaring bør følges nøye. Se relevante instruksjoner.

¹² Kun relevant hvis produktet er utstyrt med fryserom.

- Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med brennbart drivmiddel i dette apparatet.
- Ikke plasser kullsyreholdige drikker i frysedelen, da det skaper trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, noe som kan føre til skade på apparatet.¹³
- Fruktis kan forårsake frostforbrenninger hvis de konsumeres rett fra apparatet.¹³
- Hvis apparatet står tomt i lengre perioder, anbefales det å slå det av, tine det, rengjøre det, tørke det og la døren stå åpen for å unngå at mugg utvikler seg i apparatet.
- Apparatet skal ikke brukes uten de(n) fungerende lampen(e).¹⁴
- Ikke fjern eller berør gjenstander fra fryseseksjonen med fuktige eller våte hender, da dette kan forårsake sår eller frostforbrenninger.
- For å unngå kontaminering av mat, vennligst ta hensyn til følgende instruksjoner:
 - Å åpne døren i lengre perioder kan føre til en betydelig økning i temperaturen i apparatets rom.
 - Rengjør jevnlig overflater som kan komme i kontakt med mat og eventuelle tilgjengelige dreneringssystemer.
 - Rengjør vanntankene hvis de ikke har vært brukt på 48 timer; spyl vannsystemet koblet til en vannforsyning hvis vann ikke har blitt trukket på 5 dager.¹⁵

¹³ Kun relevant hvis produktet er utstyrt med fryserom.

¹⁴ Kun relevant hvis produktet er utstyrt med lysrom.

¹⁵ Kun relevant hvis produktet er utstyrt med vanntank.

- Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at det ikke kommer i kontakt med eller drypper på annen mat.

Stell og vedlikehold:

- Før vedlikehold, slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkkontakten.
- Rengjør apparatet med en fuktig myk klut. Bruk kun nøytrale vaskemidler. Ikke bruk skuremidler skurende rengjøringsputer eller løsemidler.
- Ikke rengjør apparatet med metallgjenstander.
- Ikke bruk skarpe gjenstander for å fjerne rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.¹⁶
- Undersøk regelmessig avløpet i kjøleskapet for tint vann. Rengjør avløpet om nødvendig. Hvis avløpet er blokkert, vil vann samle seg i bunnen av apparatet.¹⁷

Service:

- Alt elektrisk arbeid som kreves for å utføre service på apparatet, bør utføres av en kvalifisert elektriker eller en annen kompetent person.
- Dette produktet må vedlikeholdes av et autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.

¹⁶ Kun relevant hvis produktet er utstyrt med fryserom.


¹⁷ Kun aktuelt hvis produktet er utstyrt med et ferskvarerom.

Energisparing:

Følgende anbefalinger sikrer mer effektiv drift og lavere energiforbruk:

- Ikke legg varm mat i apparatet;
- Ikke pakk maten tett sammen, da dette hindrer luftsirkulasjon;
- Pass på at maten ikke berører baksiden av rommet/rommene;
- Hvis strømmen går, ikke åpne døren(e);
- Ikke åpne døren(e) ofte;
- Ikke hold døren(e) åpen for lenge i lengre perioder;
- Ikke still termostaten på ekstremt lave temperaturer;
- Alt tilbehør, som skuffer, hyllebalkonger og hyllestativer bør oppbevares inne i apparatet.

Beskyttelse av miljøet:


- Dette apparatet inneholder ikke gasser som kan skade ozonlaget, verken i kjølekretsen eller isolasjonsmaterialene.
- Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser.
- Unngå å skade kjøleenheten, spesielt varmeveksleren.
- Materialene, som brukes på dette apparatet merket med symbolet , er resirkulerbare.
- Symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. I stedet bør det bringes til riktig innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.



Ved å sikre at dette produktet avhendes på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og

menneskers helse, som ellers kan være forårsaket av upassende avfallshåndtering av dette produktet. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt din lokale kommune, din husholdningsavfallsstasjon eller butikken der du kjøpte produktet.

Emballasjematerialer

- Materialene med symbolet  er resirkulerbare.
- Sorter emballasjematerialet og kast det på det/de lokale innsamlingssted(ene) som er utpekt av lokale myndigheter.

Avhending av apparatet

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Kutt av strømkabelen og kast den.

Det er brennbare materialer i kjølemiddelrørene, kompressoren og isolasjonsmaterialet, så hold apparatet unna ild også under avhending. Apparatet må ikke brennes.


Tekniske data:

Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet på innsiden av apparatet og på energimerket. QR-koden på energimerket som følger med apparatet, gir en nettløse til informasjonen knyttet til ytelsen til apparatet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energimerket for referanse sammen med brukerhåndboken og alle andre dokumenter som følger med dette apparatet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL ved å bruke lenken <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet og produktnummeret som du finner på apparatets typeskilt. Se lenken www.theenergylabel.eu for detaljert informasjon om energimerket.

Figurer og illustrasjoner som presenteres i disse instruksjonene stemmer kanskje ikke direkte med produktet ditt. Hvis deler eller dimensjoner ikke nøyaktig samsvarer med produktet ditt, vil de være gyldige for andre modeller.

Oversikt:

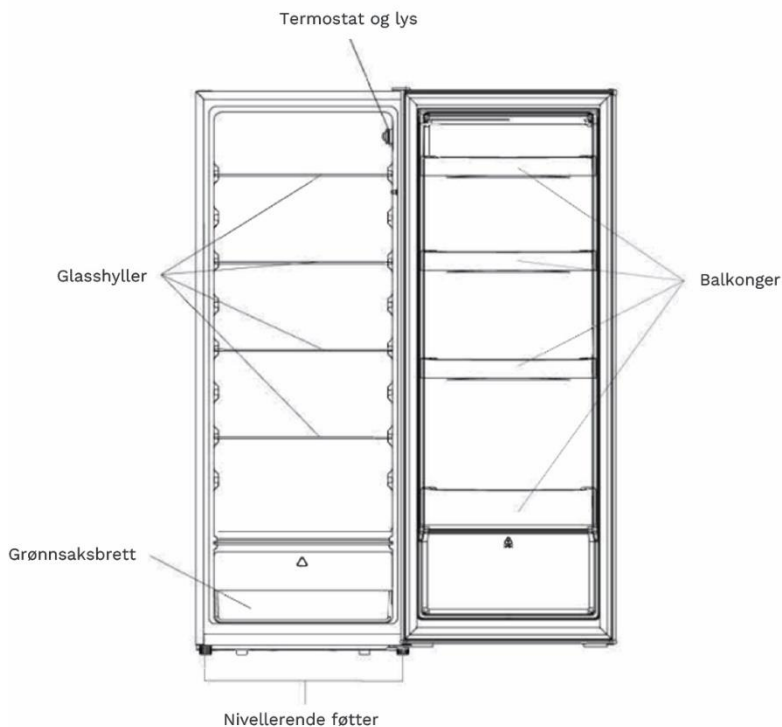

Merk: bildet ovenfor er kun for referanse.


For å reversere døren:

Nødvendig verktøy: Phillips-skrutrekker, flat skrutrekker, sekskantnøkkel.

- Det anbefales at 2 personer håndterer enheten under montering.
- Sørg for at apparatet er frakoblet og tomt.
- For å ta av døren, må enheten vippes bakover. Enheten bør hviles på noe solid, slik at den ikke sklir under prosessen med å vende døren.
- Alle deler som er fjernet må oppbevares for å installere døren på nytt.
- Ikke legg enheten flatt på baksiden, da dette kan skade kjølesystemet.


Trinn 1:

Fjern det øvre høyre hengseldekselet.

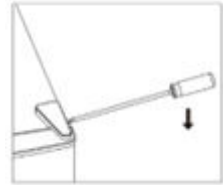


Steg 2:

Skru av og fjern hengselbraketten.

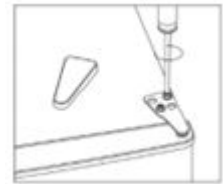


Trinn 3:

Fjern det øvre venstre skrudekselet.

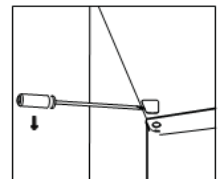

Trinn 4:

Flytt skrudekselet fra venstre side til høyre side.
Løft av døren og plasser den på et mykt underlag for å unngå riper.

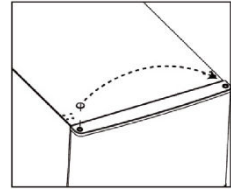


Trinn 5:

Skrue av det nederste hengslet og fjern de justerbare føttene fra begge sider (foran).


Trinn 6:

Skrue løs og fjern den nederste hengselpinnen, snu braketten og fest hengselpinnen igjen.

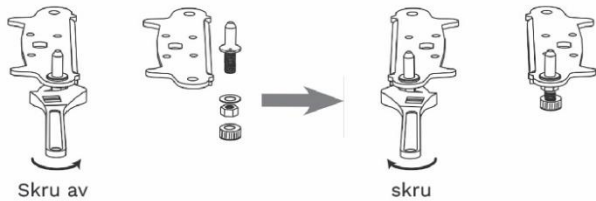


Trinn 7:

Monter braketten på motsatt side av apparatet. Fest begge de justerbare føttene igjen.

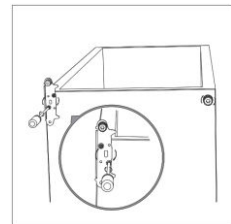


Trinn 8:

Ta av dørpakningen(e) og roter 180° før de settes på igjen.

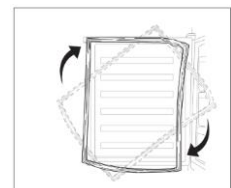

Trinn 9:

Sett døren på igjen. Sørg for at døren er innrettet horisontalt og vertikalt slik at tetningene er lukket på alle sider før du til slutt strammer tophengslet.

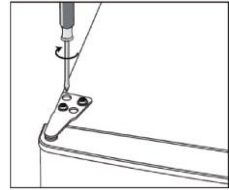

Trinn 10:


Sett inn hengselbraketten, og skru den til toppen av enheten.

Trinn 11:

Bruk en skiftenøkkel for å stramme om nødvendig.


Trinn 12:

Sett på hengseldekselet igjen.

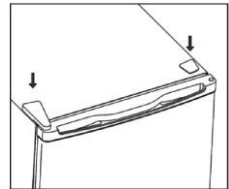

Installasjon:

Montering av utvendig dørhåndtak.¹⁸

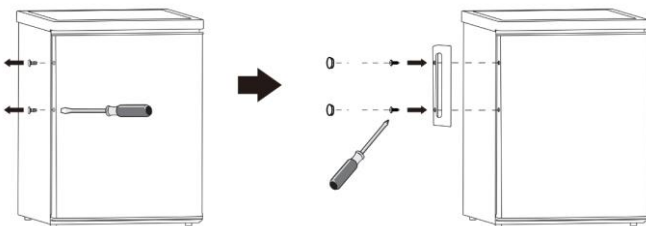

¹⁸ Kun relevant hvis produktet er utstyrt med et utvendig håndtak.

Plassbehov:



- Beregn nok plass til at døren kan åpnes.
- Beregn minst 50 mm mellomrom over og bak apparatet.
- Beregn minst 5 mm på begge sider av apparatet.

MERK FØLGENDE! Dette kjøleskapet/fryseren er ikke beregnet for bruk som et innebygd apparat.

Nivellering av apparatet:

For å nivellere apparatet, juster de to nivelleringsføttene som er plassert foran på enheten.

Hvis enheten ikke er vannrett, kan det hende at dørene og den magnetiske forseglingen ikke er riktig innrettet.

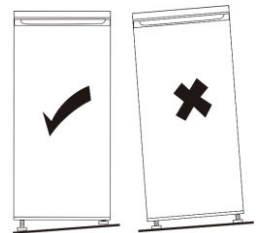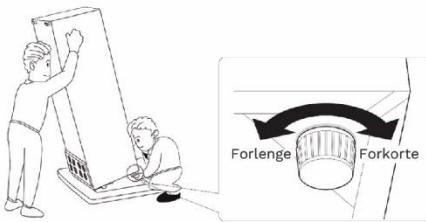

Plassering:

Installer dette apparatet på et sted der omgivelsestemperaturen tilsvarer klimaklassen som er angitt på apparatets typeskilt:

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10 °C til +32 °C
N	+16 °C til +32 °C
ST	+16 °C til +38 °C
T	+16 °C til +43 °C

Apparatet bør installeres i god avstand fra varmekilder som radiatorer, kjeler, direkte sollys etc. Sørg for at luft kan sirkulere

fritt rundt baksiden av skapet. For å sikre best ytelse, dersom apparatet er plassert under en overhengende veggenhet, må minimumsavstanden mellom toppen av skapet og veggenheten være på minst 50 mm.

Nøyaktig nivellering sikres av en eller flere justerbare føtter i bunnen av skapet.



- **ADVARSEL!** Det må være mulig å koble apparatet fra strømmettet; følgelig bør støpselet være lett tilgjengelig etter installasjon.

Elektrisk forbindelse


- Før apparatet kobles til stikkontakten, sørg for at spenningen og frekvensen som vises på typeskiltet samsvarer med strømforsyningen i hjemmet.
- Apparatet må jordes. Strømforsyningens støpsel er utstyrt med en stift for dette formålet. Hvis strømuttaket ikke er jordet, koble apparatet til en separat jording i samsvar med gjeldende forskrifter. Bruk kun kvalifiserte elektrikere eller andre kompetente personer.

Produsenten fraskriver seg alt ansvar dersom sikkerhetsreglene ovenfor ikke følges.

Dette apparatet er i samsvar med EU-direktivene.


Justerbare hyller:

Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en serie av løpere, slik at hyllene kan plasseres etter ønske.

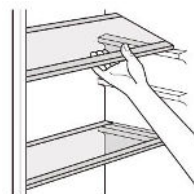

Plassering av dørbalkongene

For oppbevaring av matpakker i ulike størrelser, kan dørbalkongene plasseres i forskjellige høyder. For å gjøre disse justeringene, fortsett som følger skyv gradvis balkongen i pilenes retning til den løsner. Flytt etter behov.

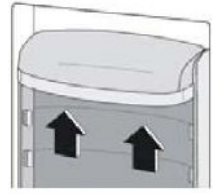


Rengjøring av interiøret:

Før du bruker apparatet for første gang, rengjør interiøret og alt innvendig tilbehør med lunkent vann og litt nøytral såpe, og tørk grundig.




- **VIKTIG!** Ikke bruk skurende produkter, skurende rengjøringsputer eller løsemidler, da disse vil skade finishen.

Temperaturinnstilling:

- Koble til apparatet. Den interne temperaturen styres av en termostat. Det er 8 innstillinger. 1 er den varmeste innstillingen, og 7 er den kaldeste innstillingen. 0 slår av apparatet.
- Apparatet fungerer kanskje ikke ved riktig temperatur hvis det brukes i et spesielt varmt miljø eller hvis døren åpnes ofte.

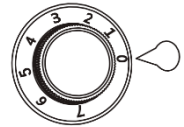

Anbefalt temperaturinnstilling:

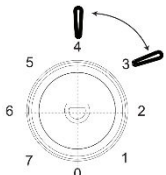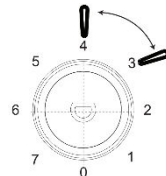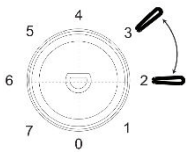Anbefalt temperaturinnstilling	
Omgivelsestemperatur	Temperaturinnstilling
Varm	
	Sett på 3-4
Normal	
	Sett på 3-4
Kald	
	Sett på 2-3

Informasjonen ovenfor gir brukere en anbefaling for temperaturinnstillinger.

Daglig bruk:

Plasser forskjellige matvarer i forskjellige deler i henhold til tabellen nedenfor:

Kjøleskapsdel	Type mat
Dør og balkonger	Mat med naturlige konserveringsmidler, som syltetøy, juice, drikke, krydder Ikke oppbevar bedervelige matvarer
Crisper	Frukt, urter og grønnsaker bør legges separat i crisper-beholderen.
Kjøleskapshylle – midten	Meieriprodukter, egg
Kjøleskapsfylle – øverst	Mat som ikke trenger tilberedning, delikatessekjøtt, rester

Tips for kjøling av ferske matvarer:

- Ikke oppbevar varm mat i kjøleskapet;
- Dekk til eller pakk inn maten skikkelig i polyetylenposer, spesielt hvis den har en sterk smak, og plasser på glasshyllene over grønnsaksskuffen;
- Kokt mat, kalde retter, etc.: disse bør dekkes til, og kan plasseres på hvilken som helst hylle;
- Frukt og grønnsaker: disse bør rengjøres grundig og legges i den medfølgende crisper-skuffen;
- Smør og ost: disse bør legges i spesielle lufttette beholdere, eller pakkes inn i aluminiumsfolie eller polyetenposer for å utelukke så mye luft som mulig;
- Melkekartong: disse skal oppbevares på balkongene på døren;

Rengjøring:


Av hygieniske årsaker bør innsiden av apparatet, inkludert interiørtilbehør, rengjøres regelmessig.



- **FORSIKTIG!** Apparatet må ikke kobles til stikkontakten under rengjøring, da dette kan medføre fare for elektrisk støt. Før rengjøring, slå av apparatet og ta støpselet ut av stikkontakten, eller slå av eller slå ut kretsbryteren eller sikringen. Aldri rengjør apparatet med en damprenser. Fuktighet kan samle seg i elektriske deler, og forårsake fare for elektrisk støt. Varme damper kan føre til skade på plastdeler. Apparatet må være tørt før det kobles til stikkontakten igjen.
- **VIKTIG!** Eteriske oljer og organiske løsemidler kan angripe plastdeler, f.eks. sitronsaft, smørsyre, rengjøringsmidler som inneholder eddiksyre. Ikke la slike stoffer komme i kontakt med apparatets deler;
- **VIKTIG!** Ikke bruk skurende produkter, skurende rengjøringsputer eller løsemidler, da disse vil skade finishen.
- Ta maten ut av fryseren. Oppbevar den på et kjølig sted, godt dekket.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten, eller slå av kretsbryteren eller sikringen;
- Rengjør apparatet og interiørtilbehøret med en klut og lunkent vann. Etter rengjøring, tørk av med ferskvann og gni deretter tørr.
- Etter at alt er tørt, koble apparatet til stikkontakten igjen.

Rengjør dreneringshull:


For å unngå at tinevann renner over i kjøleskapet, rengjør avløpshullet på baksiden av kjøleskapet med jevne mellomrom. Bruk medfølgende rengjøringsstilbehør til å rense hullet som vist på bildet til høyre.

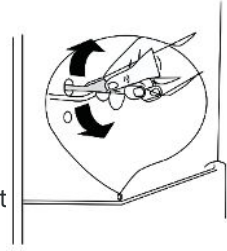

Bytte lampen:

Det innvendige lyset er en LED-lampe.

Kontakt et autorisert servicesenter for å skifte lampen.



Feilsøking:



- **FORSIKTIG!** Koble fra strømforsyningen før feilsøking. Bare en kvalifisert elektriker eller kompetent person må utføre feilsøking som ikke er dekket av denne håndboken.
- **VIKTIG!** Det er noen lyder under normal bruk (kompressor, sirkulasjon av kjølemedie).

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke	Apparatet er slått av	Still temperaturknappen til en annen verdi enn "0"
	Støpselet er ikke koblet til eller er løst	Sett inn støpselet.
	Sikringen har gått eller er defekt	Kontroller sikringen, bytt ut om nødvendig
	Stikkkontakten er defekt	Feil på strømmettet skal korrigeres av en elektriker
Maten er for varm	Temperaturen er ikke riktig justert	Se den innledende delen "Temperaturinnstilling"
	Døren har stått åpen i en lengre periode	Åpne døren bare så lenge det er nødvendig
	En stor mengde varm mat ble plassert i apparatet i løpet av de siste 24 timene	Vri temperaturregulatoren midlertidig til en kaldere innstilling
	Apparatet er i nærheten av en varmekilde	Se delen "Plassering"
Apparatet kjøler for mye	Temperaturen er stilt inn for kaldt	Vri temperaturreguleringsknappen midlertidig til en varmere innstilling

Uvanlige lyder	Apparatet står ikke i vater	Juster nivelleringsføttene foran på nytt
	Apparatet berører veggen eller andre gjenstander	Flytt apparatet litt vekk fra veggen eller gjenstander
Vann på gulvet	Dreneringshullet er blokkert	Se avsnittet "Rengjøring"
Sidepanelet er varmt	Kondensatoren er inne i panelet	Dette anses som normalt

Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Når du kontakter forhandleren eller et autorisert servicesenter, vennligst ha ditt PNC-nummer, modellnummer og serienummer klart for referanse. Disse tallene finnes på apparatets typeskilt.

Ettersalgsservice:

Modellnummer: KS251EW, KS251ES

Virksomhet	WhiteAway AS
Telefonnummer	+47 21 95 92 08
Hjemmeside	www.whiteaway.no
Relevant informasjon for bestilling av reservedeler.	WhiteAway AS
Den korteste perioden, hvor reservedeler som er nødvendige for å reparere apparatet, er tilgjengelig.	7 år
Instruksjoner om hvor du finner modellinformasjonen i produkt-databasen, som definert i forordning (EU) 2019/2019 ved hjelp av en nettløse som lenker til modell-informasjonen som er lagret i produkt-databasen, eller en lenke til produkt-databasen og informasjon om hvordan du finner modell-identifikatoren på produktet.	www.whiteaway.no

Merk: Adressen og kontaktnummeret ovenfor kan endres uten forvarsel.

SV: Viktiga säkerhetsvarningar

Läs dessa instruktioner noggrant innan du installerar och använder denna vitvara. Tillverkaren ansvarar inte för olyckor eller skador som uppstår på grund av felaktig installation eller användning. Förvara alltid dessa instruktioner på en säker och tillgänglig plats för framtida referens. Dessa instruktioner ska alltid följa med vitvaran när den överlämnas till en ny ägare.

Säkerhet för barn och utsatta personer:

- Den här vitvaran kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur vitvaran används på ett säkert sätt och även förstår inblandade faror.
- Barn i åldrarna 3 till 8 år får lägga in och ta ut varor ur vitvaran förutsatt att de har blivit ordentligt instruerade.
- Den här vitvaran får användas av personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder förutsatt att de har fått ordentliga instruktioner.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med vitvaran.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är från 8 år och uppåt samt övervakas.
- Förvara alla förpackningar icke-åtkomligt för barn. Det finns risk för kvävning.
- Om du ska kassera vitvaran, dra ut kontakten ur uttaget, klipp av anslutningskabeln (så nära vitvaran som du kan)

- Om den här vitvaran ska ersätta en äldre vitvara med ett fjäderlås (spärr) på dörren eller locket, se till att göra det gamla fjäderlåset oanvändbart innan du kasserar den gamla vitvaran.

Allmän säkerhet:

- Den här vitvaran är avsedd att användas inomhus och i slutna hushåll och liknande tillämpningar som:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - bondgårdar och av kunder i hotell, motell och andra typer av boendemiljöer.
- Under transport och installation av vitvaran, säkerställ att inga komponenter i köldmediekretsen skadas.



- **WARNING!** Vid användning, service och kassering av vitvaran, var uppmärksam på symboler som liknar den som visas till vänster. Dessa är placerade på baksidan av vitvaran (bakpanelen eller kompressorn) och visas i gula eller orange färger.








- **WARNING!** Det är farligt att ändra specifikationerna eller att på något sätt modifiera denna produkt. Alla eventuella skador på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektrisk stöt.



- **WARNING!** Om eluttaget sitter löst, sätt inte i stickkontakten. Det finns risk för elektriska stötar eller brand.



- **WARNING!** Håll ventilationsöppningarna i vitvarans skal, fria från blockeringar.




-  • **WARNING!** Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, andra än de som rekommenderas av tillverkaren.¹⁹
-  • **WARNING!** Skada inte köldmediekretsen.
-  • **WARNING!** Använd inte elektriska apparater inuti vitvarans avdelningar för matförvaring, såvida de inte är godkända för detta ändamål av tillverkaren.
-  • **WARNING!** Använd inte städutrustning med ånga när du rengör vitvaran eftersom ångan kan komma i kontakt med elektriska delar och orsaka kortslutning eller elektrisk stöt.
-  • **WARNING!** Rör inte glödlampan i en av kylskåpets avdelningar om den har varit påslagen under en längre tid, eftersom den kan vara mycket het.²⁰
 - Den här vitvaran är tung. Var försiktig när du flyttar den.
 - Nätsladden får inte förlängas.
 - Se till att nätkontakten inte är klämd eller skadad på baksidan av vitvaran. En klämd eller skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
 - Glödlampan som medföljer den här vitvaran är avsedd att klara av de fysiska förhållandena i hushållsapparater eller är avsedd att signalera information om vitvarans driftstatus. De är inte avsedda att användas i andra tillämpningar och inte heller lämpliga för belysning av rum.²⁰

¹⁹ Endast relevant om din produkt är utrustad med ett frysfack.

²⁰ Endast relevant om din produkt är utrustad med avdelningsbelysning.

- Alla elektriska komponenter (kontakt, nätsladd, kompressor osv.) får bara bytas ut av en certifierad serviceagent eller kvalificerad servicepersonal.
- Undvik långvarig exponering av vitvaran för direkt solljus.

Installation:

-  • **WARNING!** Risk för brand och elektriska stötar.
-  • **WARNING!** När du placerar vitvaran, se till att nätsladden inte kläms eller skadas.
-  • **WARNING!** Placera inte flera löstagbara uttag eller strömförsörjning på baksidan av apparaten.
- **VIKTIGT!** För nätanslutning, följ noggrant instruktionerna i de specifika styckena och beakta de allmänna varningarna under "Allmän säkerhet".
- Packa upp vitvaran och kontrollera om det finns några skador på den. Anslut inte vitvaran om den är skadad. Rapportera eventuella skador omedelbart till butiken där du köpte vitvaran. Behåll i sådant fall förpackningen.
- Det är lämpligt att vänta minst fyra timmar från att du packar upp vitvaran eller vänder luckan/dörrarna innan du ansluter vitvaran så att oljan kan rinna tillbaka in i kompressorn.
- Säkerställ tillräcklig luftcirkulation runt vitvaran för att uppnå effektiv drift.
- När det är möjligt bör produktens distanser vara mot en vägg för att undvika att vidröra eller fånga varma delar (kompressor, kondensor) för att förhindra eventuella brännskador.

- Vitvaran får inte installeras nära ugnar, värmeelement eller spisar.
- Anslut endast nätkontakten till eluttaget efter att vitvaran har installerats.
- Se till att du alltid kan komma åt vitvarans nätkontakt.
- Dra inte i nätkabeln. Dra alltid i nätkontakten för att koppla bort vitvaran.

Daglig användning:

- Köldmediet isobutan (R-600a) finns i vitvarans kylmedelskrets, en naturgas med en hög nivå av miljökompatibilitet, som ändå är brandfarlig. Var alltid försiktig så att du inte skadar köldmediekretsen.
- Om köldmediekretsen är skadad, ska du alltid:
 - Undvika öppna lågor och antändningskällor runt vitvaran;
 - Noggrant ventilerera rummet där vitvaran är placerad.
- Inte röra kompressorn eller kondensorn. De kan vara heta.
- Placera inte heta varor på plastdelarna i vitvaran.
- Placera inte matprodukter direkt mot baksidan av kylskåpets avdelningar.
- Frysta livsmedel får inte frysas in igen när de har tinats upp.²¹
- Förvara färdigförpackad fryst mat enligt instruktionerna från tillverkaren av frysmaten.²¹
- Förvaringsrekommendationer från tillverkaren av vitvaran bör följas strikt. Se relevanta instruktioner.

²¹ Endast relevant om din produkt är utrustad med ett frysfack.

- Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarligt drivmedel i det här kylskåpet.
- Placera inte kolsyrade drycker i frysacket eftersom det skapar tryck på flaskan, vilket kan få den att explodera, vilket resulterar i skador på vitvaran.²²
- Isglassar kan orsaka frostbrännskador om de konsumeras direkt från frysen.²²
- Om vitvaran lämnas tom under längre perioder, är rekommendationen att stänga av den, avfrosta den, rengöra den, torka den och lämna dörren öppen för att förhindra att mögel utvecklas inuti vitvaran.
- Du får inte använda vitvaran utan fungerande avdelningsbelysning.²³
- Ta inte bort eller rör föremål från frysacket om dina händer är fuktiga eller våta, eftersom det kan orsaka hudskador eller frostsador.
- För att undvika kontaminering av mat, vänligen beakta följande instruktioner:
 - Att öppna dörren under en längre tid kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i vitvarans avdelningar.
 - Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat och eventuella åtkomliga dräneringssystem.
 - Rengör vattentankar om de inte har använts på 48 timmar; spola vattensystemet anslutet till

²² Endast relevant om din produkt är utrustad med ett frysack.

²³ Endast relevant om din produkt är utrustad med avdelningsbelysning.

vattenservering om det inte har tagits ut vatten på 5 dagar.²⁴

- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylan, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.

Vård och underhåll:

- Före underhåll, stäng av vitvaran och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Rengör kylskåpet med en fuktig mjuk trasa. Använd endast neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, slipande rengöringsdynor eller lösningsmedel.
- Rengör inte apparaten med metallföremål.
- Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från vitvaran. Använd en plastskrapa.²⁵
- Undersök regelbundet om det finns upptinat vatten i dräneringen för kylskåpet. Rengör vid behov dräneringen. Om dräneringen är tilltäppt kommer vatten att samlas i botten av vitvaran.²⁶

Service:

- Allt elarbete som krävs för att utföra service på vitvaran bör utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
- Denna produkt måste servas av ett auktoriserat servicecenter och endast originalreservdelar får användas.

²⁴ Endast relevant om din produkt är utrustad med en vattentank.

²⁵ Endast relevant om din produkt är utrustad med ett frysack.


²⁶ Endast relevant om din produkt är utrustad med ett fack för färskvaror.

Energibesparing:

Följande rekommendationer bör säkerställa effektivare drift och lägre energiförbrukning:

- Lägg inte varm mat i vitvaran;
- Packa inte maten tätt ihop eftersom det förhindrar luftcirkulationen;
- Se till att maten inte kommer i kontakt med baksidan av kylskåpsavdelningarna;
- Om elen stängs av, öppna inte dörren eller dörrarna;
- Öppna inte dörren/dörrarna för ofta;
- Håll inte dörren/dörrarna öppna för länge under längre perioder;
- Ställ inte in termostaten på överdrivet kalla temperaturer;
- Alla tillbehör, såsom lådor, hyllbalkonger och hyllplan bör förvaras inuti vitvaran.


Miljöskydd:

- Den här vitvaran innehåller inga gaser som kan skada ozonskiktet, varken i dess köldmediekrets eller dess isoleringsmaterial.
- Isoleringsskummet innehåller brandfarliga gaser.
- Undvik att skada kylaggregatet, och då särskilt värmeväxlaren.
- Materialen som används för den här vitvaran, märkta med symbolen  är återvinningsbara.
- Symbolen på produkten eller på dess förpackning anger att denna produkt inte ska hanteras som hushållsavfall. Istället bör den lämnas till lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



Genom att säkerställa att denna produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din lokala kommun, din återvinningscentral eller butiken där du köpte produkten.

Förpackningsmaterial

- Materialen med symbolen  är återvinningsbara.
- Sortera förpackningsmaterialet och kassera det på ditt lokala insamlingsställe som utsetts av de lokala myndigheterna.

Avfallshantering av vitvaran

1. Dra ut stickkontakten från eluttaget.
2. Klipp av nätkabeln och kassera den.

Det finns brandfarliga material i köldmedierören, kompressorn och isoleringsmaterialet, så håll vitvaran borta från eld även vid kassering. Vitvaran får inte kasseras i eld.


Teknisk information:

Den tekniska informationen finns på märkskylten på vitvarans insida och på energietiketten. QR-koden på energietiketten som medföljer vitvaran, tillhandahåller en webblänk till informationen om vitvarans prestanda i EU EPREL-databasen. Spara energietiketten som referens tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna vitvara.

Det är också möjligt att hitta samma information i EPREL genom att använda länken <https://eprel.ec.europa.eu> samt modellnamnet och produktnumret som du hittar på vitvarans typskylt. Se länken www.theenergylabel.eu för detaljerad information om energimärkningen.

Figurer och illustrationer som presenteras i dessa instruktioner kanske inte direkt motsvarar din produkt. Om delar eller mått inte överensstämmer exakt med din produkt, kommer de att gälla för andra modeller.

Översikt:

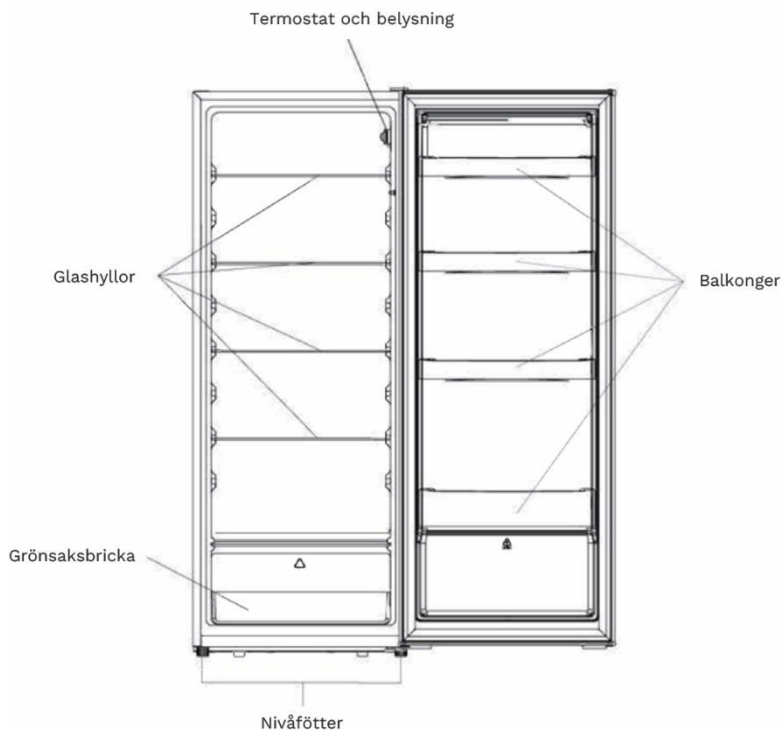

Obs: bilden ovan är endast för referens.


Vända på dörren:

Verktyg som krävs: Phillips-skruvmejsel, platt skruvmejsel, sexkantnyckel.

- Det rekommenderas att 2 personer hanterar enheten under monteringen.
- Se till att vitvaran är urkopplad och tom.
- För att ta av dörren är det nödvändigt att luta vitvaran bakåt. Du bör luta vitvaran mot något fast så att den inte glider under proceduren för dörrvändningen.
- Alla delar som tagits bort måste sparas för att kunna återmontera dörren.
- Lägg inte ned vitvaran med baksidan nedåt eftersom det kan skada kylsystemet.


Steg 1:

Ta bort det övre högra gångjärnskåpan.

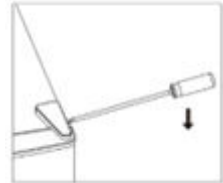


Steg 2:

Skruva loss och ta bort gångjärnsfästet.

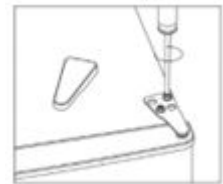


Steg 3:

Ta bort det övre vänstra skruvlocket.

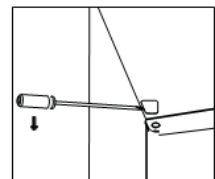

Steg 4:

Flytta skruvlocket från vänster sida till höger sida. Lyft av dörren och lägg den på ett mjukt underlag för att undvika repor.

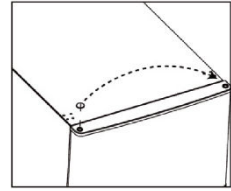


Steg 5:

Skruva loss det nedre gångjärnet och ta bort de justerbara ötterna från framsidans båda sidor.


Steg 6:

Skruva loss och ta bort den nedre gångjärnsbulten, vänd på fästet och sätt tillbaka gångjärnsbulten.

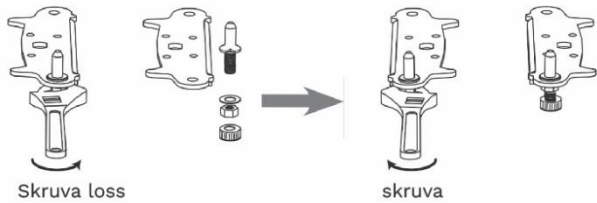


Steg 7:

Sätt tillbaka fästet på motsatt sida av vitvaran.
Sätt tillbaka båda de justerbara fötterna.

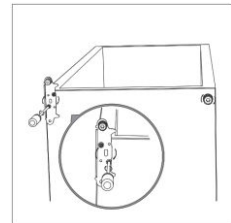


Steg 8:

Lossa dörrpackningarna och rotera dem 180° innan du sätter tillbaka dem.

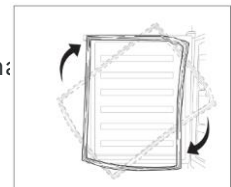

Steg 9:

Sätt tillbaka dörren. Se till att dörren är inriktad horisontellt och vertikalt så att tätningarna är stängda på alla sidor innan du slutligen drar åt det övre gångjärnet.

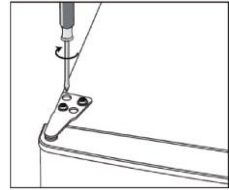

Steg 10:


Sätt i gångjärnsfästet och skruva fast det på toppen av enheten.

Steg 11:

Använd en skiftnyckel för att dra åt vid behov.


Steg 12:

Sätt tillbaka gångjärnskåpan.

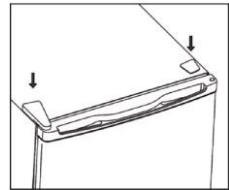

Installation:

Montering av yttre dörrhandtag.²⁷

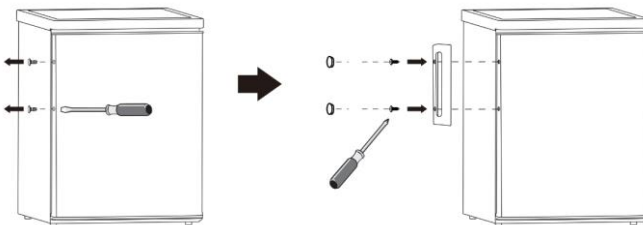

²⁷ Endast relevant om produkten är utrustad med ett handtag på utsidan.

Utrymmesbehov:



- Se till att ha tillräckligt med utrymme för att dörren ska kunna öppnas.
- Se till att ha minst 50 mm mellanrum ovanför och bakom vitvaran.
- Se till att ha minst 5 mm mellanrum på båda sidor av vitvaran.

UPPMÄRKSAMHET! Denna kyl-/frysprodukt är inte avsedd att användas som en inbyggd produkt.

Nivåjustering av vitvaran:

För att nivåjustera vitvaran, justera de två nivelleringsfötterna på vitvarans framsida.

Om enheten inte är plan kan det hända att dörrarna och den magnetiska tätningen inte blir korrekt inriktade.

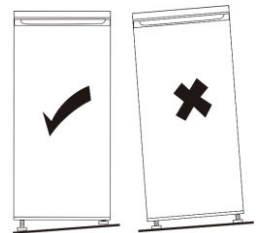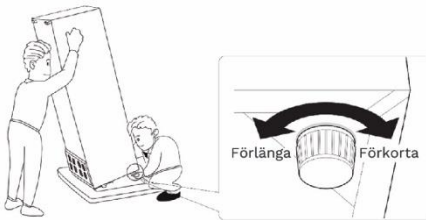

Positionering:

Installera den här vitvaran på en plats där den omgivande temperaturen motsvarar den klimatklass som anges på vitvarans märkskylt:

Klimatklass	Omgivningstemperatur
SN	+10 °C till +32 °C
N	+16 °C till +32 °C
ST	+16 °C till +38 °C
T	+16 °C till +43 °C

Vitvaran bör installeras på tillräckligt avstånd från värmekällor så som värmeelement, värmepannor, direkt solljus osv. Se till att luft kan cirkulera fritt runt baksidan av skåpet. För att säkerställa bästa prestanda, om vitvaran är placerad under en överhängande väggdel, måste det minsta avståndet mellan skåpets ovansida och väggdelen vara minst 50 mm.

Precis nivåjustering säkerställs av en eller flera justerbara fötter vid botten av skåpet.



- **WARNING!** Det måste vara möjligt att koppla bort vitvaran från elnätet; vilket betyder att kontakten bör vara lättåtkomlig efter installationen.

Elanslutning

- Innan du ansluter vitvaran till eluttaget, se till att spänningen och frekvensen som visas på märkskylten överensstämmer med ditt hushållsnät.
- Vitvaran måste vara jordad. Nätkabelns kontakt är försedd med ett stift för detta ändamål. Om hushålllets eluttag inte är jordat, anslut vitvaran till en separat jordning i enlighet med gällande bestämmelser. Rådfråga endast kvalificerade elektriker eller andra kompetenta personer.

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om ovanstående säkerhetsåtgärder inte efterföljs.

Denna vitvara uppfyller de europeiska EC-direktiven.


Justerbara hyllor:

Kylskåpets väggar är försedda med en serie rännor så att hyllorna kan placeras efter önskemål.



Placering av dörrbalkongerna

För att möjliggöra förvaring av matförpackningar i olika storlekar kan dörrbalkongerna placeras på olika höjder. Gör så här för att göra dessa justeringar: skjut gradvis balkongen i pilarnas riktning tills den lossnar. Flytta om efter behov.

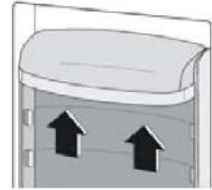


Rengöring av insidan:

Innan du använder vitvaran för första gången, rengör insidan och alla interna tillbehör med ljummet vatten och lite neutralt diskmedel och torka sedan ordentligt.

- **VIKTIGT!** Använd inte slipande produkter, slipande rengöringsdynor eller lösningsmedel eftersom dessa kommer att skada ytan.

Temperaturinställning:

- Anslut din vitvara. Innertemperaturen styrs av en termostat. Det finns 8 inställningar.

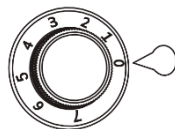

1 är den varmaste inställningen och 7 är den kallaste. 0 stänger av vitvaran.

- Vitvaran kanske inte fungerar med rätt temperatur om den används i en särskilt varm miljö eller om du öppnar luckan ofta.

Rekommendation för temperaturinställning:

Rekommendation för temperaturinställning	
Omgivningens temperatur	Temperaturinställning
Varm	
	Inställd på 3-4
Normal	
	Inställd på 3-4
Kall	
	Inställd på 2-3

Informationen ovan ger användarna en rekommendation för temperaturinställningar.

Daglig användning:

Det rekommenderas att placera olika mattyper i olika avdelningar enligt nedanstående tabell:

Kylskåpsdel	Typ av livsmedel
Dörr och balkonger	Livsmedel med naturliga konserveringsmedel, såsom sylt, juice, drycker, såser Förvara inte färskvaror
Förvaringslåda	Frukt, örter och grönsaker bör placeras separat i förvaringslådan.
Kylskåpshylla – mitten	Mejeriprodukter, ägg
Kylskåpshylla – topp	Mat som inte behöver tillagas, påläggskött, matrester

Tips för kylning av färskvaror:

- Förvara inte varm mat i kylan;
- Täck över eller slå in maten ordentligt i plastpåsar, särskilt om den har en stark doft, och placera på glashyllorna ovanför grönsakslådan;
- Tillagad mat, kalla rätter, osv.: dessa bör täckas över och kan placeras på valfri hylla;
- Frukt och grönsaker: dessa bör rengöras noggrant och placeras i grönsakslådan;

- Smör och ost: dessa bör placeras i speciella lufttäta behållare eller slås in i aluminiumfolie eller plastpåsar för att utesluta så mycket luft som möjligt;
- Mjölkpaket: dessa bör förvaras på balkongerna på dörren;

Rengöring:

Av hygieniska skäl bör vitvarans insida, inklusive tillbehör, rengöras regelbundet.




- **OBSERVERA!** Vitvaran får inte vara ansluten till eluttaget under rengöring eftersom detta kan orsaka risk för elektriska stötar. Före rengöring, stäng av vitvaran och dra ut stickkontakten ur eluttaget, eller slå av eller koppla ifrån dvärgbrytaren eller säkringen. Rengör aldrig vitvaran med ångtvätt. Fukt kan samlas i elektroniska komponenter och återigen orsaka risk för elektriska stötar. Heta ångor kan leda till skador på plastdelar. Vitvaran måste vara torr innan den ansluts till eluttaget igen.
- **VIKTIGT!** Eteriska oljor och organiska lösningsmedel kan angripa plastdelar, t.ex. citronsaft, smörsyra, rengöringsmedel som innehåller ättiksyra. Låt inte sådana ämnen komma i kontakt med vitvarans delar;
- **VIKTIGT!** Använd inte slipande produkter, slipande rengöringsdynor eller lösningsmedel eftersom dessa kommer att skada ytan.
- Ta ut matvaror från frysen. Förvara dem svalt och väl övertäckta.
- Stäng av vitvaran och dra ut stickkontakten ur eluttaget, eller slå av eller koppla ifrån dvärgbrytaren eller säkringen;

- Rengör vitvaran och tillbehören med en trasa och ljummet vatten. Efter rengöring, torka med rent vatten och torka sedan torrt.
- När allt är torrt ansluter du vitvaran till eluttaget igen.


Rengör dräneringshål:

För att undvika att avfrostningsvattnet rinner över i kylen, rengör dräneringshålet på baksidan av kylfacket med jämna mellanrum. Använd den medföljande rengöraren för att rengöra hålet som visas på bilden till höger.

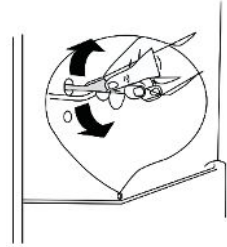

Byte av lampa:

Lampan i kylskåpet är av LED-typ.



Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att byta ut lampan.

Felsökning:

- ⚠ • **OBSERVERA!** Koppla bort strömförsörjningen före felsökning. Endast en kvalificerad elektriker eller kompetent person får genomföra felsökning som inte finns i denna manual.
- **VIKTIGT!** Det finns vissa ljud vid normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedie).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Vitvaran är inte igång	Vitvaran är avstängd	Ställ in temperaturregleringsratten på ett annat värde än "0"
	Nätkontakten är inte ansluten eller är lös	Sätt i nätkontakten.
	Säkringen har gått eller är defekt	Kontrollera säkringen, byt ut vid behov
	Eluttaget är defekt	Störningar för strömförsörjningen ska åtgärdas av en elektriker
Maten är för varm	Temperaturen är inte korrekt justerad	Vänligen läs i det första avsnittet "Temperaturinställning"
	Dörren var öppen under en längre tid	Öppna endast dörren så länge det behövs
	En stor mängd varm mat har placerats i kylskåpet under de senaste 24 timmarna	Vrid temperaturreglaget tillfälligt till en kallare inställning
	Vitvaran står nära en värmekälla	Läs i avsnittet "Plats"
Kylskåpet kyler för mycket	Temperaturen är för kallt inställd	Vrid temperaturreglaget tillfälligt till en varmare inställning
Ovanliga ljud	Vitvaran står ojämnt	Justera om nivelleringsfötterna som är placerade framtill
	Vitvaran vidrör väggen eller andra föremål	Flytta vitvaran något bort från väggen eller föremål

Vatten på golvet	Dräneringshålet är tilltäppt	Se avsnittet "Rengöring"
Sidopanelen är varm	Kondensorn är inuti panelen	Detta anses normalt

Om felet fortsätter att inträffa, kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter.

När du kontaktar din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter, vänligen ha ditt PNC-nummer, modellnummer och serienummer redo som referens. Dessa nummer finns på vitvarans typskylt.

Service efter försäljning:

Modellnummer: KS251EW, KS251ES

Företag	WhiteAway A/S
Telefonnummer	+46 0770-17 10 17
Hemsida	www.whiteaway.se
Relevant information för beställning av reservdelar.	WhiteAway A/S
Den kortaste perioden, under vilken reservdelar som behövs för att reparera apparaten, är tillgängliga.	7 år
Instruktioner om var man hittar modellinformationen i produkt-databasen, enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2019 med hjälp av en webblänk som länkar till modell-informationen som finns lagrad i produkt-databasen, eller en länk till produkt-databasen och information om hur man hitta modellbeteckningen på produkten.	www.whiteaway.se

Obs! Ovanstående adress och kontaktnummer kan ändras utan föregående meddelande.