



KS355EB

KS355ES

KS355EW

DK: Vigtige sikkerhedsadvarsler

Før installation og brug af dette apparat, skal du læse denne vejledning omhyggeligt. Producenten er ikke ansvarlig for skader eller skade opstået som følge af forkert installation eller brug. Opbevar altid disse instruktioner på et sikkert og tilgængeligt sted til fremtidig reference. Disse instruktioner skal altid følge apparatet, når det overdrages til en ny ejer.

Sikkerhed for børn og udsatte personer:

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår involverede farer.
- Børn i alderen fra 3 til 8 år har lov til at lægge i og tage ud af dette apparat, forudsat at de er blevet korrekt instrueret.
- Dette apparat kan bruges af personer med meget omfattende og komplekse handicap, forudsat at de er blevet korrekt instrueret.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år eller derover og er under opsyn.
- Hold al emballage væk fra børn. Der er risiko for kvælning.
- Hvis du kasserer apparatet, skal du trække stikket ud af stikkontakten, klippe tilslutningskablet over (så tæt på apparatet som du kan)

- Hvis dette apparat skal erstatte et ældre apparat med en fjederlås (lås) på døren eller lågen, skal du sørge for at gøre fjederlåsen ubrugelig, før du kasserer det gamle apparat.

Generel sikkerhed:

- Dette apparat er beregnet til indendørs og lukkede husholdninger og lignende brug såsom:
 - køkkenområder for personale i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - gårde og af kunder på hoteller, moteller og andre boligtyper.
- Under transport og installation af apparatet skal du være sikker på, at ingen af komponenterne i kølekredsløbet bliver beskadiget.



- **ADVARSEL!** Under brug, servicering og bortskaffelse af apparatet skal du være opmærksom på symboler svarende til det, der vises til venstre. Disse er placeret på apparatets bagside (bagpanel eller kompressor) og vises i gule eller orange farver.








- **ADVARSEL!** Det er farligt at ændre specifikationerne eller modificere dette produkt på nogen måde. Enhver beskadigelse af ledningen kan forårsage kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.



- **ADVARSEL!** Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte stikket i. Der er risiko for elektrisk stød eller brand.



- **ADVARSEL!** Hold ventilationsåbninger i apparatets kabinet fri for hindringer.




-  • **ADVARSEL!** Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, ud over dem, der anbefales af producenten.¹
-  • **ADVARSEL!** Gør ikke skade på kølemiddel-kredsløbet.
-  • **ADVARSEL!** Brug ikke elektriske apparater inde i apparatets opbevaringsrum til madvarer, medmindre de er godkendt til dette formål af producenten.
-  • **ADVARSEL!** Brug ikke fordampede rengøringsmidler ved rengøring af apparatet, da dampen kan komme i kontakt med elektriske dele og forårsage kortslutning eller elektrisk stød.
-  • **ADVARSEL!** Rør ikke ved pæren i et rum, hvis den har været tændt i længere tid, da den kan være meget varm.²
- Dette apparat er tungt. Man skal være forsigtig, når det flyttes.
- Strømledningen må ikke forlænges.
- Sørg for, at stikket ikke er klemt eller beskadiget på apparatets bagside. Et klemt eller beskadiget strømstik kan overophedes og forårsage brand.
- Pæren, der følger med dette apparat, er beregnet til at modstå de fysiske forhold i husholdningsapparater eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt på andre måder og heller ikke egnet til belysning af rum i husholdningen.²

¹ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et fryserum.

² Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med rumlys.

- Alle elektriske komponenter (stik, strømledning, kompressor osv.) skal udskiftes af en autoriseret serviceagent eller kvalificeret servicepersonale.
- Undgå længere tids eksponering af apparatet for direkte sollys.

Installation:

-  • **ADVARSEL!** Risiko for brand og elektrisk stød.
-  • **ADVARSEL!** Når du placerer apparatet, skal du sørge for, at strømledningen ikke sidder fast eller beskadiget.
-  • **ADVARSEL!** Placer ikke flere flytbare stikkontakter eller strømforsyninger på bagsiden af apparatet.
- **VIGTIG!** For elektrisk tilslutning, følg omhyggeligt instruktionerne i de specifikke afsnit og overvej de generelle advarsler under "Generel sikkerhed".
- Pak apparatet ud og kontroller, om der er skader på det. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Meld omgående eventuelle skader til det sted, hvor du købte det. Behold i dette tilfælde emballagen.
- Det anbefales at vente mindst fire timer fra udpakning af apparatet eller vending af døren(e), før apparatet tilsluttes, så olien kan strømme tilbage i kompressoren.
- Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation omkring apparatet for at opnå effektiv drift.
- Hvor det er muligt, skal produktets afstandsstykker være mod en væg for at undgå at røre ved eller gribe fat i varme dele (kompressor, kondensator) for at forhindre mulige forbrændinger.

- Apparatet må ikke installeres i nærheden af ovne, radiatorer eller komfurer.
- Tilslut først strømstikket til stikkontakten, efter at apparatet er installeret.
- Sørg for, at du til enhver tid har adgang til apparatets strømstik.
- Træk ikke i strømledningen. Træk altid i stikket for at frakoble apparatet.

Daglig brug:

- Kølemidlet isobutan (R-600a) er indeholdt i apparatets kølemiddelkredsløb, en naturgas med et højt niveau af miljøkompatibilitet, som ikke desto mindre er brandfarlig. Vær altid forsigtig med ikke at beskadige kølemiddelkredsløbet.
- Hvis kølemiddelkredsløbet er beskadiget, skal du altid:
 - Undgå åben ild og antændelseskilder omkring apparatet;
 - Udluft grundigt rummet, hvor apparatet er placeret.
- Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De kan være varme.
- Anbring ikke varme elementer på plastikdelene i apparatet.
- Placer ikke madvarer direkte mod rummets bagside.
- Frosne fødevarer må ikke fryses på ny, når først de er tøet op.³

³ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et fryserum.

- Opbevar færdigpakkede frosne fødevarer i overensstemmelse med producentens instruktioner.⁴
- Apparatets producents anbefalinger om opbevaring skal nøje overholdes. Se relevante instruktioner.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom spraydåser med et brændbart drivmiddel i dette apparat.
- Anbring ikke kulsyreholdige drikke i fryserummet, da det skaber pres på beholderen, som kan få den til at eksplodere, hvilket resulterer i beskadigelse af apparatet.⁴
- Ispinde kan forårsage frostskafer, hvis de indtages direkte fra apparatet.⁴
- Hvis apparatet efterlades tomt i længere perioder, anbefales det at slukke det, afrime det, rengøre det, tørre det og lade døren stå åben for at forhindre, at der udvikles mug i apparatet.
- Du må ikke betjene apparatet uden den(de) fungerende lampe(r).⁵
- Fjern eller rør ikke ved genstande fra fryseren, hvis dine hænder er fugtige eller våde, da det kan forårsage hudafskrabninger eller frostskafer.
- For at undgå kontaminering af fødevarer, skal du overveje følgende instruktioner:
 - Åbning af døren i længere perioder kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen inde i apparatet.

⁴ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et fryserum.

⁵ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med rumlys.

- Rengør jævnligt overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og alle tilgængelige afløbssystemer.
- Rengør vandtanke, hvis de ikke har været brugt i 48 timer; skyl vandsystemet tilsluttet en vandforsyning, hvis der ikke har været trukket vand i 5 dage.⁶
- Opbevar rådt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper ned på andre fødevarer.

Pleje og vedligeholdelse:

- Før vedligeholdelse skal du slukke for apparatet og tage strømstikket ud af stikkontakten.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke ridsende produkter, slibende rensedug eller opløsningsmidler.
- Rengør ikke apparatet med metalgenstande.
- Brug ikke skarpe genstande til at fjerne frost fra apparatet. Brug en plastikskraber.⁷
- Undersøg jævnligt afløbet i køleskabet for optøet vand. Rens eventuelt afløbet. Hvis afløbet er blokeret, vil der samle sig vand i bunden af apparatet.⁸

⁶ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med en vandtank.

⁷ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et fryserum.

⁸ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et rum til friske madvarer.

Service:


- Ethvert elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at udføre service på apparatet, skal udføres af en kvalificeret elektriker eller en anden kompetent person.
- Dette produkt skal serviceres af et autoriseret servicecenter, og der må kun bruges originale reservedele.

Energibesparelse:

Følgende anbefalinger skal sikre en mere effektiv drift og et lavere energiforbrug:

- Læg ikke varm mad i apparatet;
- Pak ikke maden tæt sammen, da dette forhindrer luftcirkulation;
- Sørg for, at maden ikke rører bagsiden af rummene;
- Hvis strømmen afbrydes, må du ikke åbne døren(e);
- Åbn ikke døren(e) ofte;
- Hold ikke døren(e) åben/åbne for længe i længere perioder;
- Indstil ikke termostaten til ekstremt kolde temperaturer;
- Alt tilbehør, såsom skuffer, dørhylde og hyldestativer skal opbevares inde i apparatet.

Beskyttelse af miljøet:


- Dette apparat indeholder ikke gasser, der kan beskadige ozonlaget, hverken i dets kølekredsløb eller dets isoleringsmaterialer.
- Isoleringsskummet indeholder brandfarlige gasser.
- Undgå at beskadige køleenheden, især varmeveksleren.
- De materialer, der bruges i dette apparat, mærket med symbolet , kan genbruges.



- Symbolet på produktet eller på dets emballage angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til det relevante indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne være forårsaget af uhensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt. For mere detaljeret information om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din lokale kommune, din husholdningsaffaldsservice eller butikken, hvor du købte produktet.

Emballagematerialer

- Materialerne med symbolet  er genanvendelige.
- Sorter emballagematerialerne og bortskaf dem på det/de lokale indsamlingssteder, der er udpeget af de lokale myndigheder.

Bortskaffelse af apparatet

1. Tag strømstikket ud af stikkontakten.
2. Skær strømkablet af og kasser det.

Der er brændbare materialer i rørene med kølemiddel, kompressoren og isoleringsmaterialet, så hold apparatet væk fra ild også under bortskaffelse. Apparatet må ikke bortskaffes i brand.


Teknisk data:

De tekniske oplysninger findes på typeskiltet på indersiden af apparatet og på energimærket. QR-koden på energimærket, der følger med apparatet, giver et weblink til oplysningerne vedrørende apparatets ydeevne i EU EPREL-databasen. Gem energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette apparat.

Det er også muligt at finde den samme information i EPREL ved at følge linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på apparatets typeskilt. Følg linket www.theenergylabel.eu for detaljerede oplysninger om energimærket.

Figurer og illustrationer, der præsenteres i denne vejledning, svarer muligvis ikke direkte til dit produkt. Hvis dele eller mål ikke svarer til præcis dit produkt, vil de være gyldige for andre modeller.

Oversigt:

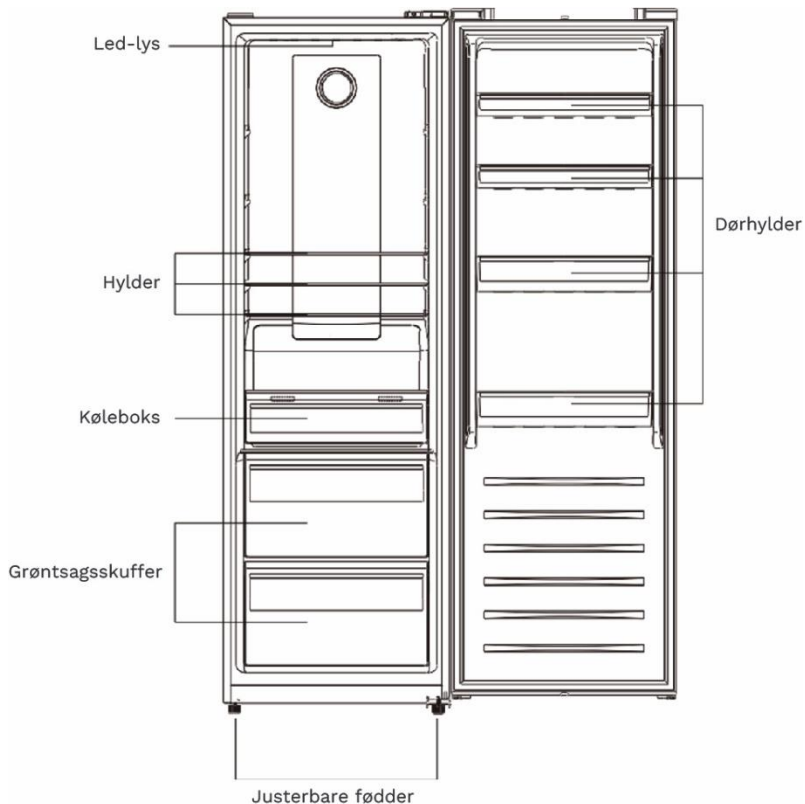

Bemærk: Ovenstående billede er kun til reference.



For at vende døren:

Nødvendige værktøjer: Stjerneskruestrækker, flad skruestrækker, unbrakonøgle.

- Det anbefales, at 2 personer håndterer apparatet under monteringen.
- Sørg for, at apparatet er taget ud af stikkontakten, og at det er tomt.
- For at tage døren af, er det nødvendigt at vippe apparatet bagud. Du bør lade apparatet hvile på noget solidt, så det ikke glider, når det vendes.
- Alle dele, der fjernes, skal gemmes for at geninstallere døren.
- Læg ikke apparatet fladt på ryggen, da dette kan beskadige kølesystemet.



Trin 1:

Fjern de øverste ledningsboks-dæksler.

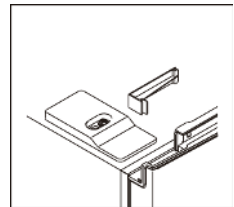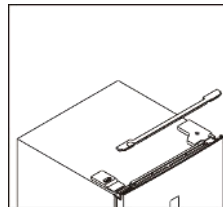



Trin 2:

Skru det højre øverste hængsel af, og afmonter stikkene til dørkontakten og displayet.

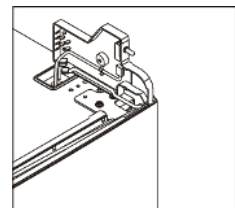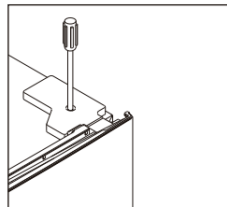



Trin 3:

Skrue det øverste højre hængsel af, fjern lågen og læg den på en blød overflade for at undgå ridser.

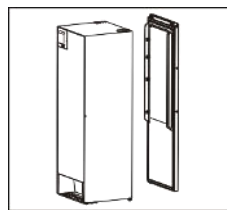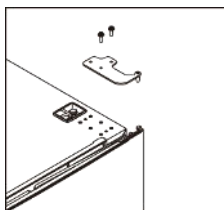



Trin 4:

Fjern den højre lukkemekanisme og tag den venstre lukkemekanisme ud af poly-poseden og monter denne på venstre side.

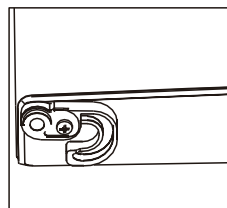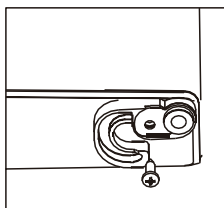



Trin 5:

Skrue det nederste hængsel af og flyt den venstre justerbare fod til højre side.

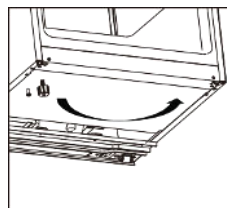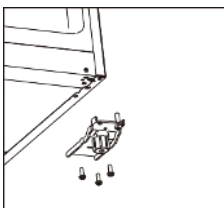



Trin 6:

Skrue den nederste hængselsstift af, og flyt den fra højre side af beslaget til venstre side af beslaget. Monter nu det nederste hængsel på venstre side af apparatet.

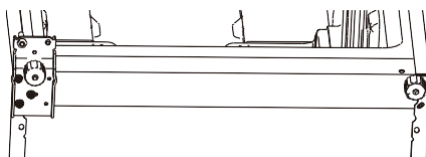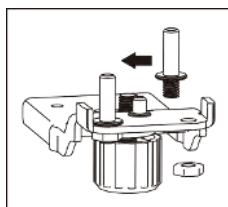

Trin 7:



Skru den øverste hængselsstift af, og flyt den, vend beslaget om, og sæt den øverste hængselsstift på

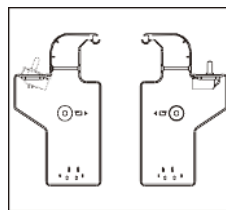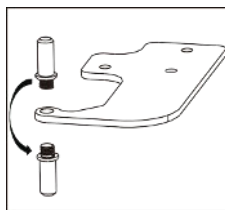

igen. Fjern dørkontakten fra højre hængseldæksel, tag venstre hængseldæksel ud af poly-posen, og monter dørkontakten i venstre hængseldæksel.


Trin 8:

Skru det øverste dekorative dæksel af og flyt det fra venstre side og monter det på højre side.

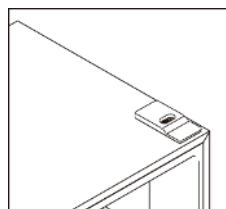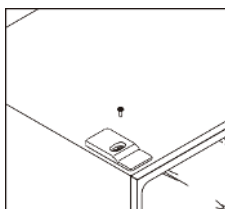



Trin 9:

Afmonter dørens pakning(er) og drej den 180° før den monteres på ny.

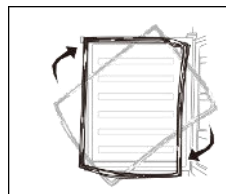


Trin 10:

Monter døren og flyt ledningerne fra højre side til venstre side.

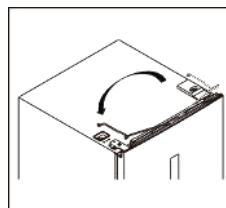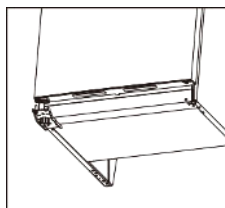



Trin 11:

Monter det øverste hængseldæksel på venstre side. For at sikre, at tætningerne er godt forsegle, skal du justere det øverste hængsel lidt under monteringen.

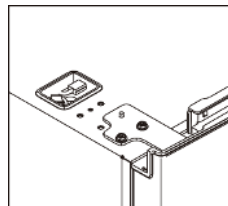



Trin 12:

Tilslut stikkene til dørkontakten og displayet igen, og monter det øverste venstre hængseldæksel.

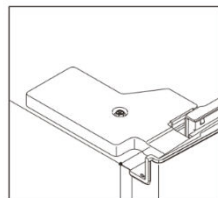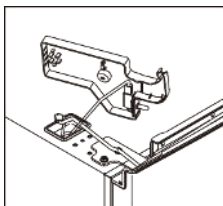

Trin 13:

Monter de øverste ledningsboksdekser på højre side.

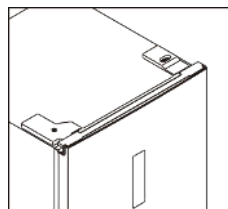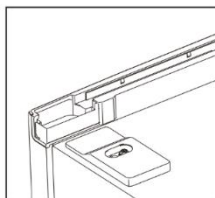

Montering af et udvendigt dørhåndtag⁹:

Nødvendige værktøj og materialer: Stjerneskruetrækker, flad skruetrækker, skruenøgle og de komponenter, der er i poly-posen og grøntsagsskuffen.

Easy open-håndtag x1

Håndtagsdæksel x2


Skrue x2



⁹ Kun relevant hvis produktet er udstyret med et udvendigt håndtag.


Trin 1:

Fjern skruehulsdækslerne.

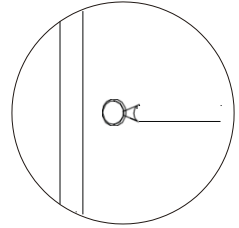


Trin 2:

Tag det let åbne håndtag ud af grøntsagsskuffen og monter det med de 2 skruer fra poly-posen.

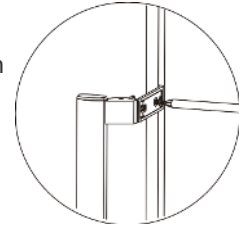

Trin 3:

Monter håndtagsdækslerne.

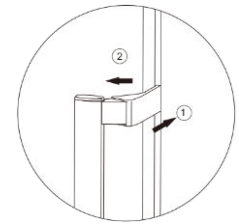

Pladsbehov:

- Sørg for tilstrækkelig plads til, at døren kan åbnes.
- Sørg for en afstand på mindst 50 mm bag apparatet.
- Sørg for en afstand på mindst 5 mm på begge sider af apparatet.

BEMÆRK! Dette køle-/fryseapparat er ikke beregnet til brug som indbygget apparat.

For at sætte apparatet i vater:

For at sætte apparatet i vater skal du justere de to justeringsfødder placeret foran på apparatet.

Hvis apparatet ikke er i vater, er dørene og den magnetiske tætning muligvis ikke justeret korrekt.



Placering:

Monter dette apparat på et sted, hvor den omgivende temperatur svarer til den klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10 °C til +32 °C
N	+16 °C til +32 °C
ST	+16 °C til +38 °C
T	+16 °C til +43 °C

Apparatet skal monteres langt væk fra varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring skabets bagside. For at sikre den bedste ydeevne, hvis apparatet er placeret under en overhængende væg, skal minimumsafstanden mellem toppen af skabet og væggen være mindst 50 mm.

Nøjagtig sætning i vater sikres af en eller flere justerbare fødder i bunden af skabet.

- ⚠ **ADVARSEL!** Det skal være muligt at afbryde apparatet fra lysnettet; derfor bør stikket være let tilgængeligt efter monteringen.

Elektrisk tilslutning

- Før du tilslutter apparatet til stikkontakten, skal du sikre dig, at den spænding og frekvens, der er vist på typeskiltet, svarer til strømforsyningen i dit hjem.
- Apparatet skal jordes. Strømkablets stik er forsynet med et stik til dette formål. Hvis stikkontakten i boligen ikke er jordet, skal du tilslutte apparatet til en separat jord i overensstemmelse med gældende regler. Kontakt kun kvalificerede elektrikere eller andre kompetente personer.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis ovenstående sikkerhedsforanstaltninger ikke overholdes.

Dette apparat overholder de europæiske EC-direktiver.


Justerbare hylder:

Køleskabets vægge er udstyret med en række løbere, så hylderne kan placeres efter ønske.




Placering af dørhylderne:

Dørhylder kan fjernes ved rengøring. For at fjerne dem skal du gøre som følger: Træk gradvist hylden i pilenes retning, indtil den kommer fri. Efter rengøringen skal du sætte den på igen.

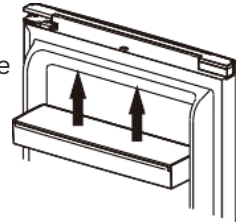

Brug af kontrolpanelet:

1.0 Introduktion til brugergrænseflade:

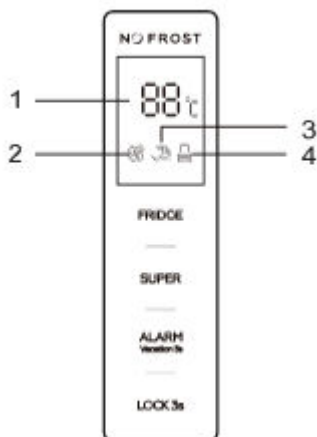

1.1 LED-display:

- 1 – Display-vindue, der viser den forudindstillede temperatur
- 2 – Supertilstand-ikon
- 3 – Ferietilstand-ikon
- 4 – Låst/ulåst-ikon

1.2 Betjeningsknapper:

KØLESKAB – Temperaturstyring af apparatet

SUPER – Vælg/fravælg supertilstand

ALARM/FERIE – Nulstil åben døralarm, vælg/fravælg ferietilstand

LÅS - Låsning/oplåsning af kontrolpanelet

2.0 Knap-funktion

Knapperne fungerer kun i ulåst tilstand. Hvert tryk på en knap bekræftes med et kort bip.

2.1 KØLESKAB: Temperaturstyring af apparatet:

Kun tilgængelig for brugerdefineret tilstand. Følg nedenstående vejledninger for at deaktivere supertilstand og ferietilstand, og derefter vælges brugerdefineret tilstand. Hvis du trykker på FREEZER-knappen gentagne gange, ændres temperaturen skiftevis. Stop med at trykke på knappen ved den ønskede temperatur, og efter 5 sekunders blink er temperaturen indstillet.

2.2 SUPER: Vælg og fravælg supertilstand:

Tryk på knappen SUPER for at vælge supertilstand. Efter 5 sekunders blink med supertilstands-ikonet vælges supertilstanden.

Når supertilstanden er valgt, lyser supertilstands-ikonet, og display-vinduet vil vise 2 °C.

I supertilstand vil et tryk på FRIDGE-knappen få supertilstands-ikonet til at blinke 3 gange, men temperaturen kan ikke ændres.

For at afslutte Supertilstand,

Tryk på SUPER-knappen for at deaktivere Supertilstand.

Alternativt vil køleskabet automatisk gå tilbage til sin tidligere indstilling efter 3 timers supertilstand uden nogen betjening,

- **VIGTIG!** I supertilstand kan støjen fra apparatet være lidt højere end under normal drift.

2.3 ALARM/FERIE: Deaktiver alarmen ved åben dør, vælg/fravælg ferietilstand:

Tryk kortvarigt på knappen ALARM/FERIE for at deaktivere åben dør-alarmen.


Tryk på knappen ALARM/FERIE i 3 sekunder for at vælge ferietilstand. Efter 5 sekunders blinkende ferietilstands-ikon, vælges ferietilstand.

Når ferietilstand er valgt, lyser ferietilstands-ikonet, og displayvinduet vil vise 17 °C. I ferietilstand vil FRIDGE-knappen ikke reagere på berøring.


Et kort tryk på SUPER-knappen kan afbryde ferietilstand og aktivere supertilstand.

Hvis du trykker på knappen ALARM/FERIE i 3 sekunder, fravælges ferietilstanden.

2.4 LÅS: Låsning/oplåsning af kontrolpanelet

Tryk på LÅS-knappen i 3 sekunder for at låse kontrolpanelet. Den låste tilstand er angivet med låseikonet: "".

Hvis der trykkes på en knap i låst tilstand, vil dette kun resultere i, at låseikonet blinker 3 gange.

Når kontrolpanelet er låst, skal du trykke på LÅS-knappen i 3 sekunder for at låse kontrolpanelet op. Den ulåste tilstand er angivet med det ulåste ikon: "".

I ulåst tilstand er alle knapper tilgængelige.

Hvis ingen handlinger registreres i løbet af 25 sekunder, låses kontrolpanelet automatisk.

3.0 Åben dør-alarm:

Hvis døren er åben i mere end 90 sekunder, lyder alarmen ved åben dør. Alarmen kan annulleres ved at trykke på knappen ALARM/FERIE eller ved at lukke døren.

Rengøring af interiøret:

Før apparatet tages i brug første gang, skal det indvendige og alt indvendige tilbehør rengøres med lunkent vand og noget neutral sæbe og tørres grundigt.

- **VIGTIG!** Brug ikke ridsende produkter, slibende rensesepuder eller opløsningsmidler, da disse vil beskadige finishen.

Daglig brug

Det anbefales at placere forskellige madtyper i forskellige rum i henhold til nedenstående tabel:

Køleskabsrum	Type fødevarer
Dør og dørhylde	Fødevarer med naturlige konserveringsmidler, såsom syltetøj, juice, drikkevarer, krydderier Opbevar ikke letfordærlige fødevarer
Grøntsagsskuffe	Frugter, urter og grøntsager skal placeres separat i grøntsagsskuffen.
Køleskabshylde	Mejeriprodukter, æg, fødevarer, der ikke skal tilberedes, delikatesskød, rester
Fryserum	Fødevarer til langtidsopbevaring

Anbefalet temperaturindstilling: 4 °C.

Indstilling af fugtigheden i grøntsagsskuffen:

Lav luftfugtighed: Flyt regulatoren til venstre.

Høj luftfugtighed: Flyt regulatoren til højre.



Tips til køling af friske fødevarer:

- Opbevar ikke varm mad i køleskabet;
- Tildæk eller pak maden ordentligt ind i polyætylen-poser, især hvis den har en stærk smag, og anbring på glashylderne over grøntsagsskuffen;
- Kogte fødevarer, kolde retter osv.: disse skal være dækket til og kan placeres på enhver hylde;
- Frugt og grøntsager: disse skal rengøres grundigt og lægges i den medfølgende grøntsagsskuffe;
- Smør og ost: disse skal anbringes i særlige lufttætte beholdere eller pakkes ind i aluminiumsfolie eller polyætylen-poser for at udelukke så meget luft som muligt;
- Mælkekartoner: disse skal opbevares på dørhylderne;

Rengøring:

Af hygiejniske årsager bør apparatets indre, inklusive indvendigt tilbehør, rengøres regelmæssigt.



- **ADVARSEL!** Apparatet må ikke være tilsluttet stikkontakten under rengøring, da dette kan medføre fare for elektrisk stød. Før rengøring skal du slukke for

apparatet og tage strømstikket ud af stikkontakten, eller slukke for afbryderen eller sikringen. Rengør aldrig apparatet med en damprenser. Fugt kan samle sig i elektriske komponenter og igen forårsage fare for elektrisk stød. Varme dampe kan føre til beskadigelse af plastikdele. Apparatet skal være tørt, før det tilsluttes til stikkontakten igen.

- **VIGTIG!** Æteriske olier og organiske opløsningsmidler kan angribe plastdele, f.eks. citronsaft, smørsyre, rengøringsmidler indeholdende eddikesyre. Lad ikke sådanne stoffer komme i kontakt med apparatets dele;
- **VIGTIG!** Brug ikke ridsende produkter, slibende rensedug eller opløsningsmidler, da disse vil beskadige finishen.
- Tag madvarer ud af fryseren. Opbevar dem et køligt sted, godt tildækket.
- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, eller sluk for strømafbryderen eller sikringen;
- Rengør apparatet og det indvendige tilbehør med en klud og lunkent vand. Efter rengøring aftørres med frisk vand, og der tørres.
- Når alt er tørt, skal du tilslutte apparatet til stikkontakten igen.

Udskiftning af lampen:

Det indvendige lys er en LED-lampe. Kontakt et autoriseret servicecenter for at udskifte lampen.

Fejlfinding:



- **ADVARSEL!** Afbryd strømforsyningen før fejlfinding. Kun en kvalificeret elektriker eller en kompetent person må udføre den fejlfinding, der ikke er i denne vejledning.
- **VIGTIGT!** Der er nogle lyde under normal brug (kompressor, kølemiddelcirkulation).

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet fungerer ikke	Strømskiftet er ikke sat i eller sidder løst	Sæt strømskiftet i.
	Sikringen er sprunget eller er defekt	Kontroller sikringen, udskift om nødvendigt
	Stikkontakten er defekt	Problemer med lysnettet skal udbedres af en elektriker
Apparatet køler for meget	Temperaturen er indstillet for koldt, eller apparatet kører i SUPER-tilstand	Drej temperaturregulatoren midlertidigt til en varmere indstilling
Maden er for varm	Temperaturen er ikke korrekt justeret	Se venligst den indledende "Temperaturindstilling"-sektion
	Døren har været åben i længere tid	Åbn kun døren så længe det er nødvendigt
	En stor mængde varm mad er blevet anbragt i apparatet inden for de sidste 24 t.	Drej temperaturregulatoren midlertidigt til en koldere indstilling
	Apparatet er i nærheden af en varmekilde	Se venligst afsnittet "Placering".

Usædvanlige lyde	Apparatet er ikke i vater	Genindstil justeringsfødderne placeret foran
	Apparatet rører ved væggen eller andre genstande	Flyt apparatet lidt væk fra væggen eller genstande

Hvis fejlen bliver ved med at opstå, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret servicecenter.

Når du kontakter din forhandler eller et autoriseret servicecenter, bedes du have dit PNC-nummer, modelnummer og serienummer klar til reference. Disse numre findes på apparatets typeskilt.

Eftersalgsservice:

Modelnummer: KS355EB, KS355ES, KS355EW

Firma	WhiteAway A/S
Kontaktnummer	+45 70 70 29 29
Hjemmeside	www.whiteaway.com
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele.	WhiteAway A/S
Den korteste periode, i hvilken reservedele nødvendige for reparation af apparatet, er tilgængelige.	7 år
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produkt-databasen, som defineret i forordning (EU) 2019/2019 ved hjælp af et weblink, der linker til modelinformationen, lagret i produkt-databasen, eller et link til produkt-databasen og information om hvordan man finder model-identifikatoren på produktet.	www.whiteaway.com

Bemærk: Ovenstående adresse og kontaktnummer kan ændres uden forudgående varsel.

NO: Viktige sikkerhetsadvarsler

Les disse instruksjonene nøye før installasjon og bruk av dette apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller skader på eiendom som oppstår ved feil installasjon eller bruk. Oppbevar alltid disse instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse. Disse instruksjonene skal alltid følge med apparatet når det overleveres til en ny eier.

Sikkerhet for barn og sårbare personer:

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert.
- Barn i alderen 3 til 8 år har lov til å laste og losse dette apparatet forutsatt at de har fått riktig instruksjon.
- Dette apparatet kan brukes av personer med svært omfattende og kompliserte funksjonshemninger, forutsatt at de har fått riktig instruksjon.
- Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn, med mindre de er fra 8 år og oppover.
- Hold all emballasje godt unna barn. Det er fare for kvelning.
- Hvis du kaster apparatet, trekk støpselet ut av stikkontakten, og skjær av tilkoblingskabelen (så nær apparatet du kan)

- Hvis dette apparatet skal erstatte et eldre apparat som har en fjærlås (lås) på døren eller lokket, sørg for å gjøre den fjærlåsen ubrukelig før du kaster det gamle apparatet.

Generell sikkerhet:

- Dette apparatet er ment å brukes i innendørs og lukkede husholdninger og lignende bruksområder som:
 - personalkjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
 - gårdshus og av kunder i hoteller, moteller og andre boligmiljøer.
- Under transport og installasjon av apparatet, sørg for at ingen av komponentene i kjølemiddelkretsen blir skadet.



- **ADVARSEL!** Under bruk, service og avhending av apparatet, vær oppmerksom på symboler som ligner på det som vises til venstre. Disse er plassert på baksiden av apparatet (bakpanel eller kompressor) og vises i gule eller oransje farger.








- **ADVARSEL!** Det er farlig å endre spesifikasjonene eller modifisere dette produktet på noen måte. Enhver skade på ledningen kan forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.



- **ADVARSEL!** Hvis støpselet er løst, må du ikke sette inn støpselet. Det er fare for elektrisk støt eller brann.



- **ADVARSEL!** Sørg for at ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett fri for hindringer.




-  • **ADVARSEL!** Ikke bruk mekaniske enheter eller andre midler for å akselerere avrimingsprosessen, annet enn de som er anbefalt av produsenten.¹⁰
-  • **ADVARSEL!** Ikke skade kjølemiddelkretsen.
-  • **ADVARSEL!** Ikke bruk elektriske apparater inne i matoppbevaringsrommene på apparatet, med mindre de er godkjent for dette formålet av produsenten.
-  • **ADVARSEL!** Ikke bruk fordampede rengjøringsmidler når du rengjør apparatet, da dampen kan komme i kontakt med elektriske deler og forårsake kortslutning eller elektrisk støt.
-  • **ADVARSEL!** Ikke berør lyspæren i et rom hvis den har vært slått på over lengre tid, da den kan være veldig varm.¹¹
 - Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig når du flytter det.
 - Strømledningen må ikke forlenges.
 - Pass på at støpselet ikke er klemt eller skadet på baksiden av apparatet. Et klemt eller skadet støpsel kan overopphetes og forårsake brann.
 - Lyspæren som følger med dette apparatet er ment å tåle de fysiske forholdene i husholdningsapparater eller er ment å signalisere informasjon om apparatets driftsstatus. De er ikke ment å brukes for andre bruksområder, og heller ikke egnet for belysning av husholdninger.¹¹

¹⁰ Kun relevant hvis produktet er utstyrt med fryserom.

¹¹ Kun relevant hvis produktet er utstyrt med lysrom.

- Eventuelle elektriske komponenter (støpsel, strømledning, kompressor osv.) må skiftes ut av en sertifisert serviceagent eller kvalifisert servicepersonell.
- Unngå langvarig eksponering av apparatet for direkte sollys.

Installasjon:

-  • **ADVARSEL!** Fare for brann og elektrisk støt.
-  • **ADVARSEL!** Når du plasserer apparatet, sørg for at strømledningen ikke er fastklemt eller skadet.
-  • **ADVARSEL!** Ikke plasser flere uttakbare stikkontakter eller strømforsyninger på baksiden av apparatet.
- **VIKTIG!** For elektrisk tilkobling, følg nøye instruksjonene gitt i de spesifikke avsnittene og ta hensyn til de generelle advarslene under "Generell sikkerhet".
- Pakk ut apparatet og sjekk om det er noen skader på det. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet. Rapport eventuelle skader umiddelbart til stedet du kjøpte den. Behold emballasjen i slike tilfeller.
- Det anbefales å vente minst fire timer fra du har pakket ut apparatet eller snudd døren(e) før du kobler til apparatet, for å la oljen strømme tilbake inn i kompressoren.
- Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt apparatet for å oppnå effektiv drift.
- Når det er mulig, skal avstandsstykkene til produktet være mot en vegg for å unngå å berøre eller fange opp varme deler (kompressor, kondensator), for å forhindre mulige brannskader.

- Apparatet må ikke installeres i nærheten av ovner, radiatorer eller komfyrer.
- Koble støpselet til stikkkontakten først etter at apparatet er installert.
- Sørg for at du til enhver tid har tilgang til støpselet til apparatet.
- Ikke trekk i strømledningen. Trekk alltid ut støpselet for å koble fra apparatet.

Daglig bruk:

- Kjølemiddelkretsen til apparatet inneholder kuldemediet isobutan (R-600a), en naturgass med høy grad av miljøkompatibilitet, som likevel er brannfarlig. Vær alltid forsiktig så du ikke skader kjølemiddelkretsen.
- Hvis kjølemiddelkretsen er skadet, må du alltid:
 - Unngå åpen ild og antennelseskilder rundt apparatet;
 - Luft grundig ut rommet der apparatet er plassert.
- Ikke berør kompressoren eller kondensatoren. De kan være varme.
- Ikke plasser varme elementer på plastdelene i apparatet.
- Ikke plasser matvarer direkte mot baksiden av rommet.
- Frossen mat må ikke fryses på nytt når den er tint opp.¹²
- Oppbevar ferdigpakket frossenmat i samsvar med frossenmatprodusentens instruksjoner.¹²
- Apparatprodusentens anbefalinger om oppbevaring bør følges nøye. Se relevante instruksjoner.

¹² Kun relevant hvis produktet er utstyrt med fryserom.

- Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med brennbart drivmiddel i dette apparatet.
- Ikke plasser kullsyreholdige drikker i frysedelen, da det skaper trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, noe som kan føre til skade på apparatet.¹³
- Fruktis kan forårsake frostforbrenninger hvis de konsumeres rett fra apparatet.¹³
- Hvis apparatet står tomt i lengre perioder, anbefales det å slå det av, tine det, rengjøre det, tørke det og la døren stå åpen for å unngå at mugg utvikler seg i apparatet.
- Apparatet skal ikke brukes uten de(n) fungerende lampen(e).¹⁴
- Ikke fjern eller berør gjenstander fra fryseseksjonen med fuktige eller våte hender, da dette kan forårsake sår eller frostforbrenninger.
- For å unngå kontaminering av mat, vennligst ta hensyn til følgende instruksjoner:
 - Å åpne døren i lengre perioder kan føre til en betydelig økning i temperaturen i apparatets rom.
 - Rengjør jevnlig overflater som kan komme i kontakt med mat og eventuelle tilgjengelige dreneringssystemer.
 - Rengjør vanntankene hvis de ikke har vært brukt på 48 timer; spyl vannsystemet koblet til en vannforsyning hvis vann ikke har blitt trukket på 5 dager.¹⁵

¹³ Kun relevant hvis produktet er utstyrt med fryserom.

¹⁴ Kun relevant hvis produktet er utstyrt med lysrom.

¹⁵ Kun relevant hvis produktet er utstyrt med vanntank.

- Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at det ikke kommer i kontakt med eller drypper på annen mat.

Stell og vedlikehold:

- Før vedlikehold, slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkkontakten.
- Rengjør apparatet med en fuktig myk klut. Bruk kun nøytrale vaskemidler. Ikke bruk skuremidler skurende rengjøringsputer eller løsemidler.
- Ikke rengjør apparatet med metallgjenstander.
- Ikke bruk skarpe gjenstander for å fjerne rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.¹⁶
- Undersøk regelmessig avløpet i kjøleskapet for tint vann. Rengjør avløpet om nødvendig. Hvis avløpet er blokkert, vil vann samle seg i bunnen av apparatet.¹⁷

Service:

- Alt elektrisk arbeid som kreves for å utføre service på apparatet, bør utføres av en kvalifisert elektriker eller en annen kompetent person.
- Dette produktet må vedlikeholdes av et autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.

¹⁶ Kun relevant hvis produktet er utstyrt med fryserom.


¹⁷ Kun aktuelt hvis produktet er utstyrt med et ferskvarerom.

Energisparing:

Følgende anbefalinger sikrer mer effektiv drift og lavere energiforbruk:

- Ikke legg varm mat i apparatet;
- Ikke pakk maten tett sammen, da dette hindrer luftsirkulasjon;
- Pass på at maten ikke berører baksiden av rommet/rommene;
- Hvis strømmen går, ikke åpne døren(e);
- Ikke åpne døren(e) ofte;
- Ikke hold døren(e) åpen for lenge i lengre perioder;
- Ikke still termostaten på ekstremt lave temperaturer;
- Alt tilbehør, som skuffer, hyllebalkonger og hyllestativer bør oppbevares inne i apparatet.

Beskyttelse av miljøet:


- Dette apparatet inneholder ikke gasser som kan skade ozonlaget, verken i kjølekretsen eller isolasjonsmaterialene.
- Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser.
- Unngå å skade kjøleenheten, spesielt varmeveksleren.
- Materialene, som brukes på dette apparatet merket med symbolet , er resirkulerbare.
- Symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. I stedet bør det bringes til riktig innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.



Ved å sikre at dette produktet avhendes på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og

menneskers helse, som ellers kan være forårsaket av upassende avfallshåndtering av dette produktet. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt din lokale kommune, din husholdningsavfallsstasjon eller butikken der du kjøpte produktet.

Emballasjematerialer

- Materialene med symbolet  er resirkulerbare.
- Sorter emballasjematerialet og kast det på det/de lokale innsamlingssted(ene) som er utpekt av lokale myndigheter.

Avhending av apparatet

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Kutt av strømkabelen og kast den.

Det er brennbare materialer i kjølemiddelrørene, kompressoren og isolasjonsmaterialet, så hold apparatet unna ild også under avhending. Apparatet må ikke brennes.


Tekniske data:

Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet på innsiden av apparatet og på energimerket. QR-koden på energimerket som følger med apparatet, gir en nettløse til informasjonen knyttet til ytelsen til apparatet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energimerket for referanse sammen med brukerhåndboken og alle andre dokumenter som følger med dette apparatet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL ved å bruke lenken <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet og produktnummeret som du finner på apparatets typeskilt. Se lenken www.theenergylabel.eu for detaljert informasjon om energimerket.

Figurer og illustrasjoner som presenteres i disse instruksjonene stemmer kanskje ikke direkte med produktet ditt. Hvis deler eller dimensjoner ikke nøyaktig samsvarer med produktet ditt, vil de være gyldige for andre modeller.

Oversikt:

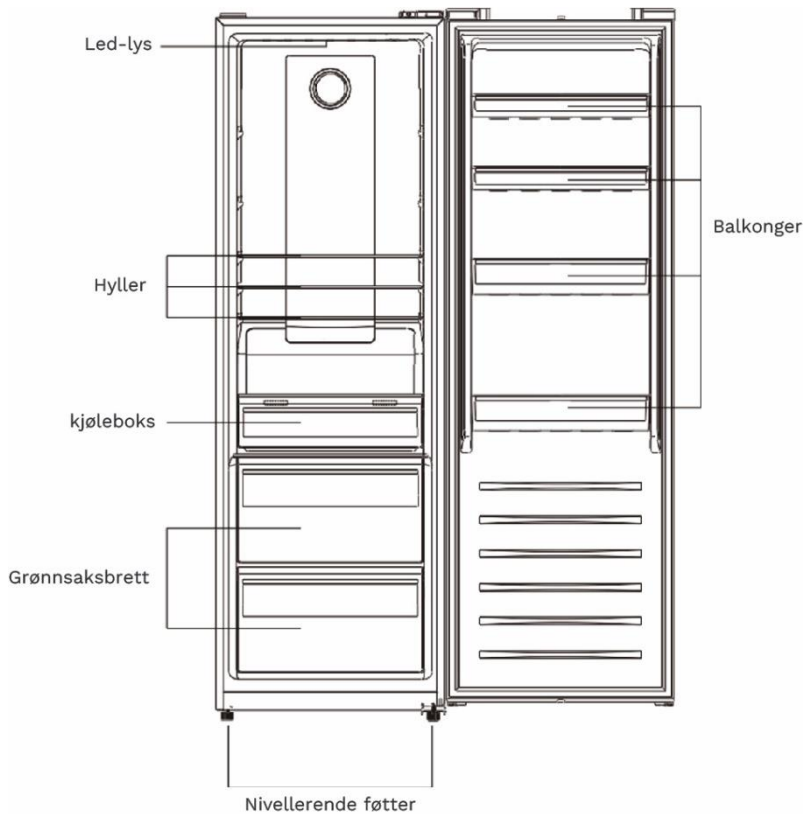

Merk: bildet ovenfor er kun for referanse.



For å reversere døren:

Nødvendig verktøy: Phillips-skrutrekker, flat skrutrekker, sekskantnøkkel.

- Det anbefales at 2 personer håndterer enheten under montering.
- Sørg for at apparatet er frakoblet og tomt.
- For å ta av døren, må enheten vippes bakover. Enheten bør hviles på noe solid, slik at den ikke sklir under prosessen med å vende døren.
- Alle deler som er fjernet må oppbevares for å installere døren på nytt.
- Ikke legg enheten flatt på baksiden, da dette kan skade kjølesystemet.



Trinn 1:

Fjern de øvre trådbokslensene.

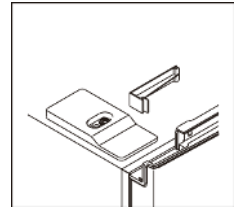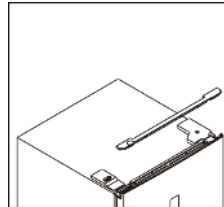



Trinn 2:

Skru av det høyre øvre hengseldekselet og koble fra kontaktene til dørbryteren og skjermen.

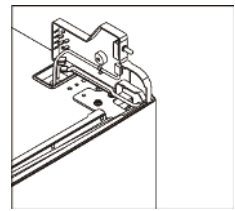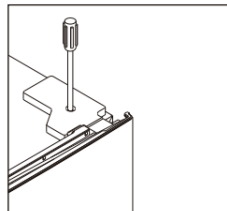



Trinn 3:

Skru av og fjern det øvre høyre hengselet, fjern døren og plasser den på et mykt underlag for å unngå riper.

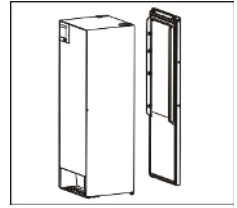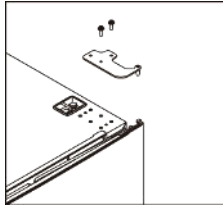



Trinn 4:

Ta av høyre hjelpelukker, og ta ut venstre hjelpelukker fra polyposen og monter denne på venstre side.

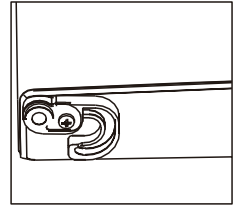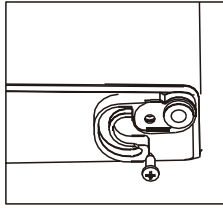



Trinn 5:

Skru av det nederste hengslet og flytt den venstre justerbare foten til høyre side.

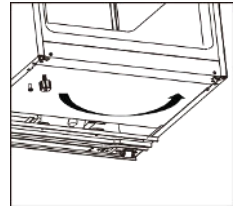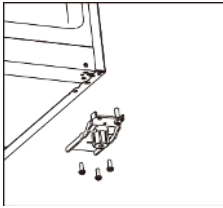



Trinn 6:

Skru løs og flytt den nederste hengselpinnen fra høyre side av braketten til venstre side av braketten. Installer nå bunnhengslet på venstre side av apparatet.

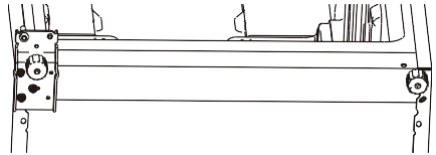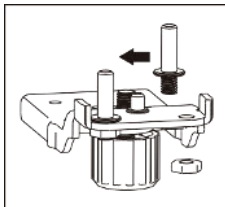

Trinn 7:



Skru løs og fjern den øverste hengselpinnen, snu braketten og fest hengselpinnen igjen. Fjern dør-

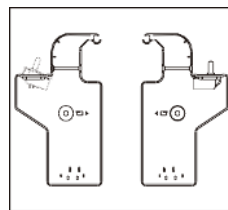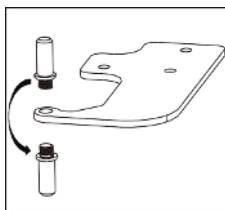

bryteren fra høyre hengseldeksel, ta ut venstre hengseldeksel fra polyposen og installer dørbryteren i venstre hengseldeksel.


Trinn 8:

Skru av og flytt det øverste dekorative dekselet fra venstre side og installer det på høyre side.

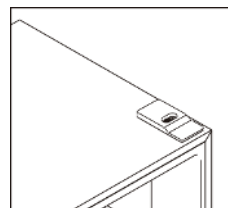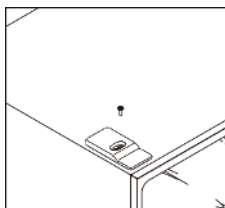



Trinn 9:

Ta av dørpakningen(e) og roter 180° før de settes på igjen.

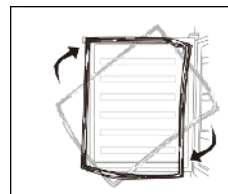


Trinn 10:

Installer døren og flytt koblingsledningene fra høyre side til venstre side.

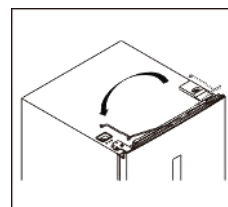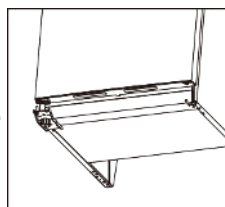



Trinn 11:

Monter det øvre hengseldekselet på venstre side.
For å sikre at pakningen er godt forseglet, juster det øverste hengslet litt under installasjonen.

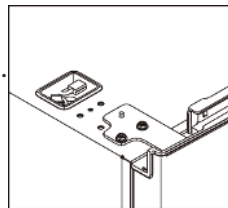



Trinn 12:

Koble til kontaktene på dørbryteren og skjermen og installer det venstre øvre hengseldekselet.

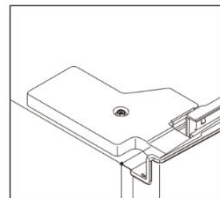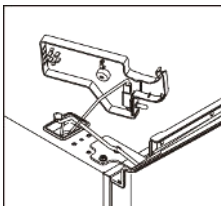

Trinn 13:

Monter de øvre trådboksdekslene på høyre side.

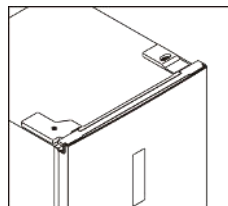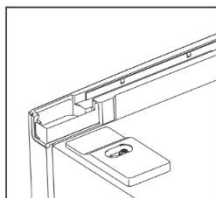

Montering av utvendig dørhåndtak¹⁸:

Nødvendig verktøy og materialer: Phillips-skrutrekker, flat skrutrekker, sekskantnøkkel og komponentene som følger med i polyposen og crisper-skuffen.

Easy open-håndtak x1

Håndtaksdeksel x2


Skrue x2



¹⁸ Kun relevant hvis produktet er utstyrt med et utvendig håndtak.


Trinn 1:

Fjern skruehulldekslene.

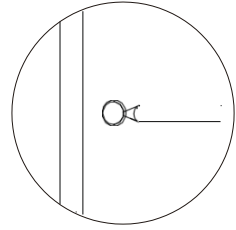


Trinn 2:

Ta ut Easy open-håndtaket fra crisper-skuffen og installer det med de 2 skruene fra polyposen.

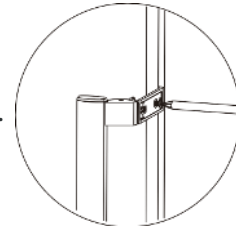

Trinn 3:

Monter håndtaksdekslene.

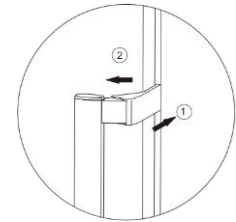

Plassbehov:

- Beregn nok plass til at døren kan åpnes.
- Beregn minst 50 mm mellomrom over og bak apparatet.
- Beregn minst 5 mm på begge sider av apparatet.

MERK FØLGENDE! Dette kjøleskapet/fryseren er ikke beregnet for bruk som et innebygd apparat.

Nivellering av apparatet:

For å nivellere apparatet, juster de to nivelleringsføttene som er plassert foran på enheten.

Hvis enheten ikke er vannrett, kan det hende at dørene og den magnetiske forseglingen ikke er riktig innrettet.



Plassering:

Installer dette apparatet på et sted der omgivelsestemperaturen tilsvarer klimaklassen som er angitt på apparatets typeskilt:

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10 °C til +32 °C
N	+16 °C til +32 °C
ST	+16 °C til +38 °C
T	+16 °C til +43 °C

Apparatet bør installeres i god avstand fra varmekilder som radiatorer, kjeler, direkte sollys etc. Sørg for at luft kan sirkulere fritt rundt baksiden av skapet. For å sikre best ytelse, dersom apparatet er plassert under en overhengende vegg enhet, må minimumsavstanden mellom toppen av skapet og vegg enheten være på minst 50 mm.

Nøyaktig nivellering sikres av en eller flere justerbare føtter i bunnen av skapet.



- **ADVARSEL!** Det må være mulig å koble apparatet fra strømmettet; følgelig bør støpselet være lett tilgjengelig etter installasjon.

Elektrisk forbindelse

- Før apparatet kobles til stikkontakten, sørg for at spenningen og frekvensen som vises på typeskiltet samsvarer med strømforsyningen i hjemmet.
- Apparatet må jordes. Strømforsyningens støpsel er utstyrt med en stift for dette formålet. Hvis strømuttaket ikke er jodet, koble apparatet til en separat jording i samsvar med gjeldende forskrifter. Bruk kun kvalifiserte elektrikere eller andre kompetente personer.

Produsenten fraskriver seg alt ansvar dersom sikkerhetsreglene ovenfor ikke følges.

Dette apparatet er i samsvar med EU-direktivene.


Justerbare hyller:

Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en serie av løpere, slik at hyllene kan plasseres etter ønske.




Plassering av dørbalkongene:

Dørbalkonger kan fjernes for rengjøring. For å fjerne dem, gjør som følger: trekk balkongen gradvis i pilenes retning til den kommer fri. Etter rengjøring, installer den på nytt.

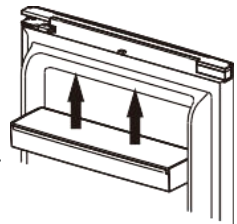

Bruk av kontrollpanelet:

1.0 Introduksjon til brukergrensesnittet:

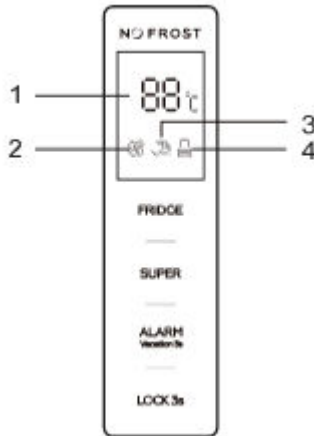

1.1 LED-skjerm:

- 1 – Displayvindu som viser den forhåndsinnstilte temperaturen
- 2 – Supermodusikon
- 3 – Feriemodusikon
- 4 – Låst/ulåst-ikon

1.2 Betjeningsknapper:

KJØLESKAP – Temperaturkontroll av apparatet

SUPER – Velg/deaktiver supermodus

ALARM/FERIE – Fjern alarm for åpen dør, velg/deaktiver feriemodus

LÅS - Låse/låse opp kontrollpanelet

2.0 Knappefunksjon

Knappene fungerer kun i ulåst status. Hvert trykk på en knapp bekreftes med et kort pip.

2.1 KJØLESKAP: Temperaturkontroll av apparatet:

Kun tilgjengelig for brukerdefinert modus. Følg metodene nedenfor for å deaktivere supermodus og feriemodus, og velg deretter brukerdefinert modus. Ved å trykke på FREEZER-knappen flere ganger etterfølgende, vil temperaturen i sirklene endres. Slutt å trykke på knappen ved ønsket temperatur, og etter 5 sekunders blinking er temperaturen innstilt.

2.2 SUPER: Velg og deaktiver supermodus:

Trykk på SUPER-knappen for å velge supermodus. Etter at supermodusikonet har blinket i 5 sekunder, velges supermodus.

Når supermodus er valgt, vil supermodusikonet lyse, og displayvinduet vil vise 2 °C.

I supermodus vil berøring av FRIDGE-knappen føre til at supermodusikonet blinker 3 ganger, men temperaturen kan ikke endres.

For å avslutte supermodus,

trykk på SUPER-knappen for å velge bort Super-modus.

Alternativt, etter 3 timer med supermodus uten noen operasjon, vil kjøleskapet automatisk gå tilbake til forrige innstilling.

- **VIKTIG!** I supermodus kan støyen fra apparatet være litt høyere enn ved normal drift.

2.3 ALARM/FERIE: Deaktiver alarmer for åpen dør, velg/deaktiver feriemodus:

Trykk kort på ALARM/FERIE-knappen for å fjerne alarmer for åpen dør.

Berør ALARM/FERIE-knappen i 3 sekunder for å velge feriemodus. Etter at feriemodusikonet har blinket i 5 sekunder, velges feriemodus.


Når feriemodus er valgt, vil feriemodusikonet lyse, og displayvinduet vil vise 17 °C. I feriemodus vil ikke FRIDGE-knappen reagere på berøring.

Et kort trykk på SUPER-knappen deaktiverer feriemodus, og går inn på supermodus.

Berøring av ALARM/FERIE-knappen i 3 sekunder vil velge bort feriemodus.

2.4 LÅS: Låse/låse opp kontrollpanelet

Trykk på LÅS-knappen i 3 sekunder for å låse kontrollpanelet.

Låst status indikeres av låseikonet: "".

Hvis en knapp trykkes i låst status, vil dette kun resultere i at låseikonet blinker 3 ganger.

Når kontrollpanelet er låst, trykk på LÅS-knappen i 3 sekunder for å låse opp kontrollpanelet. Ulåst status indikeres av ulåst-ikonet:

"".

I ulåst status er alle knappene tilgjengelige.

Hvis ingen operasjoner er registrert i løpet av 25 sekunder, låses kontrollpanelet automatisk.

3.0 Åpen dør-alarm:

Hvis døren er åpen i mer enn 90 sekunder, vil alarmen for åpen dør lyde. Alarmen kan avbrytes ved å trykke på ALARM/FERIE-knappen eller ved å lukke døren.

Rengjøring av interiøret:

Før du bruker apparatet for første gang, rengjør interiøret og alt innvendig tilbehør med lunkent vann og litt nøytral såpe, og tørk grundig.

- **VIKTIG!** Ikke bruk skurende produkter, skurende rengjøringsputer eller løsemidler, da disse vil skade finishen.

Daglig bruk

Plasser forskjellige matvarer i forskjellige rom i henhold til tabellen nedenfor:

Kjøleskapsdel	Type mat
Dør og balkonger	Mat med naturlige konserveringsmidler, som syltetøy, juice, drikke, krydder Ikke oppbevar bederlige matvarer
Crisper	Frukt, urter og grønnsaker bør legges separat i crisper-beholderen.
Kjøleskapshylle – øverst	Mat som ikke trenger tilberedning, delikatessekjøtt, rester
Fryserom	Matvarer for langtidslagring

Anbefalt temperaturinnstilling: 4 °C.

Stille inn fuktigheten i grønnsaksbrettet:

Lav luftfuktighet: flytt regulatoren til venstre.

Høy luftfuktighet: flytt regulatoren til høyre.



Tips for kjøling av ferske matvarer:

- Ikke oppbevar varm mat i kjøleskapet;
- Dekk til eller pakk inn maten skikkelig i polyetylenposer, spesielt hvis den har en sterk smak, og plasser på glasshyllene over grønnsaksskuffen;
- Kokt mat, kalde retter, etc.: disse bør dekket til, og kan plasseres på hvilken som helst hylle;
- Frukt og grønnsaker: disse bør rengjøres grundig og legges i den medfølgende crisper-skuffen;
- Smør og ost: disse bør legges i spesielle lufttette beholdere, eller pakkes inn i aluminiumsfolie eller polyetenposer for å utelukke så mye luft som mulig;
- Melkekartong: disse skal oppbevares på balkongene på døren;

Rengjøring:

Av hygieniske årsaker bør innsiden av apparatet, inkludert interiørtilbehør, rengjøres regelmessig.



- **FORSIKTIG!** Apparatet må ikke kobles til stikkkontakten under rengjøring, da dette kan medføre fare for elektrisk støt. Før rengjøring, slå av apparatet og ta støpselet ut av stikkkontakten, eller slå av eller slå ut strømbryteren eller sikringen. Rengjør aldri apparatet med en damprenser.

Fuktighet kan samle seg i elektriske deler, og forårsake fare for elektrisk støt. Varme damper kan føre til skade på plastdeler. Apparatet må være tørt før det kobles til stikkkontakten igjen.

- **VIKTIG!** Eteriske oljer og organiske løsemidler kan angripe plastdeler, f.eks. sitronsaft, smørsyre, rengjøringsmidler som inneholder eddiksyre. Ikke la slike stoffer komme i kontakt med apparatets deler;
- **VIKTIG!** Ikke bruk skurende produkter, skurende rengjøringsputer eller løsemidler, da disse vil skade finishen.
- Ta maten ut av fryseren. Oppbevar den på et kjølig sted, godt tildekket.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkkontakten, eller slå av strømbryteren eller sikringen;
- Rengjør apparatet og interiørtilbehøret med en klut og lunkent vann. Etter rengjøring, tørk med ferskvann og gni deretter tørt.
- Etter at alt er tørt, koble apparatet til stikkkontakten igjen.

Bytte lampen:

Det innvendige lyset er en LED-lampe. Kontakt et autorisert servicesenter for å skifte lampen.

Feilsøking:



- **FORSIKTIG!** Før feilsøking, koble fra strømforsyningen. Bare en kvalifisert elektriker eller kompetent person må utføre feilsøking som ikke er dekket av denne håndboken.
- **Viktig!** Det er noen lyder under normal bruk (kompressor, sirkulasjon av kjølemedie).

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke	Støpselet er ikke koblet til eller er løst	Sett inn støpselet.
	Sikringen har gått eller er defekt	Kontroller sikringen, bytt ut om nødvendig
	Stikkkontakten er defekt	Feil på strømmettet skal korrigeres av en elektriker
Apparatet kjøler for mye	Temperaturen er innstilt for kaldt, eller apparatet går på MAX-innstilling	Still temperaturregulatoren midlertidig til en varmere innstilling
Maten er for varm	Temperaturen er ikke riktig justert	Se den innledende delen "Temperaturinnstilling"
	Døren har stått åpen i en lengre periode	Åpne døren bare så lenge det er nødvendig
	En stor mengde varm mat ble plassert i apparatet i løpet av de siste 24 timene	Vri temperaturregulatoren midlertidig til en kaldere innstilling
	Apparatet er i nærheten av en varmekilde	Se delen "Plassering"

Uvanlige lyder	Apparatet står ikke i vater	Juster nivelleringsføttene foran på nytt
	Apparatet berører veggen eller andre gjenstander	Flytt apparatet litt vekk fra veggen eller gjenstander

Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Når du kontakter forhandleren eller et autorisert servicesenter, vennligst ha ditt PNC-nummer, modellnummer og serienummer klart for referanse. Disse tallene finnes på apparatets typeskilt.

Ettersalgsservice:

Modellnummer: KS355EB, KS355ES, KS355EW

Virksomhet	WhiteAway AS
Telefonnummer	+47 21 95 92 08
Hjemmeside	www.whiteaway.no
Relevant informasjon for bestilling av reservedeler.	WhiteAway AS
Den korteste perioden, hvor reservedeler som er nødvendige for å reparere apparatet, er tilgjengelig.	7 år
Instruksjoner om hvor du finner modellinformasjonen i produkt-databasen, som definert i forordning (EU) 2019/2019 ved hjelp av en nettløse som lenker til modell-informasjonen som er lagret i produkt-databasen, eller en lenke til produkt-databasen og informasjon om hvordan du finner modell-identifikatoren på produktet.	www.whiteaway.no

Merk: Adressen og kontaktnummeret ovenfor kan endres uten forvarsel.

SV: Viktiga säkerhetsvarningar

Läs dessa instruktioner noggrant innan du installerar och använder denna vitvara. Tillverkaren ansvarar inte för olyckor eller skador som uppstår på grund av felaktig installation eller användning. Förvara alltid dessa instruktioner på en säker och tillgänglig plats för framtida referens. Dessa instruktioner ska alltid följa med vitvaran när den överlämnas till en ny ägare.

Säkerhet för barn och utsatta personer:

- Den här vitvaran kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur vitvaran används på ett säkert sätt och även förstår inblandade faror.
- Barn i åldrarna 3 till 8 år får lägga in och ta ut varor ur vitvaran förutsatt att de har blivit ordentligt instruerade.
- Den här vitvaran får användas av personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder förutsatt att de har fått ordentliga instruktioner.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med vitvaran.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är från 8 år och uppåt samt övervakas.
- Förvara alla förpackningar icke-åtkomligt för barn. Det finns risk för kvävning.
- Om du ska kassera vitvaran, dra ut kontakten ur uttaget, klipp av anslutningskabeln (så nära vitvaran som du kan)

- Om den här vitvaran ska ersätta en äldre vitvara med ett fjäderlås (spärr) på dörren eller locket, se till att göra det gamla fjäderlåset oanvändbart innan du kasserar den gamla vitvaran.

Allmän säkerhet:

- Den här vitvaran är avsedd att användas inomhus och i slutna hushåll och liknande tillämpningar som:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - bondgårdar och av kunder i hotell, motell och andra typer av boendemiljöer.
- Under transport och installation av vitvaran, säkerställ att inga komponenter i köldmediekretsen skadas.



- **WARNING!** Vid användning, service och kassering av vitvaran, var uppmärksam på symboler som liknar den som visas till vänster. Dessa är placerade på baksidan av vitvaran (bakpanelen eller kompressorn) och visas i gula eller orange färger.








- **WARNING!** Det är farligt att ändra specifikationerna eller att på något sätt modifiera denna produkt. Alla eventuella skador på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektrisk stöt.



- **WARNING!** Om eluttaget sitter löst, sätt inte i stickkontakten. Det finns risk för elektriska stötar eller brand.



- **WARNING!** Håll ventilationsöppningarna i vitvarans skal, fria från blockeringar.




-  • **WARNING!** Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, andra än de som rekommenderas av tillverkaren.¹⁹
-  • **WARNING!** Skada inte köldmediekretsen.
-  • **WARNING!** Använd inte elektriska apparater inuti vitvarans avdelningar för matförvaring, såvida de inte är godkända för detta ändamål av tillverkaren.
-  • **WARNING!** Använd inte städutrustning med ånga när du rengör vitvaran eftersom ångan kan komma i kontakt med elektriska delar och orsaka kortslutning eller elektrisk stöt.
-  • **WARNING!** Rör inte glödlampan i en av kylskåpets avdelningar om den har varit påslagen under en längre tid, eftersom den kan vara mycket het.²⁰
 - Den här vitvaran är tung. Var försiktig när du flyttar den.
 - Nätsladden får inte förlängas.
 - Se till att nätkontakten inte är klämd eller skadad på baksidan av vitvaran. En klämd eller skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
 - Glödlampan som medföljer den här vitvaran är avsedd att klara av de fysiska förhållandena i hushållsapparater eller är avsedd att signalera information om vitvarans driftstatus. De är inte avsedda att användas i andra tillämpningar och inte heller lämpliga för belysning av rum.²⁰

¹⁹ Endast relevant om din produkt är utrustad med ett frysfack.

²⁰ Endast relevant om din produkt är utrustad med avdelningsbelysning.

- Alla elektriska komponenter (kontakt, nätsladd, kompressor osv.) får bara bytas ut av en certifierad serviceagent eller kvalificerad servicepersonal.
- Undvik långvarig exponering av vitvaran för direkt solljus.

Installation:

-  • **WARNING!** Risk för brand och elektriska stötar.
-  • **WARNING!** När du placerar vitvaran, se till att nätsladden inte kläms eller skadas.
-  • **WARNING!** Placera inte flera löstagbara uttag eller strömförsörjning på baksidan av apparaten.
- **VIKTIGT!** För nätanslutning, följ noggrant instruktionerna i de specifika styckena och beakta de allmänna varningarna under "Allmän säkerhet".
- Packa upp vitvaran och kontrollera om det finns några skador på den. Anslut inte vitvaran om den är skadad. Rapportera eventuella skador omedelbart till butiken där du köpte vitvaran. Behåll i sådant fall förpackningen.
- Det är lämpligt att vänta minst fyra timmar från att du packar upp vitvaran eller vänder luckan/dörrarna innan du ansluter vitvaran så att oljan kan rinna tillbaka in i kompressorn.
- Säkerställ tillräcklig luftcirkulation runt vitvaran för att uppnå effektiv drift.
- När det är möjligt bör produktens distanser vara mot en vägg för att undvika att vidröra eller fånga varma delar (kompressor, kondensor) för att förhindra eventuella brännskador.

- Vitvaran får inte installeras nära ugnar, värmeelement eller spisar.
- Anslut endast nätkontakten till eluttaget efter att vitvaran har installerats.
- Se till att du alltid kan komma åt vitvarans nätkontakt.
- Dra inte i nätkabeln. Dra alltid i nätkontakten för att koppla bort vitvaran.

Daglig användning:

- Köldmediet isobutan (R-600a) finns i vitvarans kylmedelskrets, en naturgas med en hög nivå av miljökompatibilitet, som ändå är brandfarlig. Var alltid försiktig så att du inte skadar köldmediekretsen.
- Om köldmediekretsen är skadad, ska du alltid:
 - Undvika öppna lågor och antändningskällor runt vitvaran;
 - Noggrant ventiler rummet där vitvaran är placerad.
- Inte röra kompressorn eller kondensorn. De kan vara heta.
- Placera inte heta varor på plastdelarna i vitvaran.
- Placera inte matprodukter direkt mot baksidan av kylskåpets avdelningar.
- Frysta livsmedel får inte frysas in igen när de har tinats upp.²¹
- Förvara färdigförpackad fryst mat enligt instruktionerna från tillverkaren av frysmaten.²¹
- Förvaringsrekommendationer från tillverkaren av vitvaran bör följas strikt. Se relevanta instruktioner.

²¹ Endast relevant om din produkt är utrustad med ett frysfack.

- Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarligt drivmedel i det här kylskåpet.
- Placera inte kolsyrade drycker i frysacket eftersom det skapar tryck på flaskan, vilket kan få den att explodera, vilket resulterar i skador på vitvaran.²²
- Isglassar kan orsaka frostbrännskador om de konsumeras direkt från frysen.²²
- Om vitvaran lämnas tom under längre perioder, är rekommendationen att stänga av den, avfrosta den, rengöra den, torka den och lämna dörren öppen för att förhindra att mögel utvecklas inuti vitvaran.
- Du får inte använda vitvaran utan fungerande avdelningsbelysning.²³
- Ta inte bort eller rör föremål från frysacket om dina händer är fuktiga eller våta, eftersom det kan orsaka hudskador eller frostsador.
- För att undvika kontaminering av mat, vänligen beakta följande instruktioner:
 - Att öppna dörren under en längre tid kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i vitvarans avdelningar.
 - Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat och eventuella åtkomliga dräneringssystem.
 - Rengör vattentankar om de inte har använts på 48 timmar; spola vattensystemet anslutet till

²² Endast relevant om din produkt är utrustad med ett frysack.

²³ Endast relevant om din produkt är utrustad med avdelningsbelysning.

vattenservering om det inte har tagits ut vatten på 5 dagar.²⁴

- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylan, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.

Vård och underhåll:

- Före underhåll, stäng av vitvaran och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Rengör kylskåpet med en fuktig mjuk trasa. Använd endast neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, slipande rengöringsdynor eller lösningsmedel.
- Rengör inte apparaten med metallföremål.
- Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från vitvaran. Använd en plastskrapa.²⁵
- Undersök regelbundet om det finns upptinat vatten i dräneringen för kylskåpet. Rengör vid behov dräneringen. Om dräneringen är tilltäppt kommer vatten att samlas i botten av vitvaran.²⁶

Service:

- Allt elarbete som krävs för att utföra service på vitvaran bör utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
- Denna produkt måste servas av ett auktoriserat servicecenter och endast originalreservdelar får användas.

²⁴ Endast relevant om din produkt är utrustad med en vattentank.

²⁵ Endast relevant om din produkt är utrustad med ett frysack.


²⁶ Endast relevant om din produkt är utrustad med ett fack för färskvaror.

Energibesparing:

Följande rekommendationer bör säkerställa effektivare drift och lägre energiförbrukning:

- Lägg inte varm mat i vitvaran;
- Packa inte maten tätt ihop eftersom det förhindrar luftcirkulationen;
- Se till att maten inte kommer i kontakt med baksidan av kylskåpsavdelningarna;
- Om elen stängs av, öppna inte dörren eller dörrarna;
- Öppna inte dörren/dörrarna för ofta;
- Håll inte dörren/dörrarna öppna för länge under längre perioder;
- Ställ inte in termostaten på överdrivet kalla temperaturer;
- Alla tillbehör, såsom lådor, hyllbalkonger och hyllplan bör förvaras inuti vitvaran.


Miljöskydd:

- Den här vitvaran innehåller inga gaser som kan skada ozonskiktet, varken i dess köldmediekrets eller dess isoleringsmaterial.
- Isoleringsskummet innehåller brandfarliga gaser.
- Undvik att skada kylaggregatet, och då särskilt värmeväxlaren.
- Materialen som används för den här vitvaran, märkta med symbolen  är återvinningsbara.
- Symbolen på produkten eller på dess förpackning anger att denna produkt inte ska hanteras som hushållsavfall. Istället bör den lämnas till lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



Genom att säkerställa att denna produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din lokala kommun, din återvinningscentral eller butiken där du köpte produkten.

Förpackningsmaterial

- Materialen med symbolen  är återvinningsbara.
- Sortera förpackningsmaterialet och kassera det på ditt lokala insamlingsställe som utsetts av de lokala myndigheterna.

Avfallshantering av vitvaran

1. Dra ut stickkontakten från eluttaget.
2. Klipp av nätkabeln och kassera den.

Det finns brandfarliga material i köldmedierören, kompressorn och isoleringsmaterialet, så håll vitvaran borta från eld även vid kassering. Vitvaran får inte kasseras i eld.


Teknisk information:

Den tekniska informationen finns på märkskylten på vitvarans insida och på energietiketten. QR-koden på energietiketten som medföljer vitvaran, tillhandahåller en webblänk till informationen om vitvarans prestanda i EU EPREL-databasen. Spara energietiketten som referens tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna vitvara.

Det är också möjligt att hitta samma information i EPREL genom att använda länken <https://eprel.ec.europa.eu> samt modellnamnet och produktnumret som du hittar på vitvarans typskylt. Se länken www.theenergylabel.eu för detaljerad information om energimärkningen.

Figurer och illustrationer som presenteras i dessa instruktioner kanske inte direkt motsvarar din produkt. Om delar eller mått inte överensstämmer exakt med din produkt, kommer de att gälla för andra modeller.

Översikt:

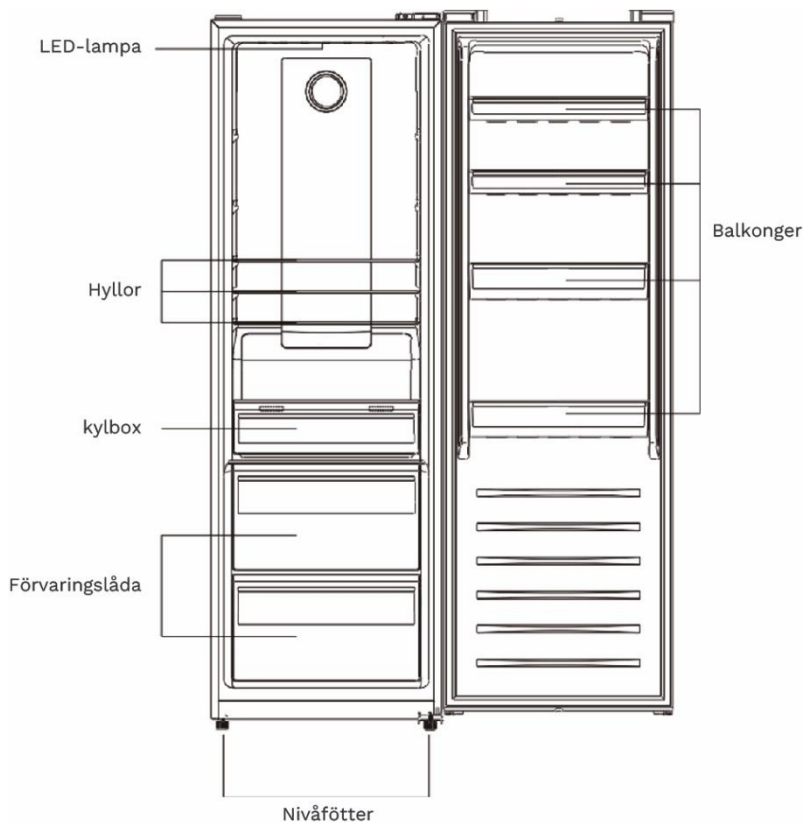

Obs: bilden ovan är endast för referens.



Vända på dörren:

Verktyg som krävs: Phillips-skruvmejsel, platt skruvmejsel, sexkantnyckel.

- Det rekommenderas att 2 personer hanterar enheten under monteringen.
- Se till att vitvaran är urkopplad och tom.
- För att ta av dörren är det nödvändigt att luta vitvaran bakåt. Du bör luta vitvaran mot något fast så att den inte glider under proceduren för dörrvändningen.
- Alla delar som tagits bort måste sparas för att kunna återmontera dörren.
- Lägg inte ned vitvaran med baksidan nedåt eftersom det kan skada kylsystemet.



Steg 1:

Ta bort den övre trådbackens lock.

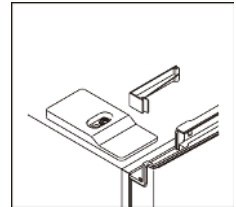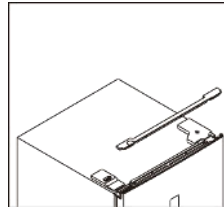



Steg 2:

Skruva av den högra övre gångjärnsskåpan och koppla loss kontaktarna på dörrbrytaren och displayen.

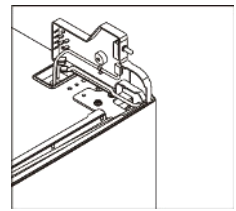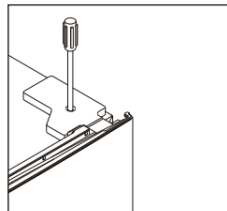



Steg 3:

Skruva loss och ta bort det övre högra gångjärnet, ta bort dörren och lägg den på ett mjukt underlag för att undvika repor.

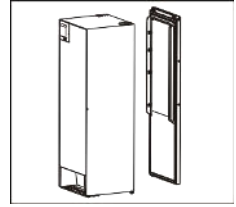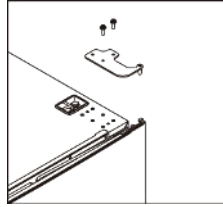



Steg 4:

Ta bort den högra assisterande stängaren och ta ut den vänstra assisterande stängaren ur plastpåsen och montera denna på vänster sida.

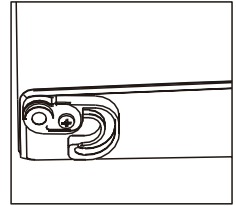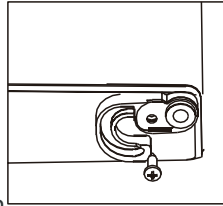



Steg 5:

Skruva loss det nedre gångjärnet och flytta den vänstra justerbara maten till höger sida.

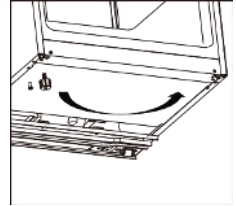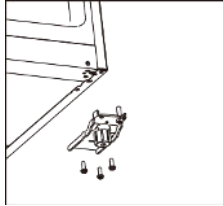



Steg 6:

Skruva loss och flytta det nedre gångjärnsstiftet från höger sida av fästet till vänster sida av fästet. Installera nu det nedre gångjärnet på vitvarans vänstra sida.

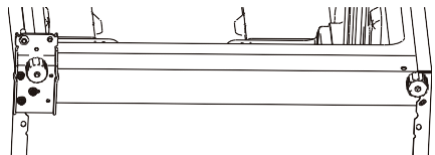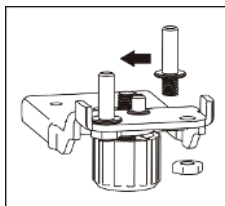

Steg 7:



Skruva loss och flytta på det övre gångjärnsstiftet, vänd på fästet och sätt tillbaka det övre gångjärnsstiftet. Ta

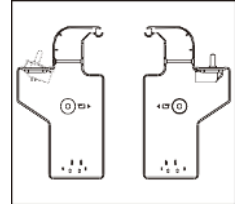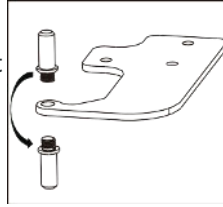

bort dörrbrytaren från det högra gångjärnsskyddet, ta ut det vänstra gångjärnsskyddet från plastpåsen och installera dörrbrytaren i det vänstra gångjärnsskyddet.


Steg 8:

Skruva loss och flytta den övre dekorativa kåpan från vänster sida och installera den på höger sida.

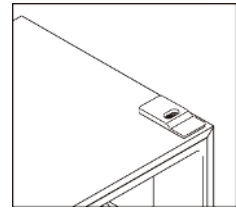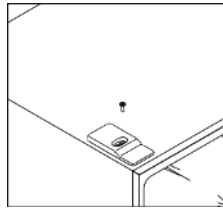



Steg 9:

Lossa dörrpackningarna och rotera dem 180° innan du sätter tillbaka dem.

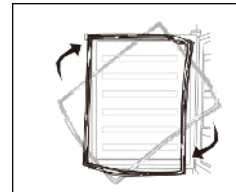


Steg 10:

Montera dörren och flytta anslutningskablarna från höger sida till vänster sida.

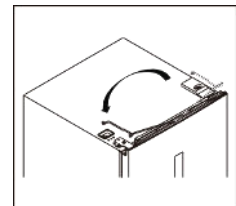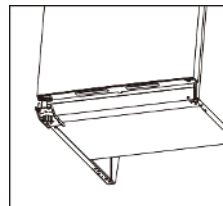



Steg 11:

Montera den övre gångjärnsåpan på vänster sida. För att säkerställa att packningen är väl tätad, justera det övre gångjärnet något under installationen.

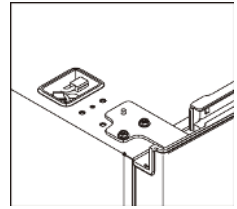



Steg 12:

Återanslut kontakterna för dörrbrytaren och displayen och installera den övre vänstra gångjärnsåpan.

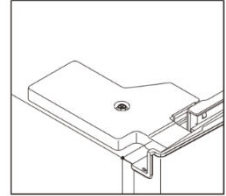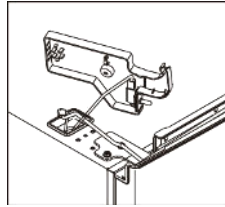

Steg 13:

Montera locken för den övre trådbacken på höger sida.

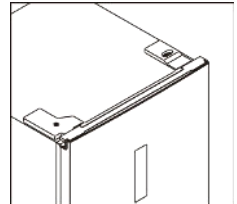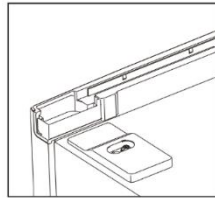

Montering av yttre dörrhandtag²⁷:

Verktyg och material som krävs: Philips-stjärnskruvmejsel, platt skruvmejsel, sexkantnyckel och komponenterna som ingår i plastpåsen och förvaringslådan.

Lättöppnat handtag x1

Handtagsskydd x2


Skruv x2



²⁷ Endast relevant om produkten är utrustad med ett handtag på utsidan.


Steg 1:

Ta bort skruvhålsskydden.

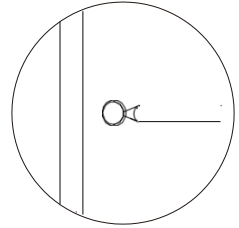


Steg 2:

Ta ut det lättöppnade handtaget från förvaringslådan och installera det med de 2 skruvarna från plastpåsen.

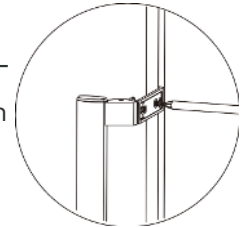

Steg 3:

Montera handtagsskydden.

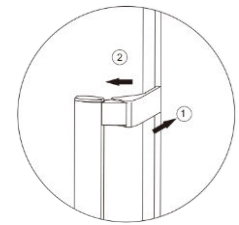

Utrymmesbehov:



- Se till att ha tillräckligt med utrymme för att dörren ska kunna öppnas.
- Se till att ha minst 50 mm mellanrum bakom vitvaran.
- Se till att ha minst 5 mm mellanrum på båda sidor av vitvaran.

UPPMÄRKSAMHET! Denna kyl-/frysprodukt är inte avsedd att användas som en inbyggd produkt.

Nivåjustering av vitvaran:

För att nivåjustera vitvaran, justera de två nivelleringsfötterna på vitvarans framsida.

Om enheten inte är plan kan det hända att dörrarna och den magnetiska tätningen inte blir korrekt inriktade.

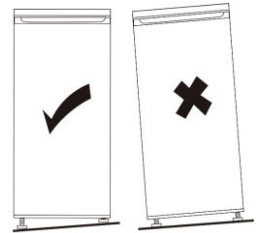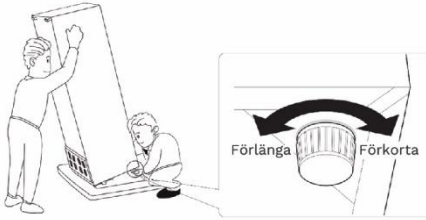

Positionering:

Installera den här vitvaran på en plats där den omgivande temperaturen motsvarar den klimatklass som anges på vitvarans märkskylt:

Klimatklass	Omgivningstemperatur
SN	+10 °C till +32 °C
N	+16 °C till +32 °C
ST	+16 °C till +38 °C
T	+16 °C till +43 °C

Vitvaran bör installeras på tillräckligt avstånd från värmekällor så som värmeelement, värmepannor, direkt solljus osv. Se till att luft kan cirkulera fritt runt baksidan av skåpet. För att säkerställa bästa prestanda, om vitvaran är placerad under en överhängande väggdel, måste det minsta avståndet mellan skåpets ovansida och väggdelen vara minst 50 mm.

Precis nivåjustering säkerställs av en eller flera justerbara fötter vid botten av skåpet.



- **VARNING!** Det måste vara möjligt att koppla bort vitvaran från elnätet; vilket betyder att kontakten bör vara lättåtkomlig efter installationen.

Elanslutning

- Innan du ansluter vitvaran till eluttaget, se till att spänningen och frekvensen som visas på märkskylten överensstämmer med ditt hushållsnät.
- Vitvaran måste vara jordad. Nätkabelns kontakt är försedd med ett stift för detta ändamål. Om hushålllets eluttag inte är jordat, anslut vitvaran till en separat jordning i enlighet med gällande bestämmelser. Rådfråga endast kvalificerade elektriker eller andra kompetenta personer.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar om ovanstående säkerhetsåtgärder inte efterföljs.

Denna vitvara uppfyller de europeiska EC-direktiven.


Justerbara hyllor:

Kylskåpets väggar är försedda med en serie rännor så att hyllorna kan placeras efter önskemål.




Placering av dörrbalkongerna:

Dörrbalkongerna kan tas bort för rengöring. För att ta bort dem, gör så här: dra gradvis balkongen i pilarnas riktning tills den lossnar. Efter rengöring, sätt in den igen.

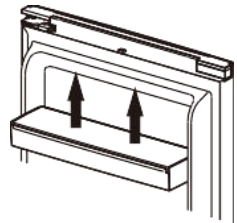

Använda kontrollpanelen:

1.0 Introduktion till användargränssnitt:

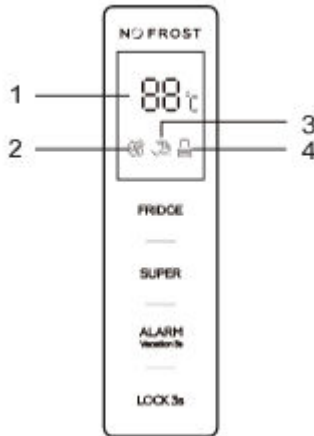

1.1 LED-display:

- 1 – Display som visar den förinställda temperaturen
- 2 – Ikon för superläge
- 3 – Ikon för semesterläge
- 4 – Låst/upplåst ikon

1.2 Driftknappar:

KYL – Temperaturkontroll för vitvaran

SUPER – Välj/avmarkera superläge

ALARM/SEMESTER – Återställ larm för öppen dörr, välj/avmarkera semesterläge

LÅS - Låsa/låsa upp kontrollpanelen

2.0 Knappfunktion

Knapparna fungerar endast i olåst läge. Varje knapptryckning bekräftas av ett kort pip.

2.1 KYLSKÅP: Temperaturkontroll för vitvaran:

Endast tillgänglig för användardefinierat läge. Följ metoderna nedan för att avmarkera superläge och semesterläge och sedan väljer du användardefinierat läge. Om du trycker på FREEZER-knappen flera gånger i följd ändras temperaturen i cykler. Sluta trycka på knappen vid önskad temperatur och efter 5 sekunders blinkning är temperaturen inställd.

2.2 SUPER: Välj och avmarkera superläge:

Tryck på SUPER-knappen för att välja superläge. Efter 5 sekunders blinkande av ikonen superläge, väljs superläge.

När superläget är valt tänds ikonen superläge och displayfönstret visar 2 °C.

I superläge kommer superlägesikonen att blinka tre gånger om du trycker på FRIDGE-knappen, men temperaturen kan inte ändras.

För att avsluta superläget,

Tryck på SUPER-knappen för att avmarkera Superläget.

Alternativt, efter 3 timmars superläge utan några driftåtgärder, återgår kylskåpet automatiskt till sin tidigare inställning.

- **VIKTIGT!** I superläge kan ljudet från vitvaran vara något högre än vid normal drift.

2.3 ALARM/SEMESTER: Avaktivera larmet för öppen dörr, välj/avmarkera semesterläge:

Tryck kort på knappen ALARM/SEMESTER för att ta bort larmet för öppen dörr.

Tryck på knappen ALARM/SEMESTER i 3 sekunder för att välja semesterläge. Efter 5 sekunders blinkande av semesterlägesikonen väljs semesterläge.


När semesterläge är valt, tänds ikonen semesterläge och displayfönstret visar 17 °C. I semesterläge kommer FRIDGE-knappen inte att reagera på någon beröring.

Ett kort tryck på SUPER-knappen kan lämna semesterläget och gå in i superläget.


Om du trycker på knappen ALARM/SEMESTER i 3 sekunder avmarkeras semesterläget.

2.4 LÅS: Låsa/låsa upp kontrollpanelen

Tryck på LÅS-knappen i 3 sekunder för att låsa kontrollpanelen.

Låst status visas av ikonen låst:  ”.

Om någon knapp trycks i låst läge kommer detta endast att resultera i att låsikonen blinkar 3 gånger.

När kontrollpanelen är låst, tryck på LÅS-knappen i 3 sekunder för att låsa upp kontrollpanelen. Den upplåsta statusen indikeras av ikonen upplåst:  ”.

I upplåst status är alla knappar tillgängliga.

Om inga aktiviteter registreras under 25 sekunder kommer kontrollpanelen att låsas automatiskt.

3.0 Larm för öppen dörr:

Om dörren är öppen längre än 90 sekunder ljuder larmet för öppen dörr. Larmet kan avbrytas genom att trycka på knappen ALARM/SEMESTER eller genom att stänga dörren.

Rengöring av insidan:

Innan du använder vitvaran för första gången, rengör insidan och alla interna tillbehör med ljummet vatten och lite neutralt diskmedel och torka sedan ordentligt.

- **VIKTIGT!** Använd inte slipande produkter, slipande rengöringsdynor eller lösningsmedel eftersom dessa kommer att skada ytan.

Daglig användning

Det rekommenderas att placera olika livsmedelstyper i olika avdelningar enligt nedanstående tabell:

Kylskåpsdel	Typ av mat
Dörr och balkonger	Livsmedel med naturliga konserveringsmedel, såsom sylt, juice, drycker, såser Förvara inte färskvaror
Förvaringslåda	Frukt, örter och grönsaker bör placeras separat i förvaringslådan.
Kylskåpshylla	Mejeriprodukter, ägg, mat som inte behöver tillagas, påläggskött, matrester
Frysack	Livsmedel för långtidsförvaring

Rekommendation för temperaturinställning: 4°C.

Ställa in luftfuktigheten i förvaringslådan:

Låg luftfuktighet: flytta reglaget åt vänster.

Hög luftfuktighet: flytta reglaget åt höger.



Tips för kylning av färskvaror:

- Förvara inte varm mat i kylan;
- Täck över eller slå in maten ordentligt i plastpåsar, särskilt om den har en stark doft, och placera på glashyllorna ovanför grönsakslådan;
- Tillagad mat, kalla rätter, osv.: dessa bör täckas över och kan placeras på valfri hylla;
- Frukt och grönsaker: dessa bör rengöras noggrant och placeras i grönsakslådan;
- Smör och ost: dessa bör placeras i speciella lufttäta behållare eller slås in i aluminiumfolie eller plastpåsar för att utesluta så mycket luft som möjligt;
- Mjölkpaket: dessa bör förvaras på balkongerna på dörren;

Rengöring:

Av hygieniska skäl bör vitvarans insida, inklusive tillbehör, rengöras regelbundet.



- **OBSERVERA!** Vitvaran får inte vara ansluten till eluttaget under rengöring eftersom detta kan orsaka risk för elektriska stötar. Före rengöring, stäng av vitvaran och dra ut stickkontakten ur eluttaget, eller slå av eller koppla ifrån dvärgbrytaren eller säkringen. Rengör aldrig vitvaran med ångtvätt. Fukt kan samlas i elektroniska komponenter


och återigen orsaka risk för elektriska stötar. Heta ångor kan leda till skador på plastdelar. Vitvaran måste vara torr innan den ansluts till eluttaget igen.

- **VIKTIGT!** Eteriska oljor och organiska lösningsmedel kan angripa plastdelar, t.ex. citronsaft, smörsyra, rengöringsmedel som innehåller ättiksyra. Låt inte sådana ämnen komma i kontakt med vitvarans delar;
- **VIKTIGT!** Använd inte slipande produkter, slipande rengöringsdynor eller lösningsmedel eftersom dessa kommer att skada ytan.
- Ta ut matvaror från frysen. Förvara dem svalt och väl övertäckta.
- Stäng av vitvaran och dra ut stickkontakten ur eluttaget, eller slå av eller koppla ifrån dvärgbrytaren eller säkringen;
- Rengör vitvaran och tillbehören med en trasa och ljummet vatten. Efter rengöring, torka med rent vatten och torka sedan torrt.
- När allt är torrt ansluter du vitvaran till eluttaget igen.

Byte av lampa:

Lampan i kylskåpet är av LED-typ. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att byta ut lampan.

Felsökning:

-  **OBSERVERA!** Koppla bort strömförsörjningen före felsökning. Endast en kvalificerad elektriker eller kompetent person får genomföra felsökning som inte finns i denna manual.
- VIKTIGT!** Det finns vissa ljud vid normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedie).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Vitvaran är inte igång	Nätkontakten är inte ansluten eller är lös	Sätt i nätkontakten.
	Säkringarna har gått eller är defekt	Kontrollera säkringarna, byt ut vid behov
	Eluttaget är defekt	Störningar för strömförsörjningen ska åtgärdas av en elektriker
Kylskåpet kyler för mycket	Temperaturen är för kallt inställd eller så går vitvaran på SUPER-läge	Vrid temperaturreglaget tillfälligt till en varmare inställning
Maten är för varm	Temperaturen är inte korrekt justerad	Vänligen läs i det första avsnittet "Temperaturinställning"
	Dörren var öppen under en längre tid	Öppna endast dörren så länge det behövs
	En stor mängd varm mat har placerats i kylskåpet under de senaste 24 timmarna	Vrid temperaturreglaget tillfälligt till en kallare inställning
	Vitvaran står nära en värmekälla	Läs i avsnittet "Plats"

Ovanliga ljud	Vitvaran står ojämnt	Justera om nivelleringsfötterna som är placerade fram till
	Vitvaran vidrör väggen eller andra föremål	Flytta vitvaran något bort från väggen eller föremål

Om felet fortsätter att inträffa, kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter.

När du kontaktar din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter, vänligen ha ditt PNC-nummer, modellnummer och serienummer redo som referens. Dessa nummer finns på vitvarans typskylt.

Service efter försäljning:

Modellnummer: KS355EB, KS355ES, KS355EW

Företag	WhiteAway A/S
Telefonnummer	+46 0770-17 10 17
Hemsida	www.whiteaway.se
Relevant information för beställning av reservdelar.	WhiteAway A/S
Den kortaste perioden, under vilken reservdelar som behövs för att reparera apparaten, är tillgängliga.	7 år
Instruktioner om var man hittar modellinformationen i produkt-databasen, enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2019 med hjälp av en webblänk som länkar till modell-informationen som finns lagrad i produkt-databasen, eller en länk till produkt-databasen och information om hur man hitta modellbeteckningen på produkten.	www.whiteaway.se

Obs! Ovanstående adress och kontaktnummer kan ändras utan föregående meddelande.

EN: Important Safety Warnings

Before the installation and use of this appliance, carefully read these instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damages incurred by incorrect installation or usage. Always keep these instructions in a safe and accessible location for future reference. These instructions should always follow the appliance whenever it is handed over to a new owner.

Safety for children and vulnerable persons:

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance provided that they have been properly instructed.
- This appliance may be used by persons with very extensive and complex disabilities provided that they have been properly instructed.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

- If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can)
- If this appliance is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance.

General safety:

- This appliance is intended to be used in indoors and closed household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.









- **WARNING!** During use, service and disposal of the appliance, please pay attention to symbols similar to the one presented to the left. These are located on the rear of the appliance (rear panel or compressor) and displayed in yellow or orange colors.



- **WARNING!** It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.



- **WARNING!** If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.

-  • **WARNING!** Keep ventilation openings in the appliance enclosure clear of obstruction(s).
-  • **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.²⁸
-  • **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.
-  • **WARNING!** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are approved for this purpose by the manufacture.
-  • **WARNING!** Do not use vaporized cleaning materials when cleaning the appliance as the vapor may get in contact with electrical parts and cause short circuit or electric shock.
-  • **WARNING!** Do not touch the light bulb in a compartment if it has been switched on for an extended period of time as it could be very hot.²⁹
 - This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
 - Power cord must not be lengthened.
 - Make sure that the power plug is not squashed or damaged at the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
 - The light bulb supplied with this appliance is intended to withstand the physical conditions in household appliances or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used




²⁸ Only relevant if your product is outfitted with a freezer compartment.

²⁹ Only relevant if your product is outfitted with compartment light(s).

in other applications nor suitable for household room illumination.³⁰

- Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Installation:

-  • **WARNING!** Risk of fire and electric shock.
-  • **WARNING!** When positioning the appliance, ensure that the supply cord is not trapped or damaged.
-  • **WARNING!** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- **IMPORTANT!** For electrical connection carefully follow the instructions given in the specific paragraphs and consider the general warnings under “General Safety”.
- Unpack the appliance and check if there are any damages to it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain the packaging.
- It is advisable to wait at least four hours from unpacking the appliance or reversing the door(s) before connecting the appliance to allow the oil to flow back into the compressor.

³⁰ Only relevant if your product is outfitted with compartment light(s).

- Ensure adequate air circulation around the appliance in order to achieve efficient operation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burns.
- The appliance must not be installed close to ovens, radiators or cookers.
- Only connect the mains plug to the mains socket after the appliance is installed.
- Make sure that you can access the mains plug of the appliance at all times.
- Do not pull the mains cable. Always pull the mains plug to disconnect the appliance.

Daily use:

- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. Always be careful not to damage the refrigerant circuit.
- If the refrigerant circuit is damaged, always:
 - Avoid open flames and sources of ignition around the appliance;
 - Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.
- Do not touch the compressor nor the condenser. They might be hot.
- Do not place hot elements on the plastic parts in the appliance.

- Do not place food products directly against the back of the compartment.
- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.³¹
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.³¹
- Appliance manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.³¹
- Ice pops can cause frost burns if consumed straight from the appliance.³¹
- If the appliance is left empty for longer periods, it is recommended to switch it off, defrost it, clean it, dry it and leave the door open to prevent mold developing within the appliance.
- You must not operate the appliance without the functioning compartment lamp light(s).³²
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp or wet, as this could cause skin abrasions or frost burns.

³¹ Only relevant if your product is outfitted with a freezer compartment.

³² Only relevant if your product is outfitted with compartment light(s).

- To avoid contamination of food, please consider the following instructions:
 - Opening the door for extended periods of time can cause a significant increase in temperature in the compartments of the appliance.
 - Regularly clean surfaces that can come in contact with food and any accessible drainage systems.
 - Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.³³
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.

Care and maintenance:

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads or solvents.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.³⁴
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain

³³ Only relevant if your product is outfitted with a water tank.

³⁴ Only relevant if your product is outfitted with a freezer compartment.

is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.³⁵

Service:

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or another competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.


Energy saving:

The following recommendations should ensure more efficient operation and a lower energy consumption:

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't doesn't touch the back of the compartment(s);
- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long for extended periods of time;
- Don't set the thermostat on exceedingly cold temperatures;
- All accessories, such as drawers, shelf balconies and shelf racks should be kept inside the appliance.

³⁵ Only relevant if your product is outfitted with a fresh food compartment.


Protection of the environment:

- This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in neither its refrigerant circuit nor its insulation materials.
- The insulation foam contains flammable gasses.
- Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger.
- The materials used on this appliance marked by the symbol  are recyclable.
- The symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.



By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

- The materials with the symbol  are recyclable.
- Sort the packaging materials and dispose of them at the local collection point(s) designated by the local authorities.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.

There are flammable materials in the refrigerant pipes, the compressor and the insulation material, so keep the appliance away from fire also during disposal. The appliance must not be disposed of in fire.


Technical data:

The technical information is situated in the rating plate on the internal side of the appliance and on the energy label. The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance. See the link www.theenergylabel.eu for detailed information about the energy label.

Figures and illustrations that are presented in these instructions may not correspond directly to your product. If parts or dimensions does not exactly correspond to your product, they will be valid for other models.

Overview:

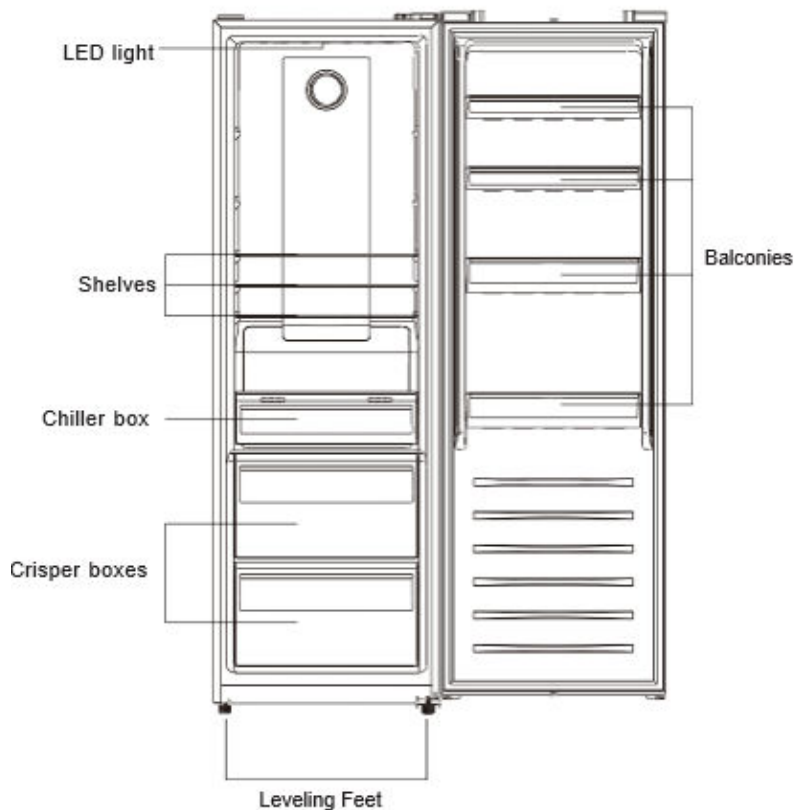

Note: above picture is only for reference.



Reversing the door:

Tools required: Phillips-head screwdriver, flat head screwdriver, hexagon spanner.

- It is recommended that 2 people handle the unit during assembly.
- Ensure the appliance is unplugged and empty.
- To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door reversing process.
- All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
- Do not lay the unit flat on its back as this may damage the cooling system.



Step 1:

Remove the upper wire box covers.

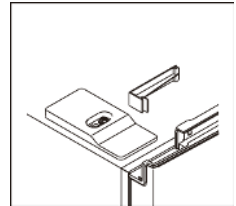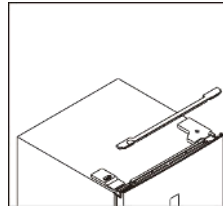



Step 2:

Unscrew the right top hinge cover and disconnect the connectors of the door switch and display.

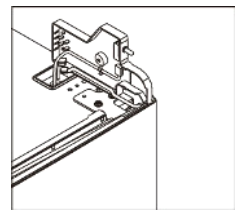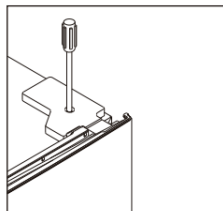



Step 3:

Unscrew and remove the top right hinge, remove the door and place it on a soft surface to avoid scratches.

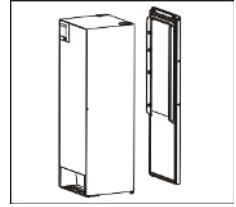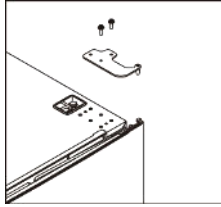



Step 4:

Remove the right aid-closer and take out the left aid-closer from the poly bag and install this on the left side.

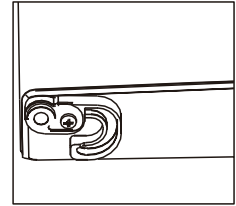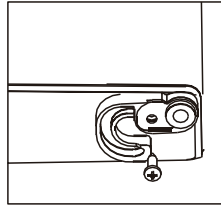



Step 5:

Unscrew the bottom hinge and move the left adjustable foot to the right side.

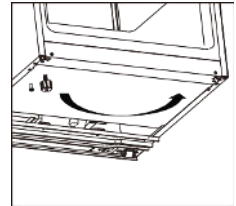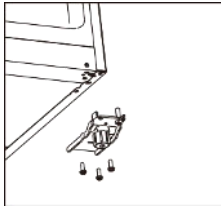



Step 6:

Unscrew and move the bottom hinge pin from the right side of the bracket to the left side of the bracket. Now install the bottom hinge on the left side of the appliance.

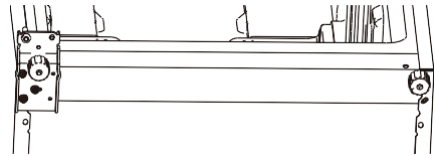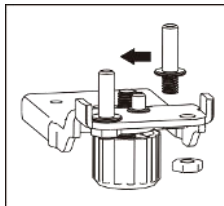

Step 7:



Unscrew and move the top hinge pin, turn the bracket over and reattach the top hinge pin. Remove the door

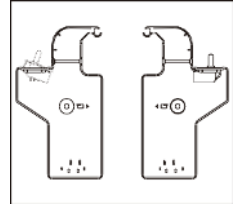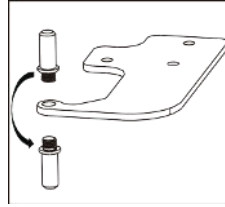

switch from the right hinge cover, take out the left hinge cover from the poly bag and install the door switch in the left hinge cover.


Step 8:

Unscrew and move the top decorative cover from the left side and install it on the right side.

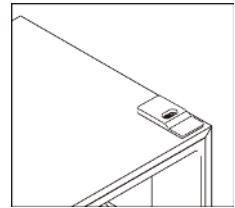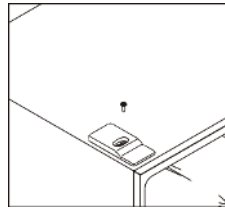



Step 9:

Detach the door gasket(s) and rotate 180 ° before reattaching.

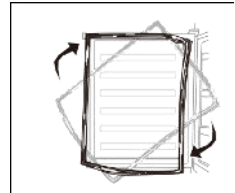


Step 10:

Install the door and move the connecting wires from the right side to the left side.

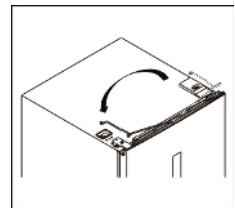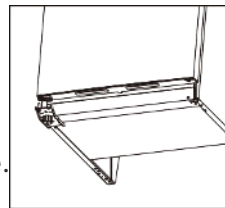



Step 11:

Install the top hinge cover on the left side. To ensure the gasket is well sealed, slightly adjust the top hinge during installation.

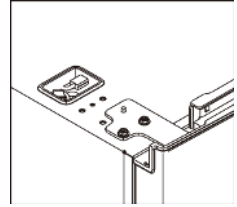



Step 12:

Re-connect the connectors of the door switch and the display and install the left top hinge cover.

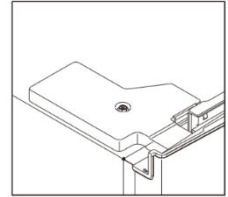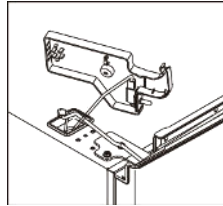

Step 13:

Install the upper wire box covers to the right side.

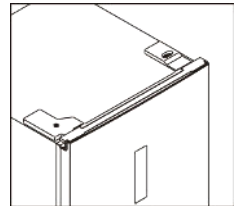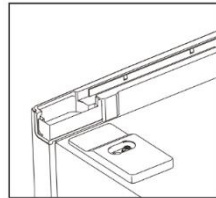

Installation of external door handle³⁶:

Tools and materials required: Phillips-head screwdriver, flat head screwdriver, hexagon spanner and the components included in the poly bag and the crisper drawer.

Easy open handle x1

Handle cover x2


Screw x2



³⁶ Only relevant if the product is outfitted with an external handle.


Step 1:

Remove the screw hole covers.

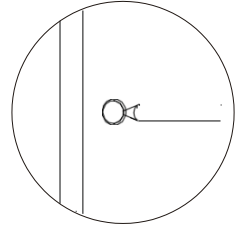


Step 2:

Take out the easy open handle from the crisper drawer and install it with the 2 screws from the poly bag.

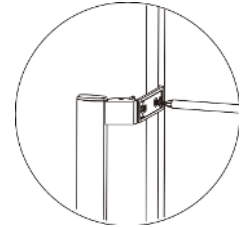

Step 3:

Install the handle covers.

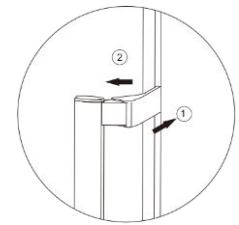

Space requirement:



- Keep sufficient space for the door to open.
- Keep at least 50 mm gap behind the appliance.
- Keep at least 5 mm gap at both sides of the appliance.

Note: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

Levelling the appliance:

To level the appliance, adjust the two levelling feet placed at the front of the unit.

If the unit is not level, the doors and magnetic seal might not align properly.

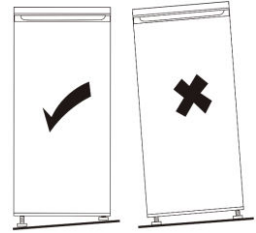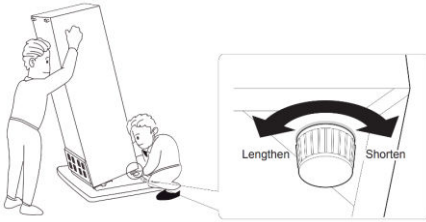

Positioning:

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of appliance:

Climate Class	Ambient temperature
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 50 mm.

Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.



- **WARNING!** It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; consequently, the plug should be easily accessible after installation.

Electrical connection

- Before connecting the appliance to the mains socket, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
- The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a pin for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations. Only consult qualified electricians or other competent persons.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the European EC Directives.


Adjustable shelves:

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.




Positioning the door balconies

Door balconies can be removed for cleaning. To remove them, do as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free. After cleaning, reinstall it.

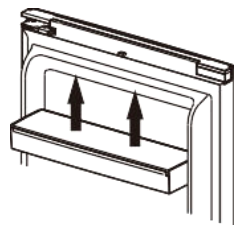

Using the control panel:

2.0 User face introduction:

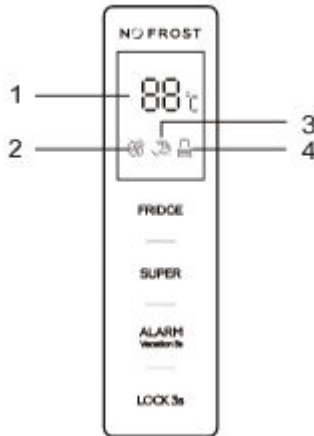

1.1 LED display:

- 1 – Display window showing the preset temperature
- 2 – Super mode icon
- 3 – Vacation mode icon
- 4 – Locked/unlocked icon

1.2 Operation buttons:

FRIDGE – Temperature control of the appliance

SUPER – Select/deselect super mode

ALARM/VACATION – Clear open door alarm, select/deselect vacation mode

LOCK - Locking/unlocking the control panel

2.0 Button function

The buttons only function in the unlocked status. Every touch of a button is confirmed by a short beep.

2.1 FRIDGE: Temperature control of the appliance:

Available only for user defined mode. Follow methods below to deselect super mode and vacation mode and then user defined mode is selected. Tapping the FREEZER button consecutively will change the temperature in circles. Stop tapping the button at the desired temperature and after 5 sec flashing, the temperature is set.

2.2 SUPER: Select and deselect super mode:

Press SUPER button to select super mode. After 5 seconds of flashing the super mode icon, the super mode is selected.

When the super mode is selected, the super mode icon will light on, and the display window will show 2 °C.

In super mode, touching the FRIDGE button will cause the super mode icon to flash 3 times, but the temperature cannot be changed.

To exit Super mode,

Press the SUPER button to deselect Super mode. Alternatively, after 3 hours of super mode without any operation, the refrigerator will automatically to its previous setting.

- **IMPORTANT!** In super mode, the noise of the appliance may be slightly higher than during normal operations.

2.3 ALARM/VACATION: Clear the open door alarm, select/deselect vacation mode:

Touch the ALARM/VACATION button briefly to clear the open door alarm.


Touch the ALARM/VACATION button for 3 seconds to select vacation mode. After 5 seconds of flashing the vacation mode icon, vacation mode is selected.

When vacation mode is selected, the vacation mode icon will light on, and the display window will show 17 °C. In vacation mode, the FRIDGE button will not respond to any touching.


Briefly touching the SUPER button can exit vacation mode and enter super mode.

Touching the ALARM/VACATION button for 3 seconds will deselect the vacation mode.

2.4 LOCK: Locking/unlocking the control panel

Touch the LOCK button for 3 seconds to lock the control panel. The locked status is indicated by the locked icon: “”.

If any button is touched in the locked status, this will only result in the locking icon flashing 3 times.

When the control panel is locked, touch the LOCK button for 3 seconds to unlock the control panel. The unlocked status is indicated by the unlocked icon: “”.

In the unlocked status, all buttons are available.

If no operations are registered for 25 seconds, the control panel will be locked automatically.

3.0 Open door alarm:

If the door is open for longer than 90 sec, the open door alarm will sound. The alarm can be cancelled by touching the ALARM/VACATION button or by closing the door.

Cleaning the interior:

Before using the appliance for the first time, clean the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap and dry thoroughly.

- **IMPORTANT!** Do not use abrasive products, abrading cleaning pads or solvents as these will damage the finish.

Daily use

It is advised to position different food types in different compartments according to below table:

Refrigerator compartment	Type of food
Door and balconies	Foods with natural preservatives, such as jams, juices, drinks, condiments Do not store perishable foods
Crisper	Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin.
Fridge shelf	Dairy products, eggs, foods that do not need cooking, deli meats, leftovers
Freezer compartment	Foods for long-term storage

Temperature setting recommendation: 4 °C.

Setting the humidity in the crisper:

Low humidity: move the regulator to the left.

High humidity: move the regulator to the right.



Helpful hints and tips

Hints for fresh food refrigeration:

- Do not store warm food in the refrigerator;
- Cover or wrap food properly in polythene bags, particularly if it has a strong flavor, and place on the glass shelves above the vegetable drawer;
- Cooked foods, cold dishes, etc.: these should be covered and may be placed on any shelf;
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the crisper drawer provided;
- Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible;
- Milk container: these should be stored in the balconies on the door;

Cleaning:

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.



- **CAUTION!** The appliance must not be connected to the mains socket during cleaning since this could cause a danger of electrical shock. Before cleaning, switch the

appliance off and remove the mains plug from the mains socket, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components and again cause a danger of electrical shock. Hot vapors can lead to damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is connected to the mains socket again.

- **IMPORTANT!** Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice, butyric acid, cleaning agents containing acetic acid. Do not allow such substances to come into contact with the appliance parts;
- **IMPORTANT!** Do not use abrasive products, abrading cleaning pads or solvents as these will damage the finish.
- Remove food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains socket, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse;
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning, wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry, connect the appliance to the mains socket again.

Replacing the lamp:

The internal light is an LED type lamp. To replace the lamp, please contact an Authorized Service Center.

Troubleshooting:



- **CAUTION!** Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person must do the trouble shooting that is not in this manual.
- **IMPORTANT!** There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible Cause	Solution
Appliance does not operate	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician
Appliance cools too much	The temperature is set too cold, or the appliance runs at SUPER mode	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily
The food is too warm	Temperature is not properly adjusted	Please look in the initial “Temperature Setting” section
	Door was open for an extended period of time	Open the door only as long as necessary
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 h	Turn the temperature regulator to a colder setting temporarily
	The appliance is near a heat source	Please look in the “Location” section

Unusual noises	Appliance is not level	Re-adjust the levelling feet placed at the front
	The appliance is touching the wall or other objects	Move the appliance slightly away from the wall or objects

If the malfunction keeps occurring, please contact your retailer or an Authorized Service Center.

When contacting your retailer or an Authorized Service Center, please have your PNC number, model number and serial number ready for reference. These numbers are found on the rating plate of the appliance.

After-sales service:

Model No.: KS355EB, KS355ES, KS355EW

Company	WhiteAway A/S (DK, SV) WhiteAway AS (NO)
Phone	+45 70 70 29 29 (DK) +46 0770-17 10 17 (SV) +47 21 95 92 08 (NO)
Website	www.whiteaway.com (DK) www.whiteaway.no (NO) www.whiteaway.se (SV)
Relevant information for ordering spare parts.	WhiteAway A/S (DK, SV) WhiteAway AS (NO)
Shortest period in which spare parts necessary to repair the appliance are available.	7 years
Instructions on where to find the model information in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2019 using a web link linking to the model information stored in the product database, or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.	www.whiteaway.com (DK) www.whiteaway.no (NO) www.whiteaway.se (SV)

Note: The above address and contact number are subject to change without prior notice.